



Byta bromsskivor bak på
Honda Insight ZE2_ZE3 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3.
VERKTYG DU BEHÖVER:

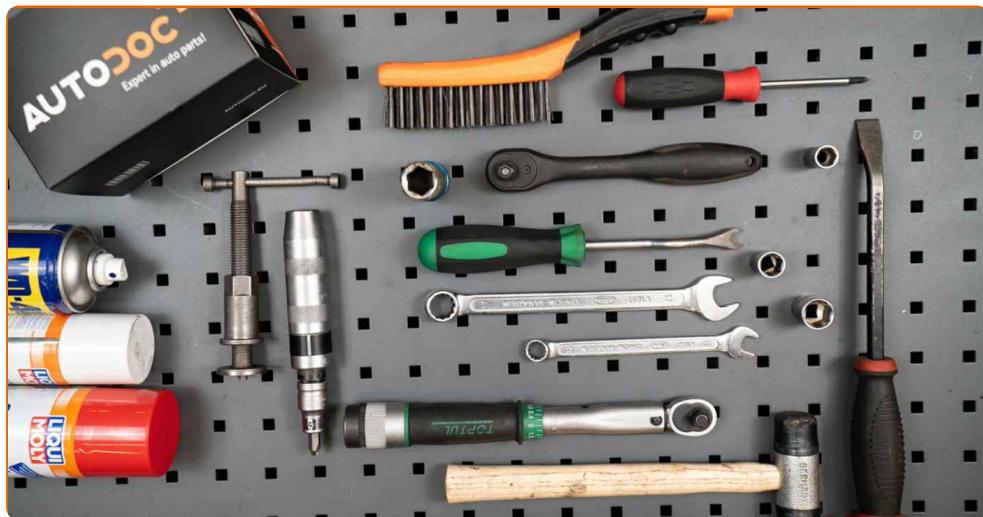

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr12
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.17
- Kraftnylser för fälgar Nr19
- Bromskolvverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Slagmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Honda Insight ZE2_ZE3 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromobeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Honda Insight ZE2_ZE3 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYΤET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

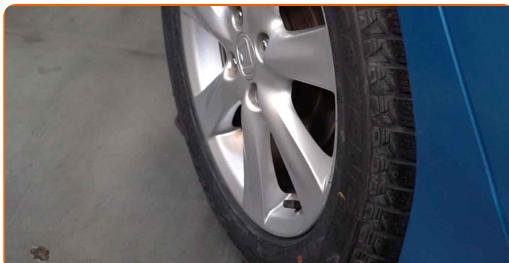

3


Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

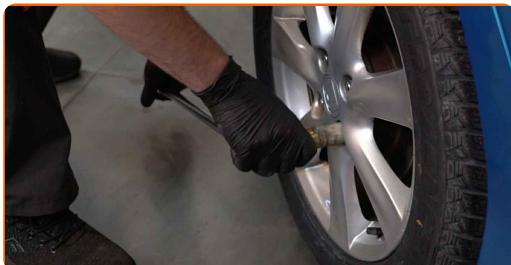**4**

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruva av hjulbultarna.

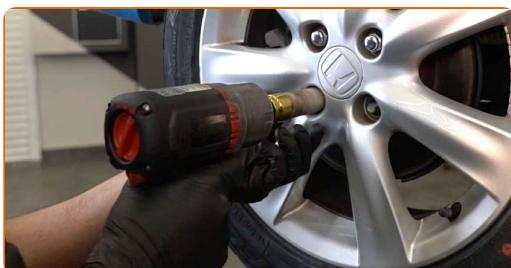


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Honda Insight ZE2_ZE3

6

Ta bort hjulet.

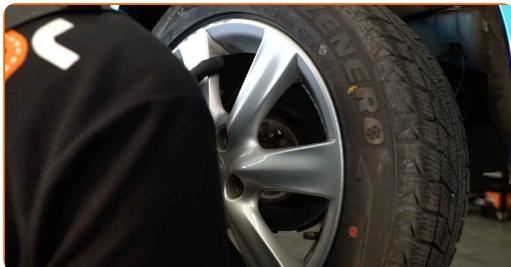

7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8

Lossa parkeringsbromsens kabel från bromsokets fäste. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel. Använd en kofot.



9

Skruta loss bromsokets fästeelement. Använd kombinyckel Nr 12. Använd kombinyckel Nr 17.



10

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsskivor – Honda Insight ZE2_ZE3. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen.

**12**

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



13

Skruta loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

**14**

Avlägsna bromsokets anordning.

**15**

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**16**

Skruta loss bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en slagskruvmejsel.



17

Avlägsna bromsskivan.



18

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



19

Installera bromsskivan.



20

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



21

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

22

Installera bromsokets anordning.



23

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.



24

Installera bromsbeläggen.



25

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Honda Insight ZE2_ZE3. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.



27

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 12. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 23 Nm vridmoment.



28

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en gummihammare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



29

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



30

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Honda Insight ZE2_ZE3. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

31

Installera hjulet.



32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Honda Insight ZE2_ZE3

33

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



34

Ta bort domkrafter och kilarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Honda Insight ZE2_ZE3. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

35

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- Honda Insight ZE2_ZE3 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

36

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3**BROMSSKIVOR FÖR HONDA: KÖP NU****BROMSSKIVOR FÖR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.