



Byta bromsskivor fram på
VW Golf 4 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 SDI, (+ 47)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW GOLF 4. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

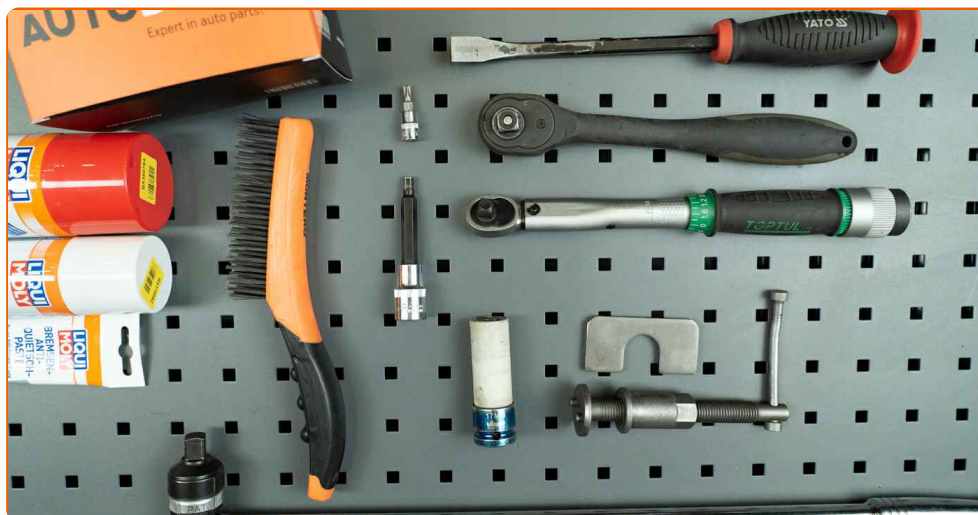

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7
- Torxbit T30
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsskivor – VW Golf 4. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din VW Golf 4 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Golf 4 – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

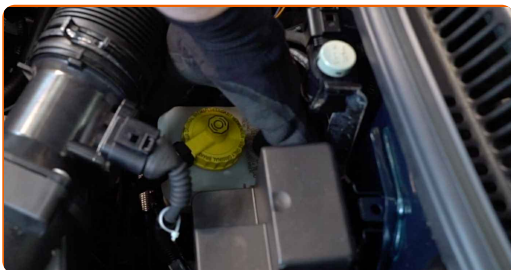

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

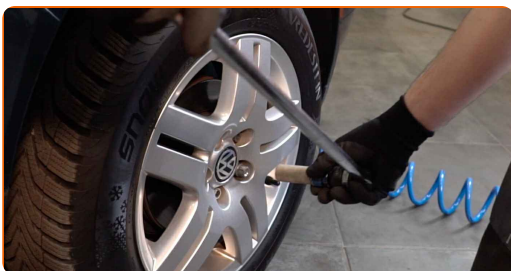

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Golf 4


6

Ta bort hjulet.

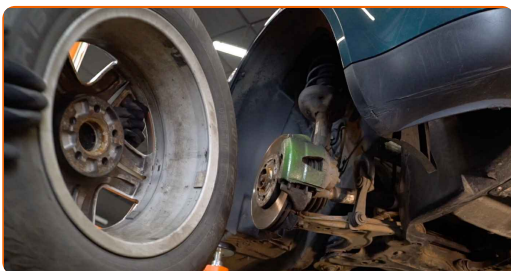

7

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

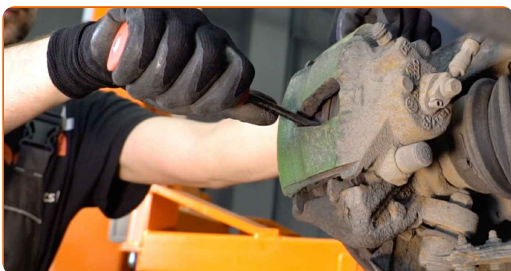


8

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.



9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

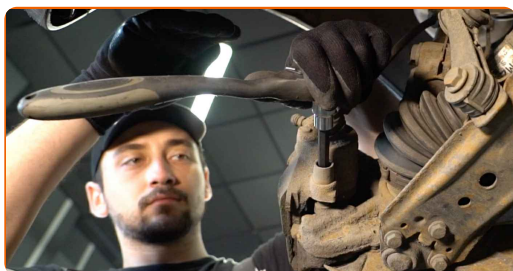


10

Avlägsna bromsoket.



11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

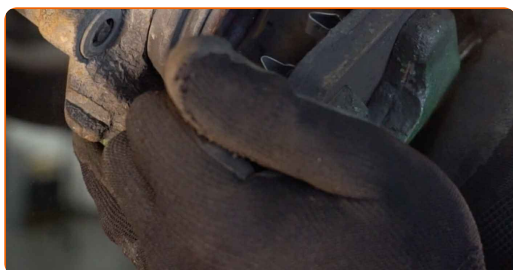


Utbyte: bromsskivor – VW Golf 4. Tips från AUTODOC:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


12

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30.

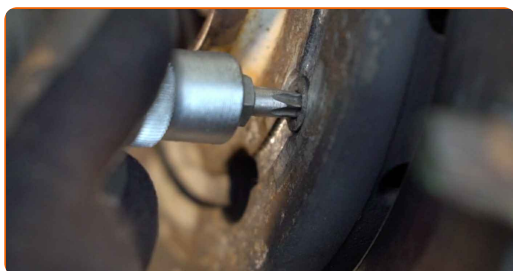


13

Avlägsna bromsskivan.

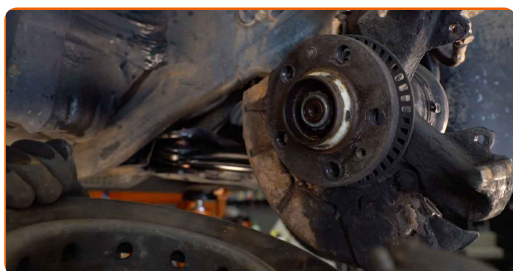

14

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

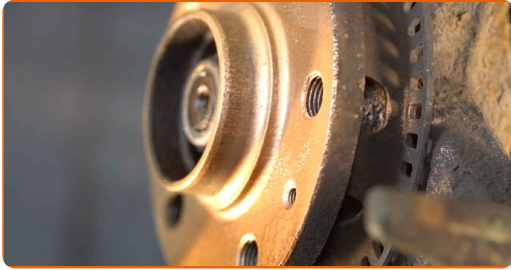

15

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Golf 4. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

16


Installera bromsskivan.

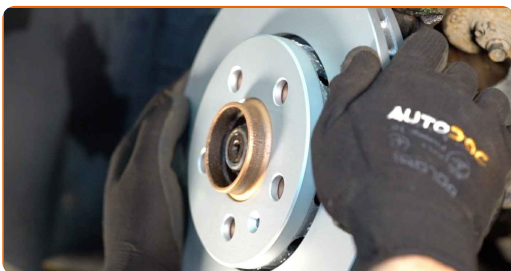

17 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.




18 Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

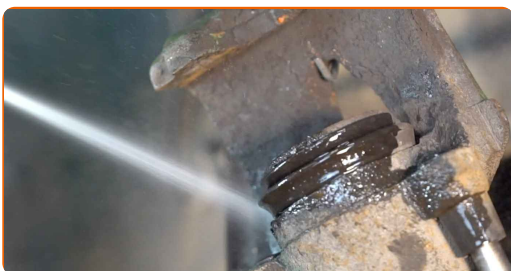


Utbyte: bromsskivor – VW Golf 4. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


19 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

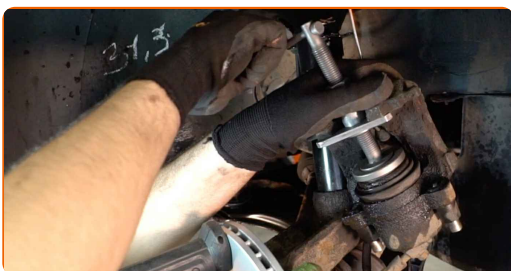


20 Installera bromsbelägen.

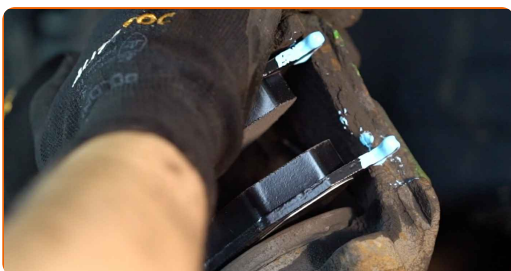


- 21 Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

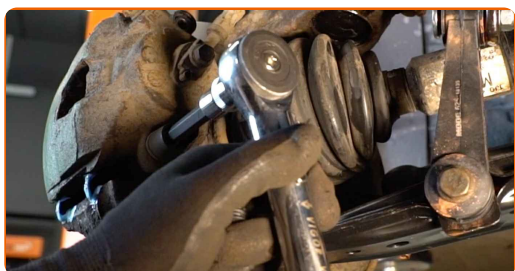

- 22 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

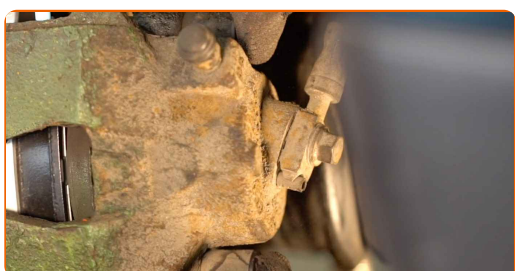

- 23 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

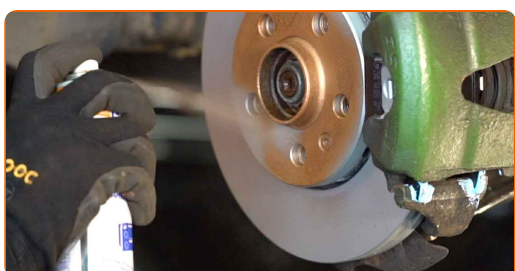

- 24 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Golf 4. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Golf 4

26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



28

Ta bort domkrafter och kilarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

29

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

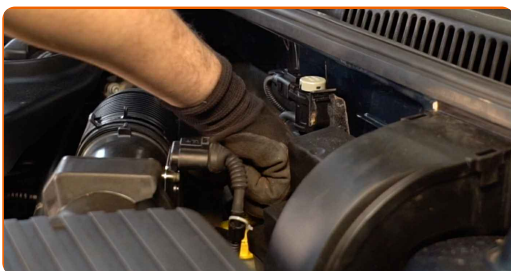


Utbyte: bromsskivor – VW Golf 4. Proffsen rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

30

Stäng motorhuven.

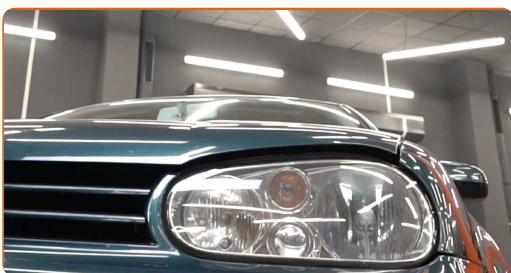

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 4

BROMSSKIVOR FÖR VW: KÖP NU

BROMSSKIVOR TILL VW GOLF 4: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.