



Byta fjäderbenslagring  
fram på **Honda Jazz GD** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 FF

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – HONDA JAZZ GD.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

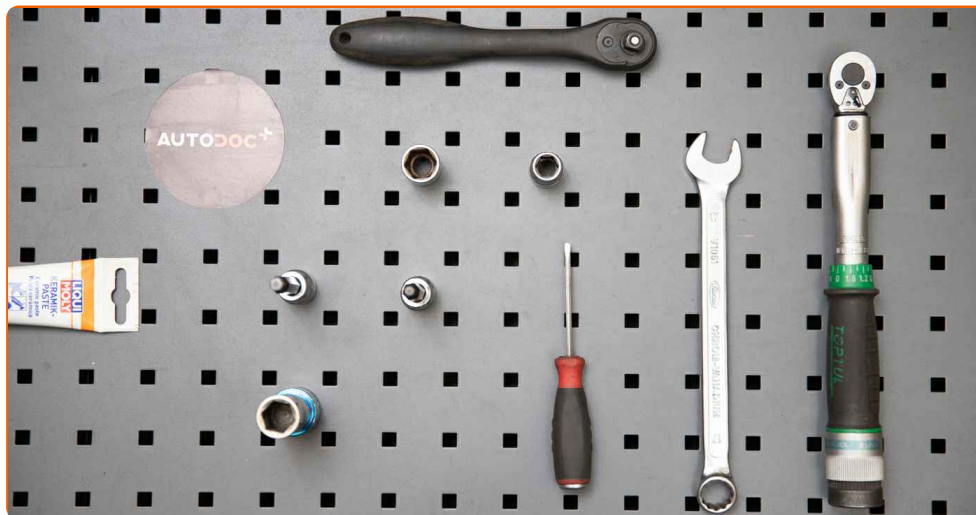

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Insex bit Nr. H5.
- Insex bit Nr. H7.
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.17
- Skiftnyckel Nr17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: fjäderbenslagring – Honda Jazz GD. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Honda Jazz GD.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

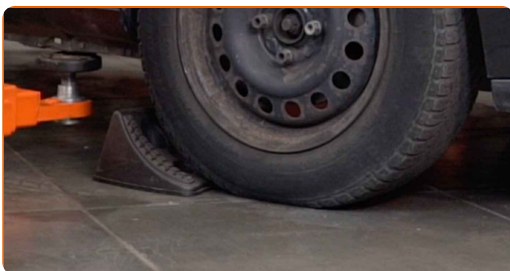

2


Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

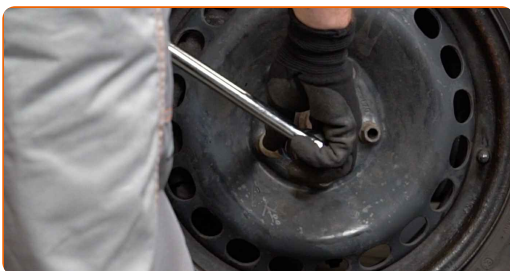

3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.




4 Skruva av hjulbultarna.

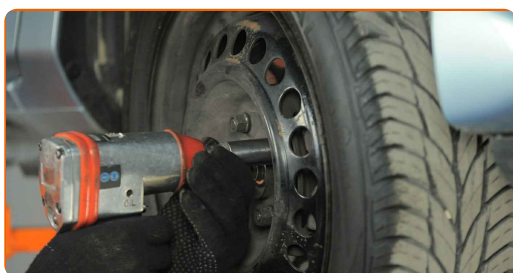

**AUTODOC rekommenderar:**


- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Honda Jazz GD

5 Ta bort hjulet.

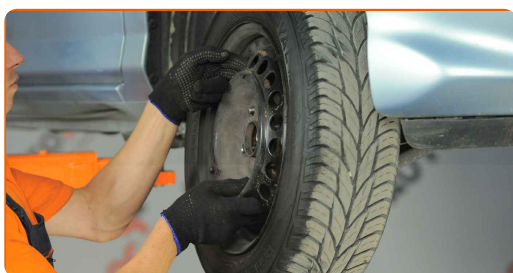


6 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 7 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

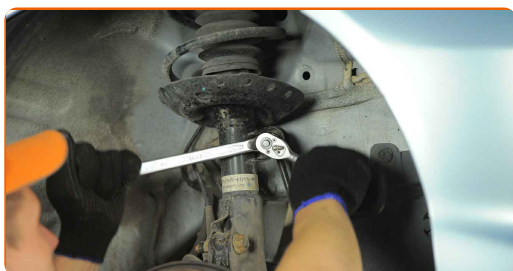

- 8 Avlägsna krängningshämmlänken.

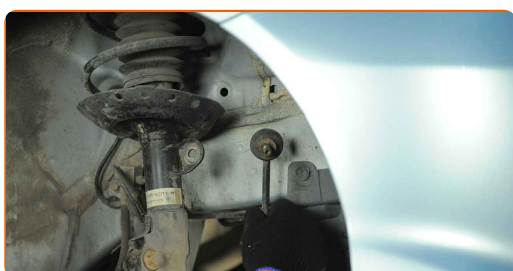

- 9 Koppla loss bromsslängshållaren från fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.




- 10 Lossa bromsslängen från stötdämparen.




11

Koppla loss kablarna till ABS-sensorn. Använd en plattmejsel.

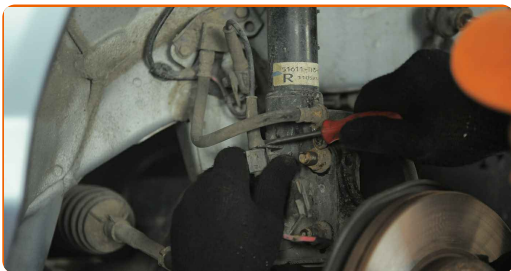


12

Rengör fästeheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

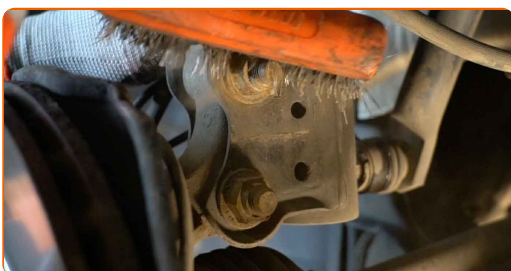

13

Skruva loss fästena som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

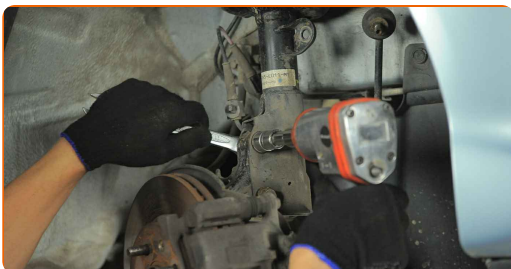

14

Ta bort fästbultarna.

15

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.






16 Sänk bilen.




17 Öppna motorhuven.

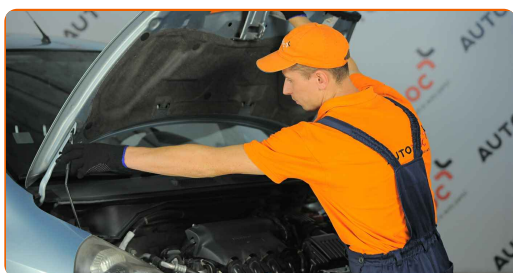


18 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

19 Skruva loss toppfsäten från stötdämparens montering. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

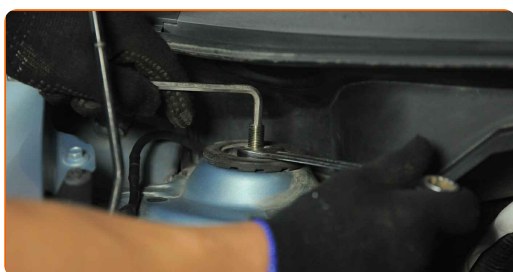

20 Avlägsna fjäderbenet.

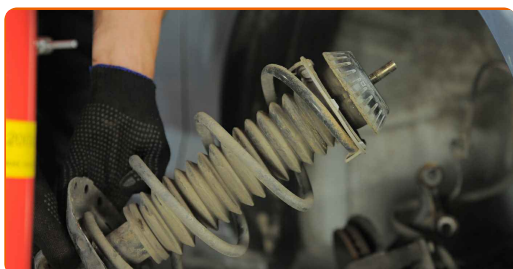



21

Avlägsna fjäderbenets övre anordning.



### AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

22

Rengör fjäderbensfästets monteringsäte. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


23

Installera nytt övre stötdämparfäste.

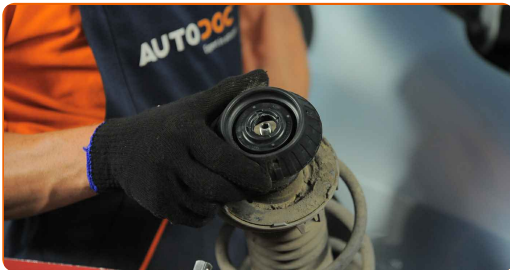

24

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

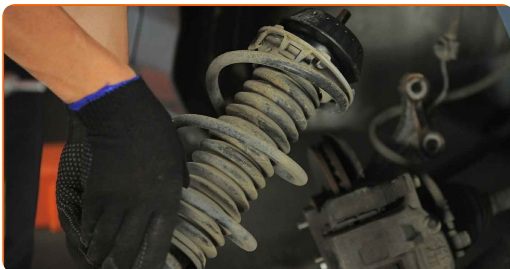

- 25** Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.




- 26** Ta bort skärmskyddet.

- 27** Stäng motorhuven.




- 28** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

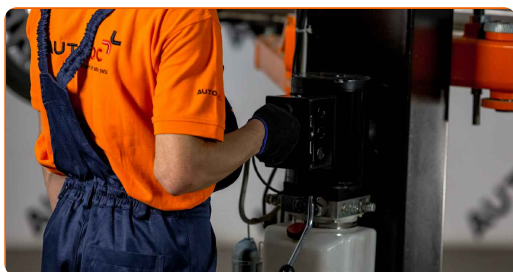


- 29** Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 30** Justera fjäderbenet på styrspindeln.

- 31** Montera fästningsbolten.

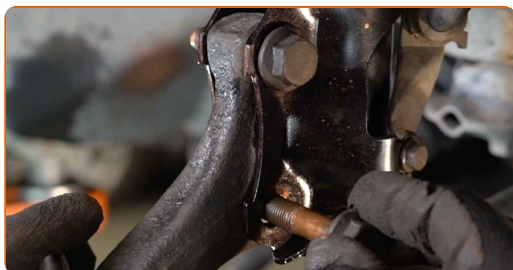

- 32** Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 69 Nm vridmoment.

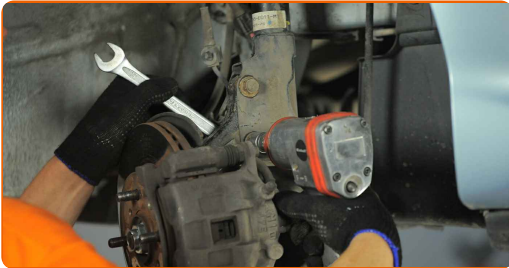


- 33** Installera den tvärgående krängningshämmlänken.




- 34** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 38 Nm vridmoment.




- 35** Anslut ABS-sensorns ledning.

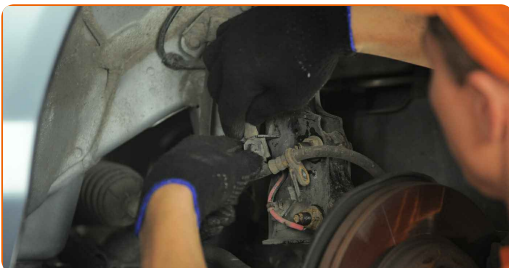

36 Fäst bromsslangen på fjäderbenet.

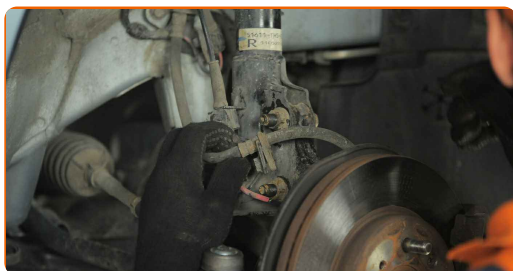

37 Dra åt bromsslangens fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

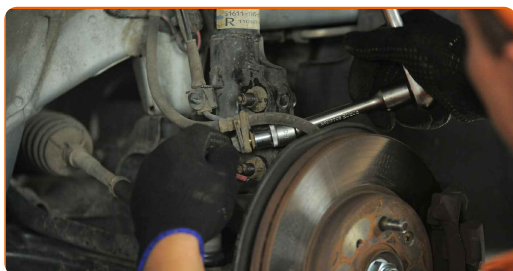

38 Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

39 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.



40 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: fjäderben – Honda Jazz GD. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

41

Installera hjulet.

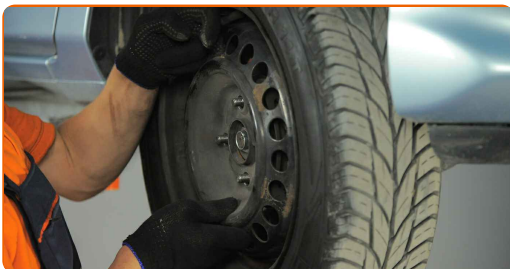

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Honda Jazz GD

42

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




43

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



44

Ta bort domkrafter och kilarna.

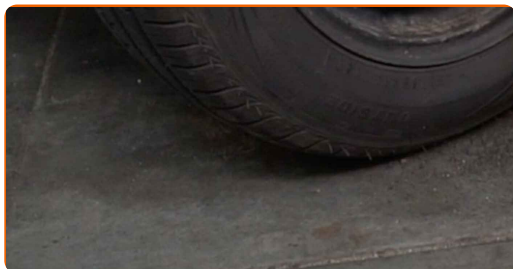**BRA GJORT!** 👍[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA**

**FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR HONDA JAZZ GD**

**FJÄDERBENSLAGRING FÖR HONDA: KÖP NU**

**FJÄDERBENSLAGRING FÖR HONDA JAZZ GD: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.