



Byta fjädrar bak på
Honda Jazz GD –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – HONDA JAZZ GD. VERKTYG DU
BEHÖVER:

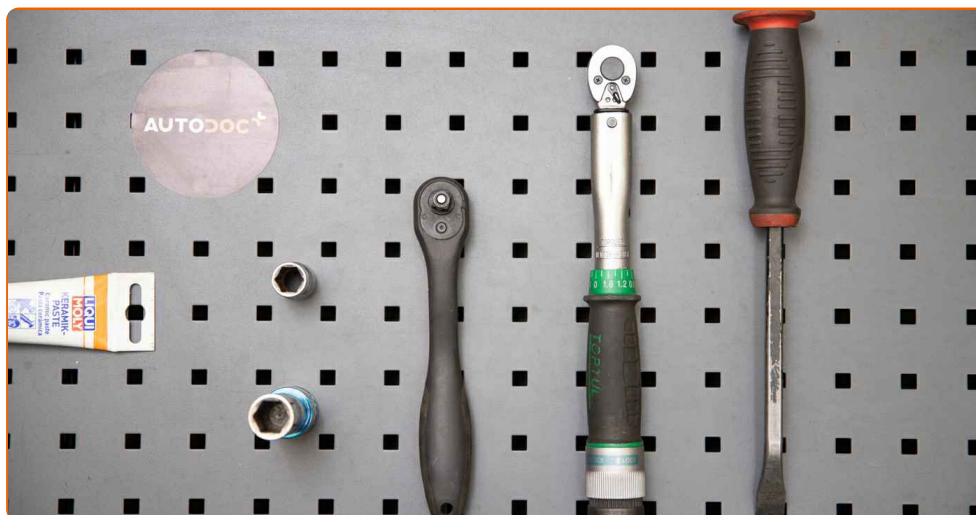

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.14
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Kofot

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjädrar – Honda Jazz GD. AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Honda Jazz GD – bör göras medan motorn är avstängd.

GÖR UTBYTET ENLIGT FÖLJANDE STEG:

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



2

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

3

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

4

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.



5

Ta bort fixdubben.



6

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


7

Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot.




8

Ta ut fjädern. Använd en kofot.

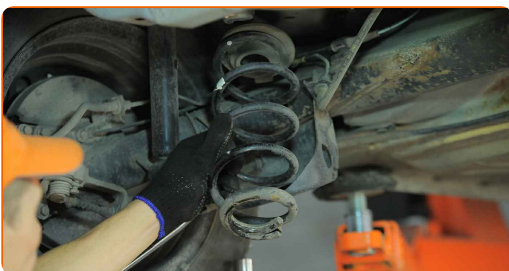

9

Ta bort gummimellanlägget till fjädern.

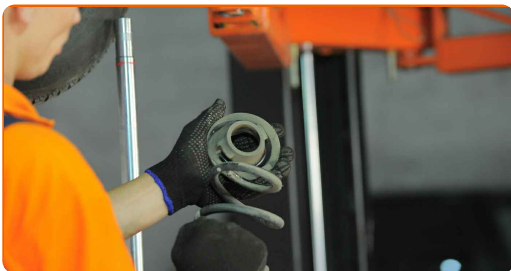

Utbyte: fjädrar – Honda Jazz GD. Proffsen rekommenderar:

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.

10

Montera gummimellanlägget på den nya spiralfjäders.




11

Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot.


12

Montera spiralfjäders ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

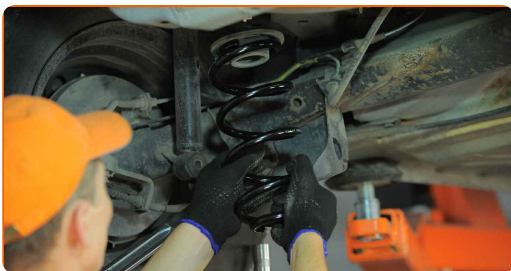

13

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

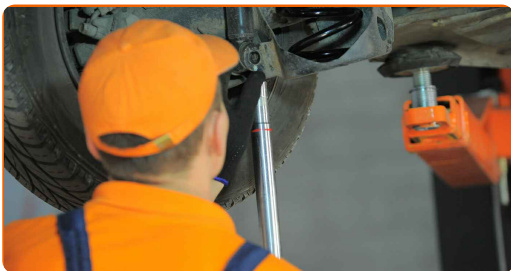


14

Installer fästningsbulten.

15

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 54 Nm vridmoment.

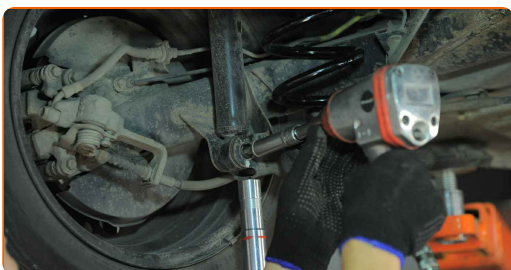

16

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

17

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

18

Sänk bilen.

**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA JAZZ GD

FJÄDRAR FÖR HONDA: KÖP NU

FJÄDRAR FÖR HONDA JAZZ GD: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.