



Byta fjäderbenslagring
fram på **Renault Kangoo**
KC01 – utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Kangoo I (KC) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT Kangoo I (KC) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) D 55 1.9 (FC0D), (+ 41)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – RENAULT KANGOO
KC01. VERKTYG DU BEHÖVER:

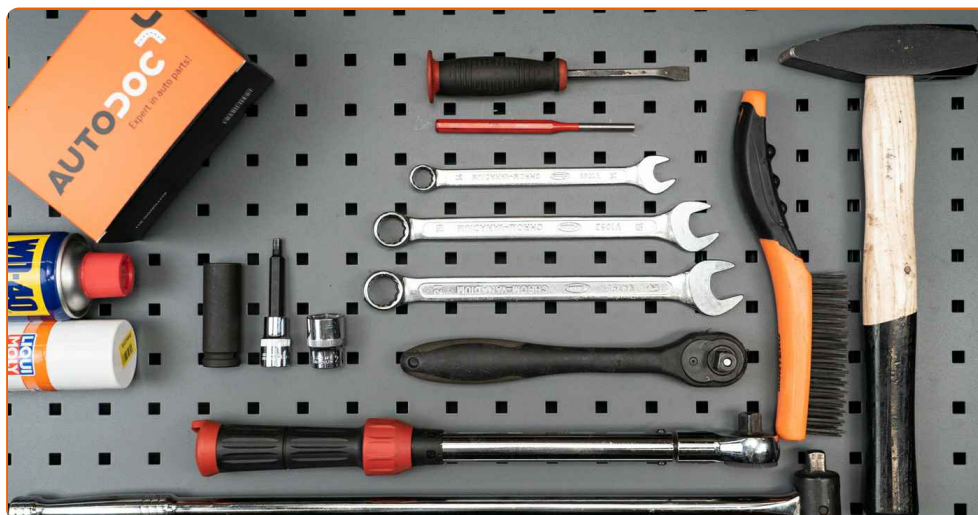

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr14
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.21
- Insex bit Nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Drivdorn
- Hammare
- Svängjärn
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Skärmskydd
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjäderbenslagring – Renault Kangoo KC01. AUTODOC rekommenderar:

- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självlåsande muttrar och bultarna vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – RENAULT KANGOO KC01. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3


Ta bort stötdämparens monteringslock. Använd en kofot.




- 4 Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.



- 5 Säkra bilen med kilar.

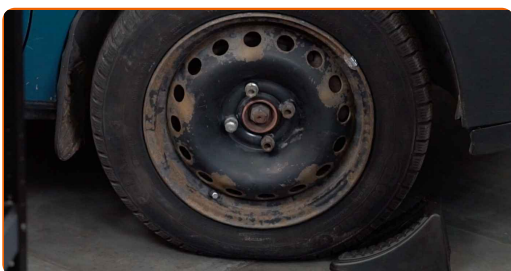


- 6 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

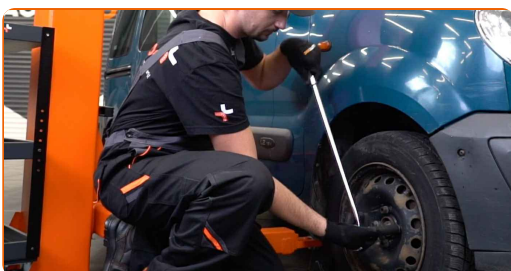

- 7 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



- 8 Skruva av hjulbultarna.

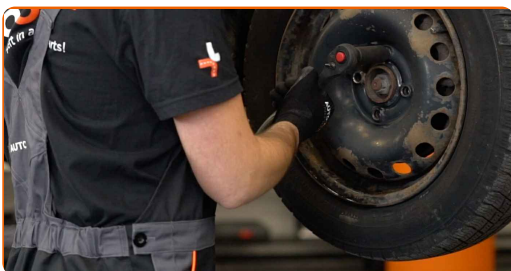


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Renault Kangoo KC01


9

Ta bort hjulet.

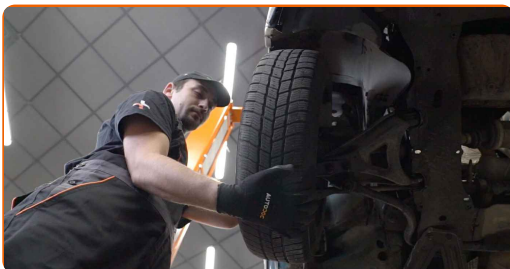

10

Rengör fästdona på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

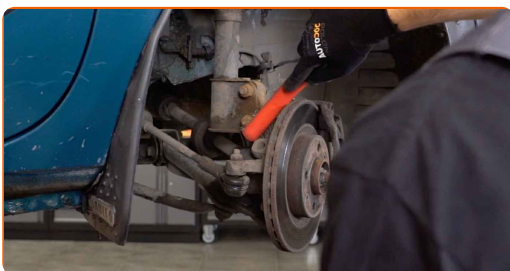


11

Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr21. Använd kombinyckel Nr 21. Använd en trycknyckel.




12

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

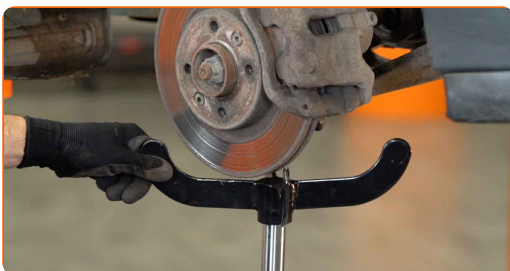

13

Ta bort fästbultarna (2 delar). Använd en hammare. Använd ett körnare dorn.

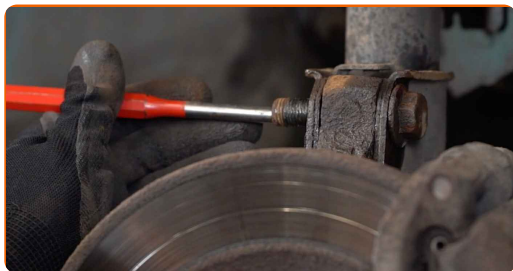

14

Skruva loss fjäderbenets övre fästen. Använd hylsnyckel Nr21.




Utbyte: fjäderbenslagring – Renault Kangoo KC01. Tips:

- Håll fast fjäderbenet när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

15

Avlägsna fjäderbenet.

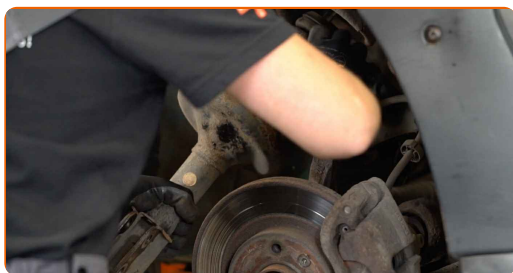

16

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjäderbenslagring – Renault Kangoo KC01. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


17

Komprimera fjädern.




18

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en spärrnyckel.

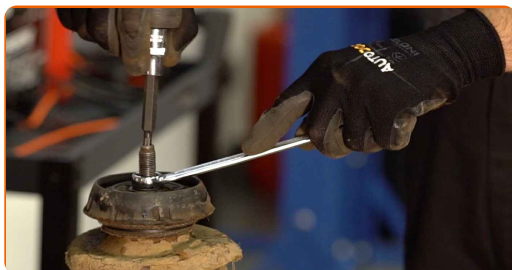


19

Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

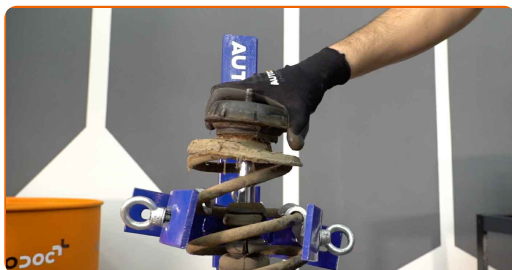

20

Installera nytt övre stötdämparfäste.

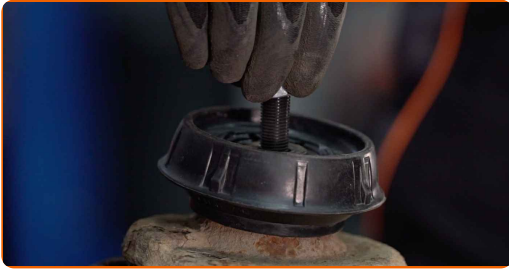

21

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



Utbyte: fjäderbenslagring – Renault Kangoo KC01. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

22

Sluta komprimera fjädern.




23

Ta bort det monterade fjäderbenet.



24

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

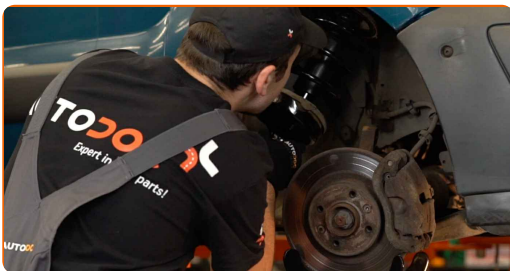

25


Dra åt fjäderbenets övre fästmuttrar. Dra inte åt den.

AUTODOC rekommenderar:

- Renault Kangoo KC01 – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

26

Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

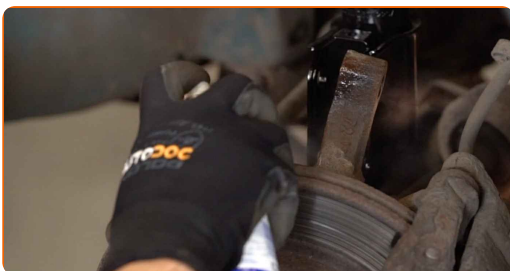

27

Justera fjäderbenet på styrspindeln.




28

Montera och dra åt nya bultarna till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr21. Använd kombinyckel Nr 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 140 Nm vridmoment.



29

Avlägsna stöder under styrspindeln.

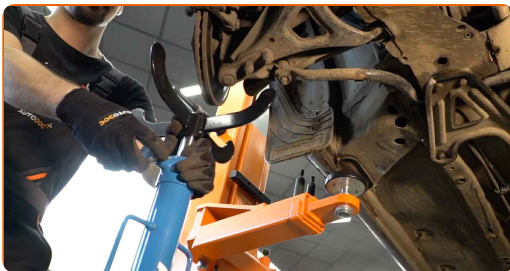


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – Renault Kangoo KC01. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


30

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

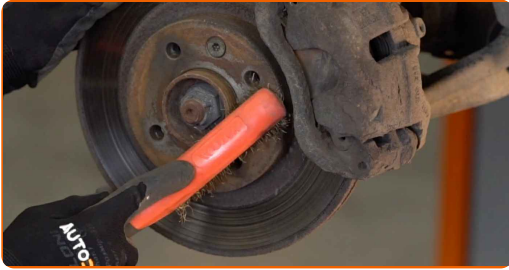

31

Installera hjulet.

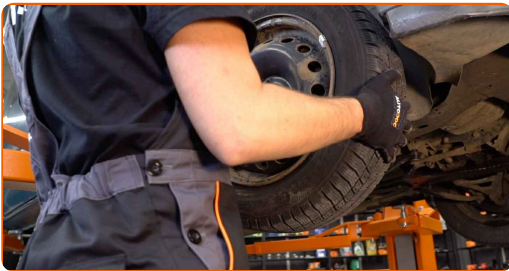

Utbyte: fjäderbenslagring – Renault Kangoo KC01. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

32


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



- 33** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



- 34** Dra åt fjäderbenets övre montering. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.

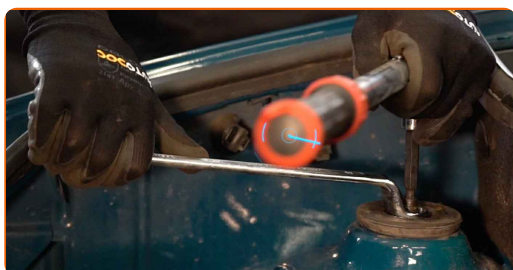

- 35** Montera stötdämparens monteringslock.



- 36** Ta bort skärmskyddet.

- 37** Stäng motorhuven.



38

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT KANGOO KC01

FJÄDERBENSLAGRING FÖR RENAULT: KÖP NU

**FJÄDERBENSLAGRING FÖR RENAULT KANGOO KC01: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.