



Byta stötdämpare bak på  
**Renault Kangoo KC01** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1\_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.6 16V, (+ 12)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT KANGOO KC01.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

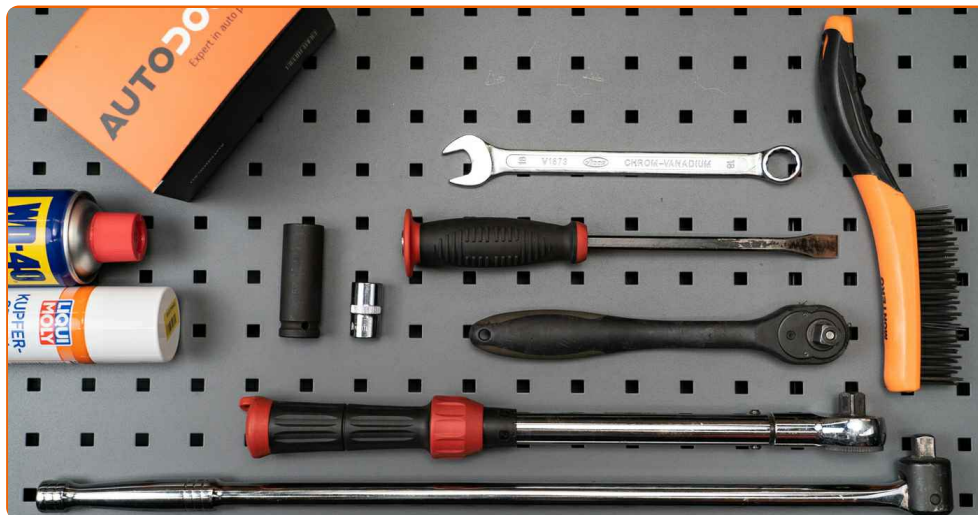

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.16
- Skiftnyckel Nr 18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Svängjärn
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: stötdämpare – Renault Kangoo KC01. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT KANGOO KC01. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.

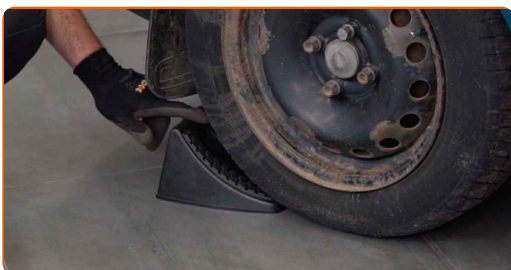


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

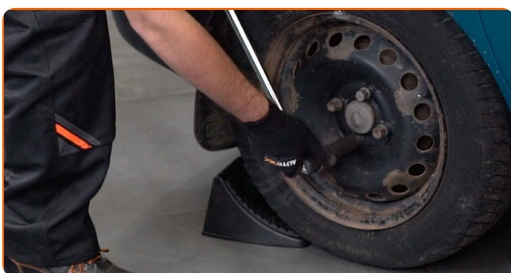


3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

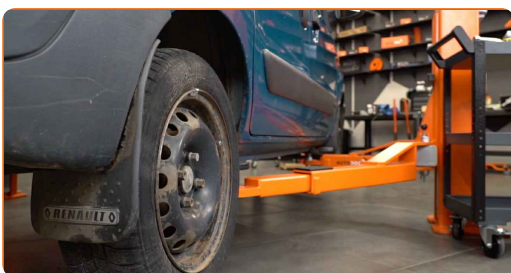

4

Skruva av hjulbultarna.

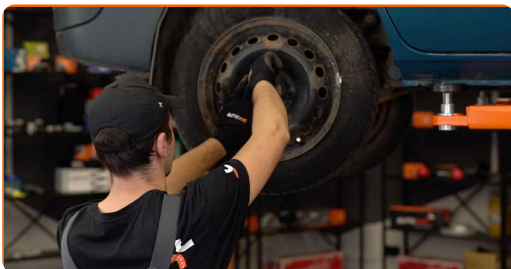


Utbyte: stötdämpare – Renault Kangoo KC01. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

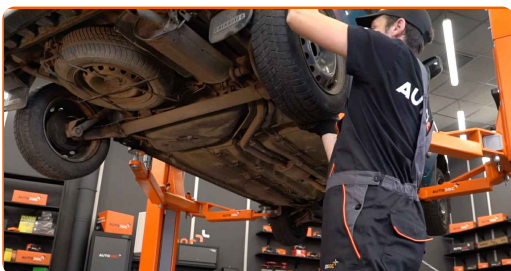


6

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

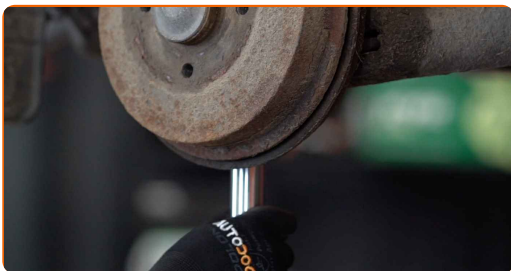


7


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

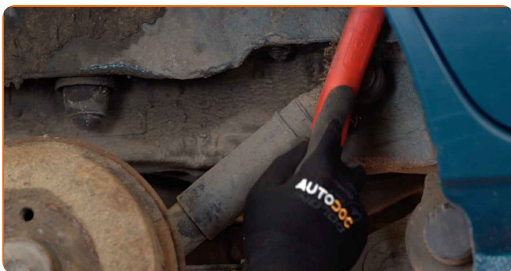

**8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.

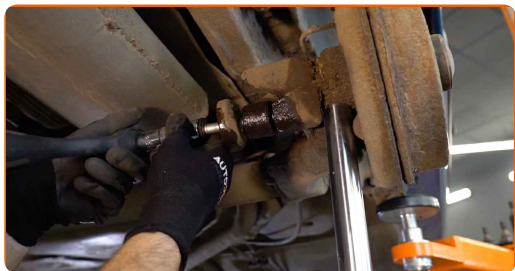

**9** Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd kombinyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

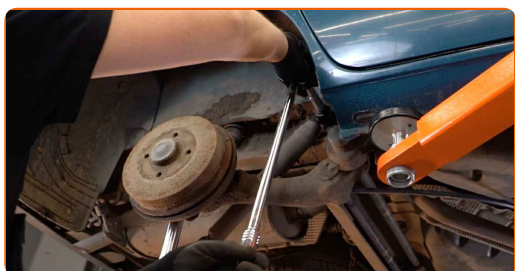

**AUTODOC rekommenderar:**

- Renault Kangoo KC01 – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

**10** Avlägsna stötdämparen.




**Utbyte: stötdämpare – Renault Kangoo KC01. Tips:**

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


11

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

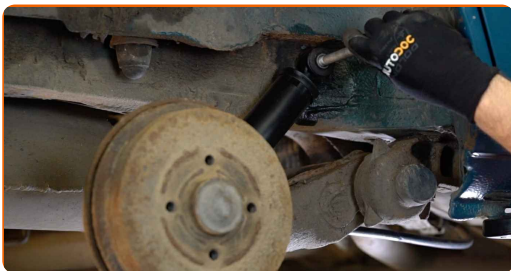

12

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd kombinyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

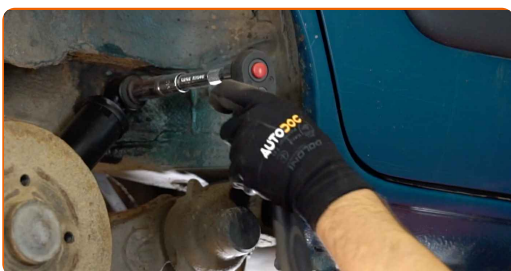

13

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.




14

Avlägsna stödet underifrån bakre stången.




15

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

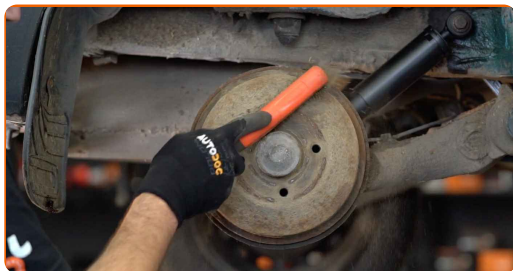

16

Installera hjulet.

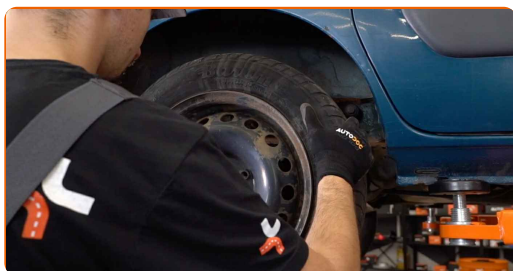


Utbyte: stötdämpare – Renault Kangoo KC01. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


17

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

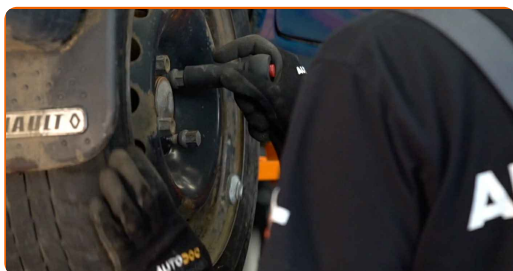




- 18 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

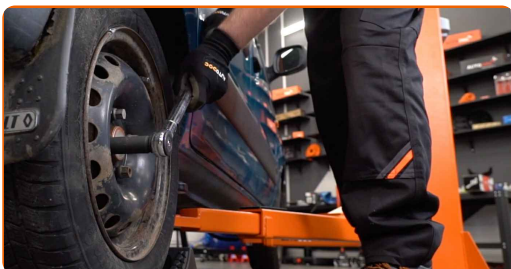

- 19 Ta bort domkrafter och kilarna.

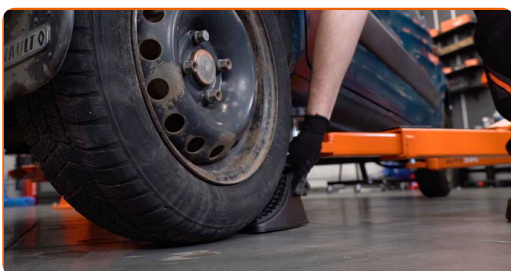

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR RENAULT KANGOO KC01**

**STÖTDÄMPARE FÖR RENAULT: KÖP NU**

**STÖTDÄMPARE FÖR RENAULT KANGOO KC01: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.