



Byta kupéfilter på **KIA  
SPORTAGE (JE\_, KM\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 CRDi 4WD, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 CRDi, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 i 16V, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 16V 4WD, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.7 V6 4WD, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi

Utbyte: kupéfilter – KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: KUPÉFILTER – KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_).  
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

**1** öppna handskfacket.



**2** Lossa spärningen (stroppen) från locket till handskfacket.




3 Lossa klämmorna från kupéfiltrets skydd.



4 Avlägsna tillbaka kupéfiltrets kåpalock.



5 Ta bort kabinfiltren.

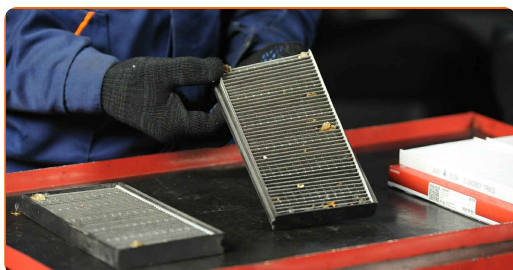

6 Avlägsna filterdelen från filterhuset.




Utbyte: kupéfilter – KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

7

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

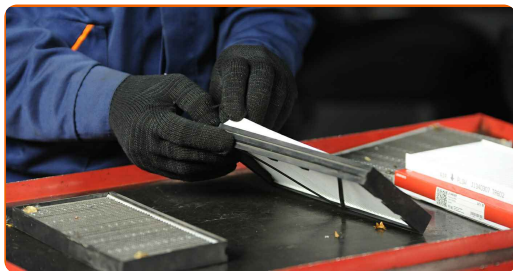

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

8

Montera kabinfiltren.




9


Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



**10** Fästa spärrningen (stroppen) vid locket till handskfacket.

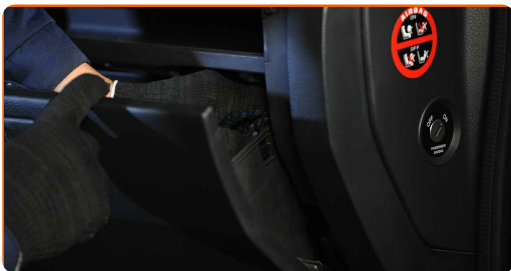

**11** Stäng handskfacket.

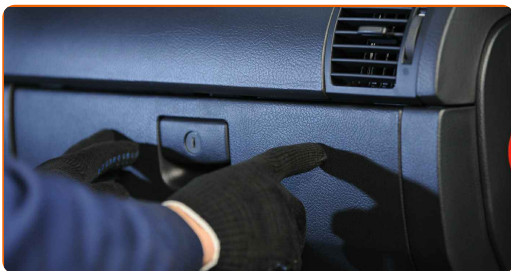

**12** Sätt på tändningen.

**13** Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**14** Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.