



Byta bromsbelägg fram
på **Nissan Leaf ZE0** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB),
NISSAN NP300 Navara Flak / Chassi (D40) 2.5 dCi, NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5
dCi 4WD, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi, NISSAN NP300 Navara Pick-
up (D40) 2.5 dCi 4WD, NISSAN Pathfinder III (R51) 4.0 4WD, NISSAN Pathfinder III
(R51) 2.5 dCi, NISSAN NP300 Navara Flak / Chassi (D40) 2.5 dCi 4WD, NISSAN
NV200 Skåpbil / Kombi e-NV (ME0), NISSAN NV200 / Evalia Minibuss e- (ME0)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – NISSAN LEAF ZE0.
VERKTYG DU BEHÖVER:**

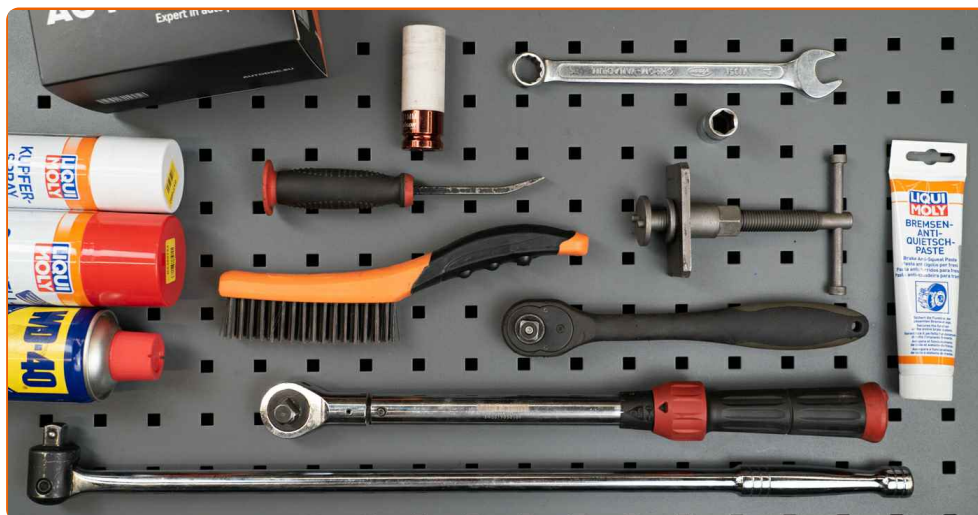

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Nissan Leaf ZE0 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

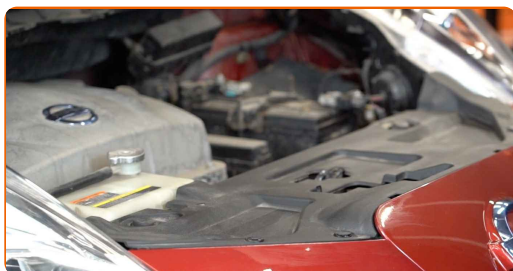


2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

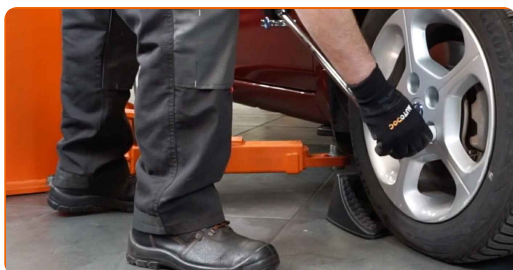

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Nissan Leaf ZE0


6

Ta bort hjulet.



7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

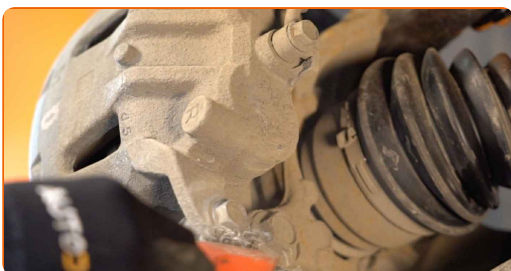


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.



9


Avlägsna bromsoket.

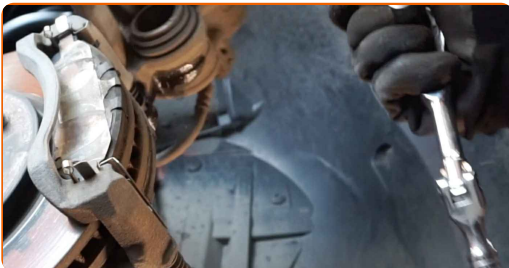

Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. Tips:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


10 Ta bort bromsbeläggen.

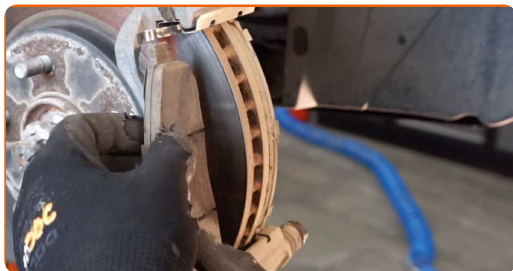


Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

11 Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en kofot.

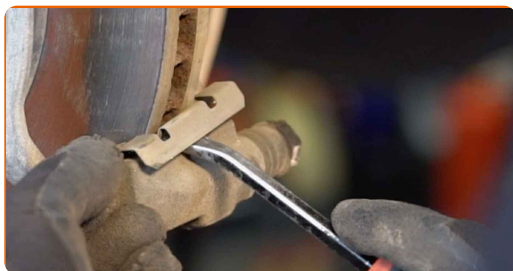

12 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

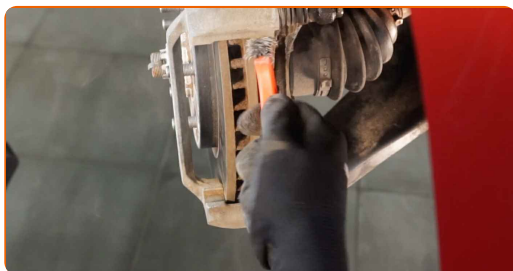

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

13 Montera låsfjädrarna för bromsklossarna.




14 Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.


Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

15 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.

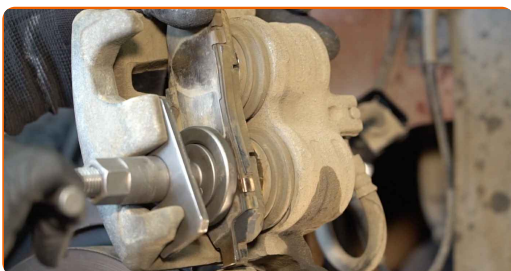

16 Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

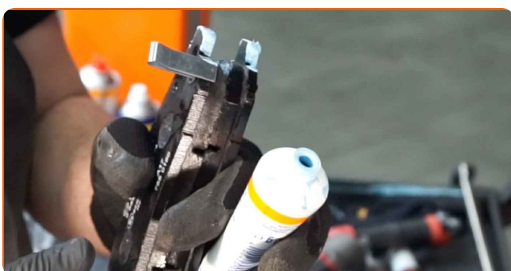

Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. Tips:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar belägen.

17

Installera nya bromsbelägg.




Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att belägen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


18

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 26 Nm vridmoment.

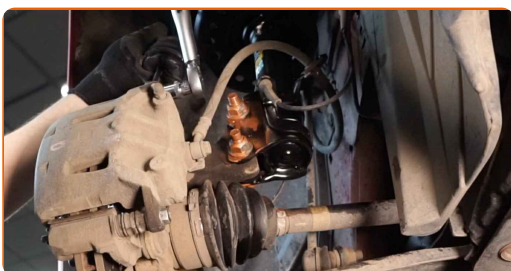

19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

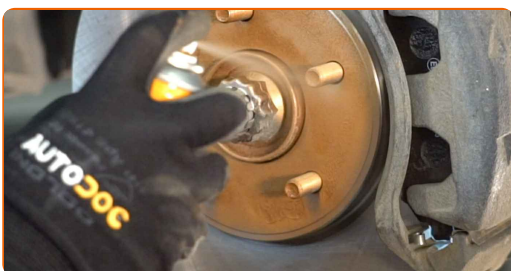

20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.

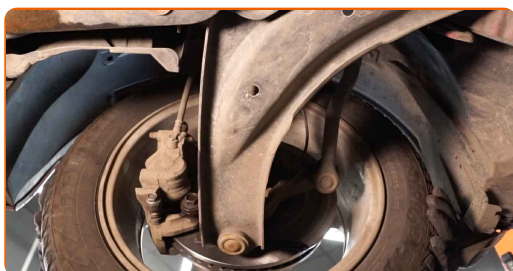

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Nissan Leaf ZE0

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



- 23** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



- 24** Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

- 25** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.




Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

26

Stäng motorhuven.

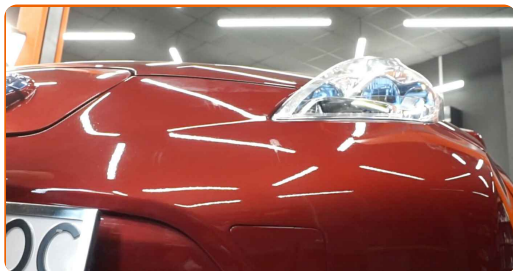

Utbyte: bromsbelägg – Nissan Leaf ZE0. Tips:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR NISSAN LEAF ZEO

BROMSBELÄGG FÖR NISSAN: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR NISSAN LEAF ZEO: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.