



Byta stötdämpare bak på
Nissan Leaf ZE0 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖDÄMPARE – NISSAN LEAF ZE0.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

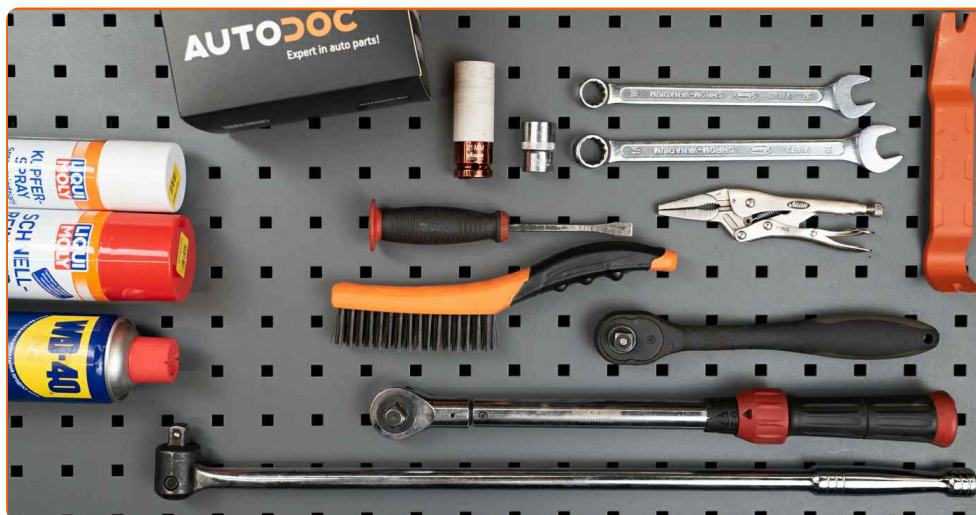

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Panel verktyg plast
- Låstänger
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – Nissan Leaf ZE0. Tips från AUTODOCs experter:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – NISSAN LEAF ZE0. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna bagageluckan.

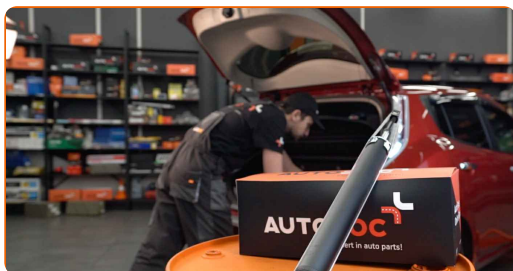


2

Ta bort monteringslocket från övre fästelementet till stötdämparen. Använd ett verktyg för insidans dekor.

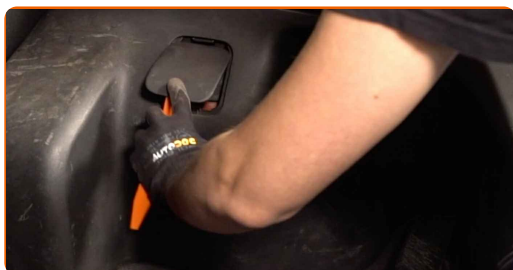

3

Lossa de övre fästena på stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd låstänger.

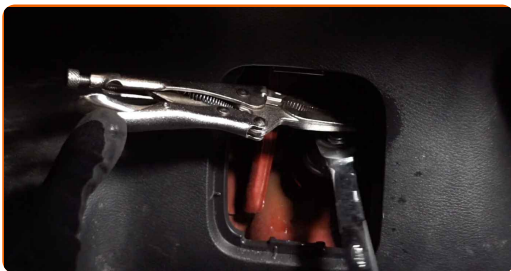


4

Säkra bilen med kilar.




5

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

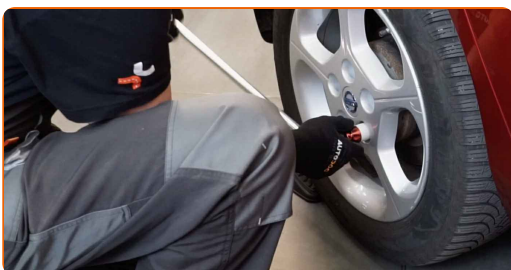

6

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

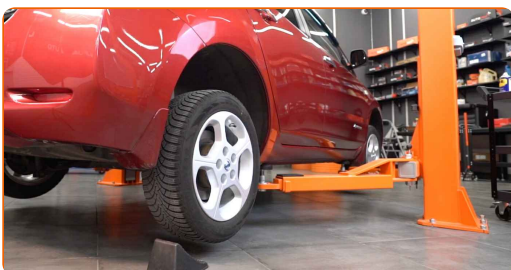

7

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stötdämpare – Nissan Leaf ZE0. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


8

Ta bort hjulet.

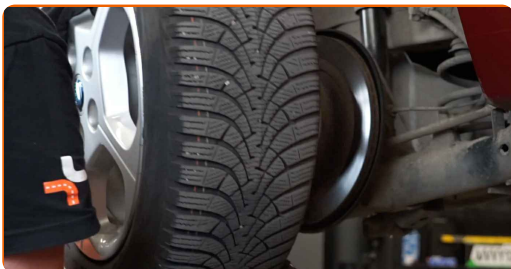

9

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

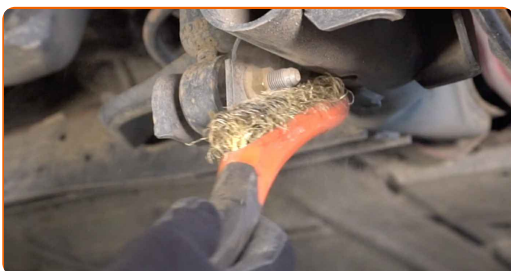

10

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Nissan Leaf ZE0


11 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




12 Ta bort fixdubben. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18.

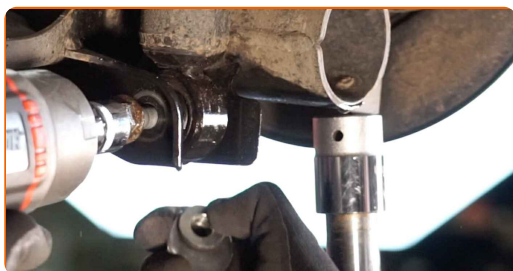

13 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen.

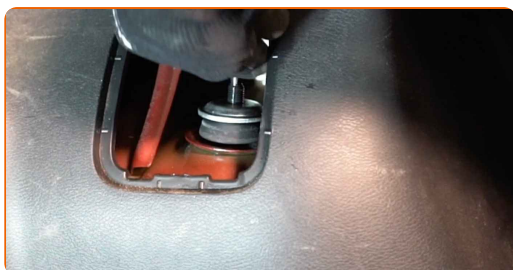

14 Avlägsna stötdämparen.

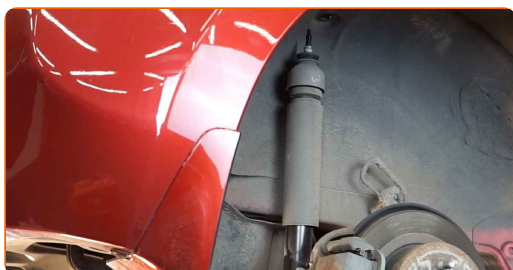

15 Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.




Utbyte: stötdämpare – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


16

Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

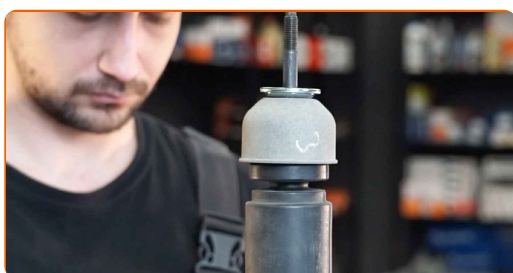


17

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

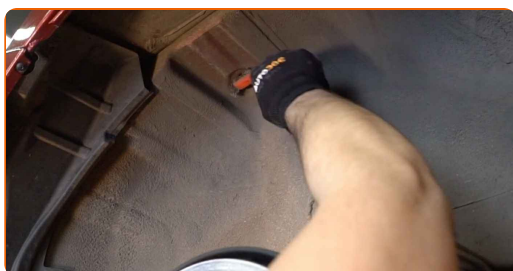


18

Behandla stötdämparens monteringsäten. Använd kopparpasta.

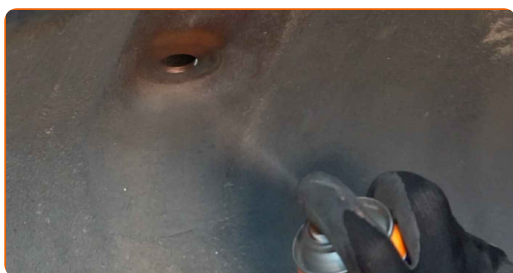

19

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

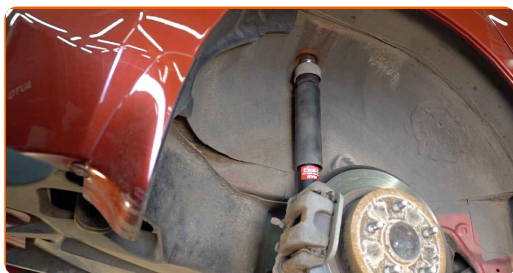

AUTODOC rekommenderar:

- Nissan Leaf ZE0 – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

20

Installer fästningsbulten.



21

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18.


22

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.




23

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 127 Nm vridmoment.

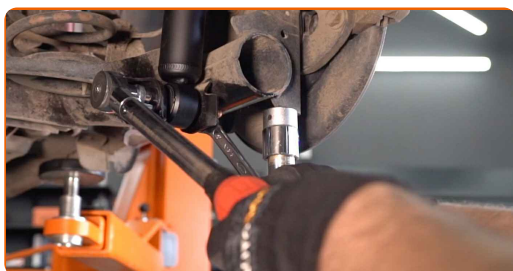

24

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

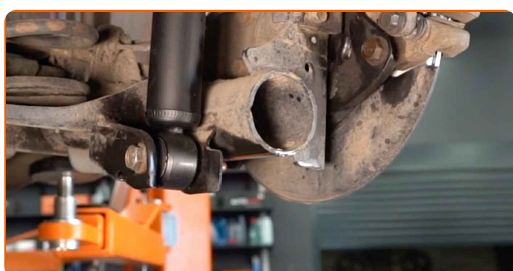


Utbyte: stötdämpare – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

25

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

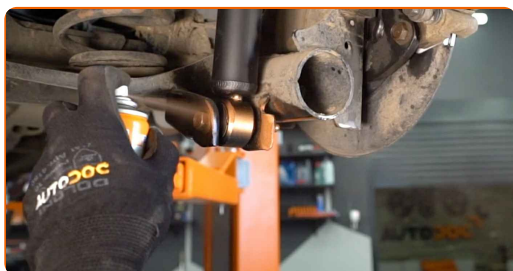


26

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

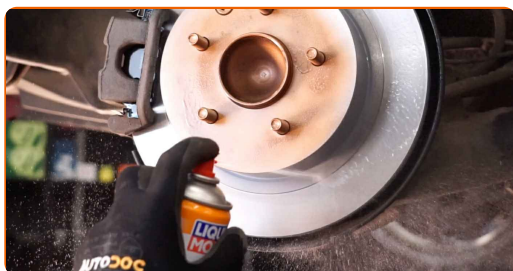


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Nissan Leaf ZE0. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28

Installera hjulet.

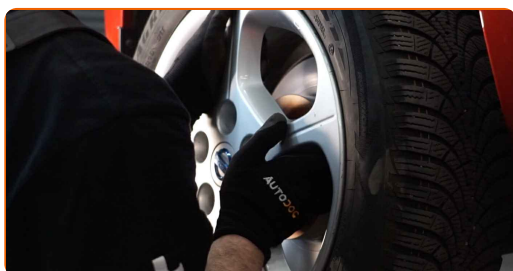

Utbyte: stötdämpare – Nissan Leaf ZE0. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


29 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



30 Sänk bilen.



31 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd låstänger. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

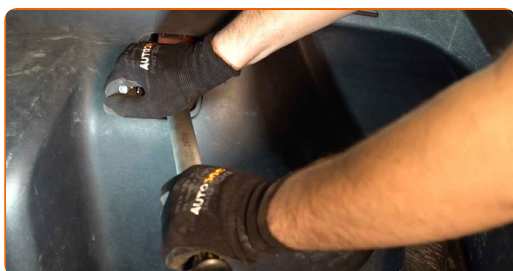

32 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.


33 Montera monteringslocket på stötdämparens övre fästelement.

34 Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.




35

Ta bort domkrafter och kilarna.

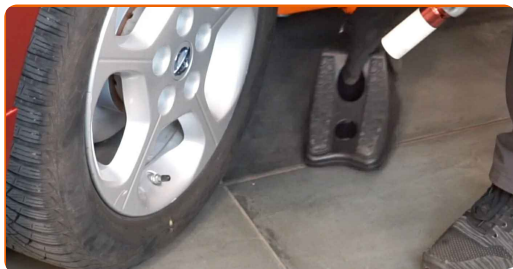

36

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

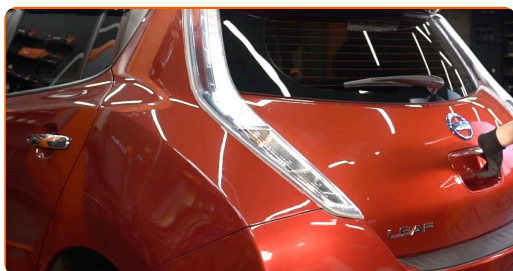

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR NISSAN LEAF ZEO

STÖTDÄMPARE FÖR NISSAN: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR NISSAN LEAF ZEO: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.