



Byta stötdämpare bak på
Seat Leon 1M1 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – SEAT LEON 1M1. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr. 16
- Hylsa nr.17
- Stötdämparhylsa #DD5.2
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1M1. Proffsen rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – SEAT LEON 1M1. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.

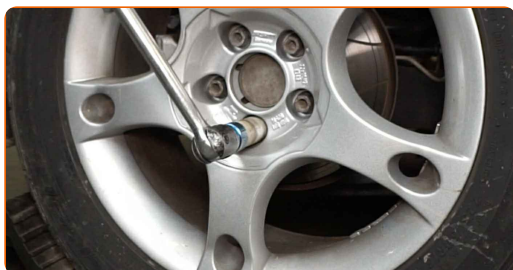

3 Hissa upp bilen.




AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.

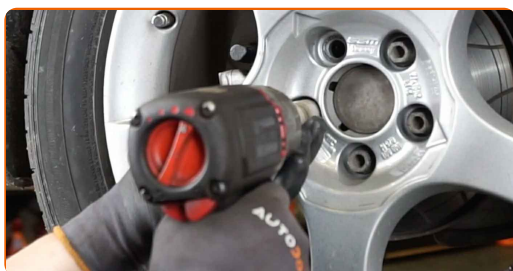

Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1M1. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör de nedre stötdämparfästena. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

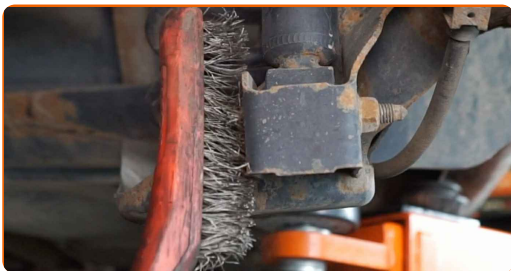


7

Stöd bakaxelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.

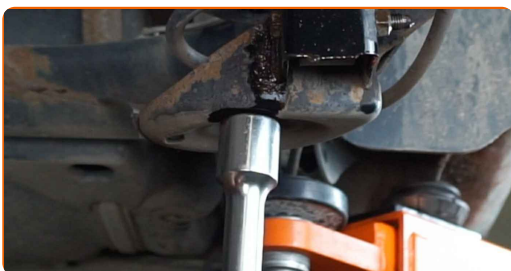


8

Skruva loss stötdämparens nedre fäste. Använd kombinyckel Nr16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

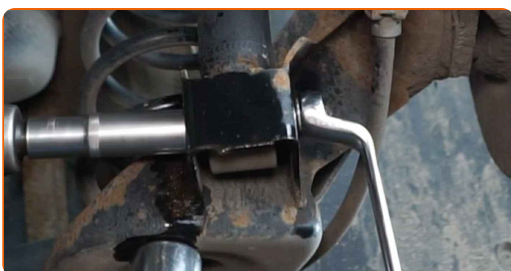


9

Ta bort fixdubben.

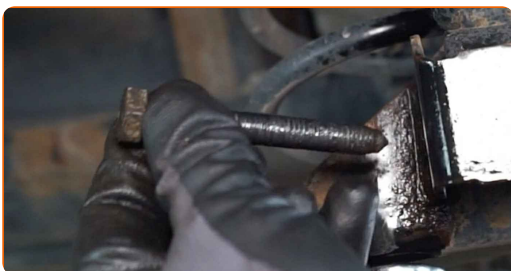

10 Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

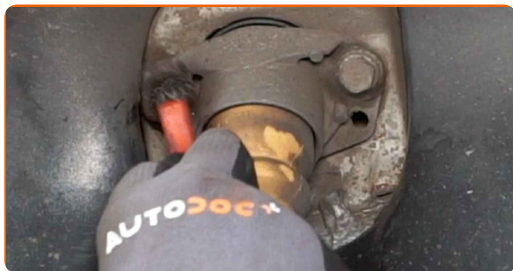


11 Skruva loss stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Seat Leon 1M1

12 Ta bort fästbultarna.

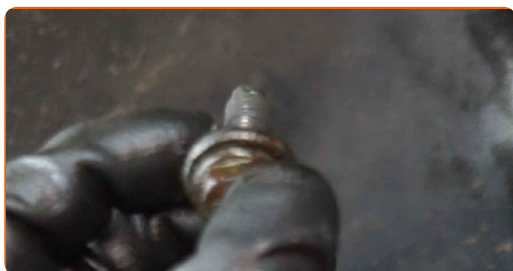

13 Ta bort stötdämparen.

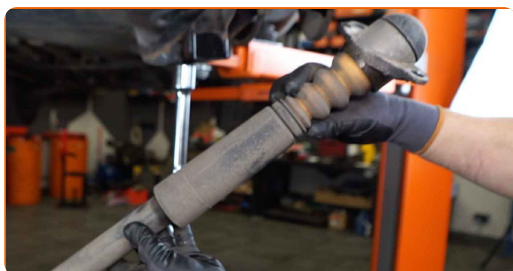

14

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




15

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.




16

Ta bort stötdämparens monteringslock. Använd en kofot.

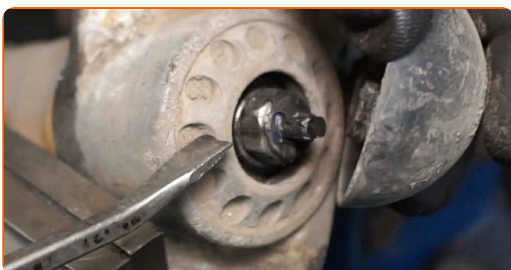

17


Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

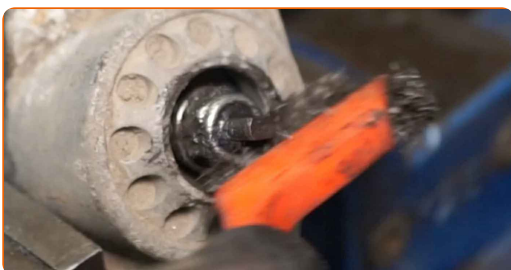

- 18** Skruva loss fästet till stötdämparens kolvstäng. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en stötdämparhylsa nr. DD5.2. Använd en spärrnyckel.




- 19** Ta bort stötdämparens fäste, dammskyddets gummidamask och genomslagsstopp.

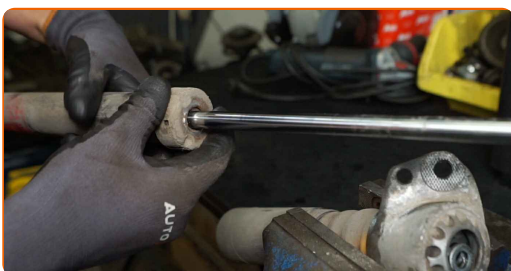

Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1M1. Tips:

- Undersök stötdämparens dammskyddsdamask och genomslagsstopp. Byt ut dem vid behov.

- 20** Montera fästet, dammskyddsdamasken och genomslagsstoppet på en ny stötdämpare.

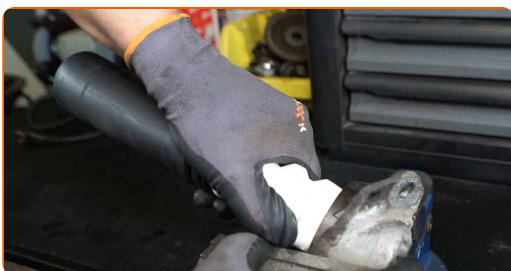

AUTODOC rekommenderar:

- Innan en ny stötdämpare monteras, bör du pumpa upp den 3–5 gånger för hand.

- 21** Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en stötdämparhylsa nr. DD5.2. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




- 22** Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.


- 23** Montera stötdämparens monteringslock.




- 24** Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.

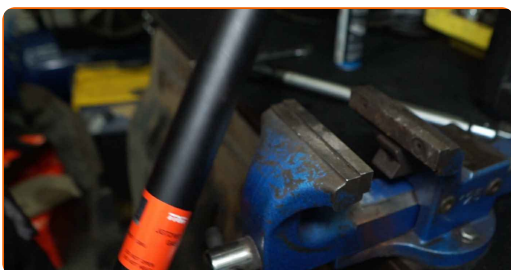


- 25** Placera stötdämparen i hjulhuset och fäst den.

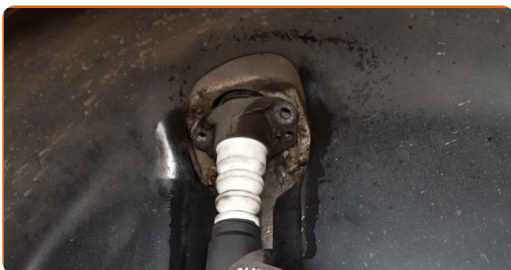


26 Montera fästningsbolten.

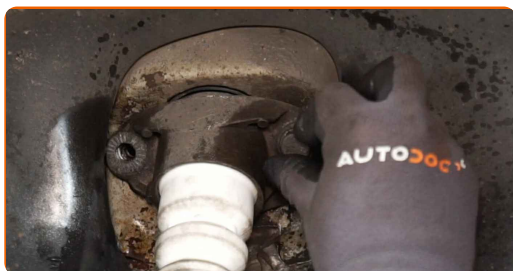


27 Skruva i stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

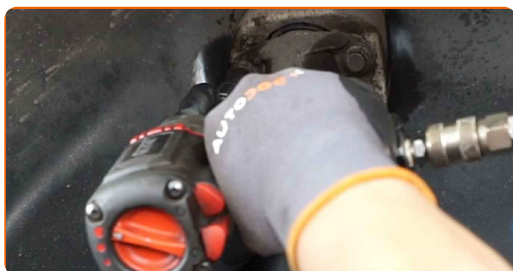

28 Installer fästningsbulten.

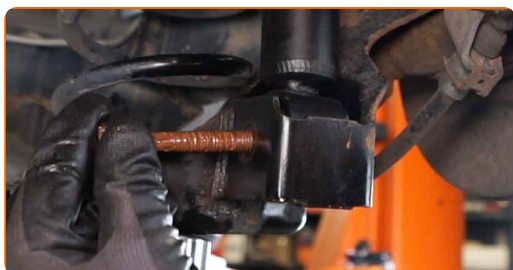


29 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr16 (2 delar). Använd en spärrnyckel.

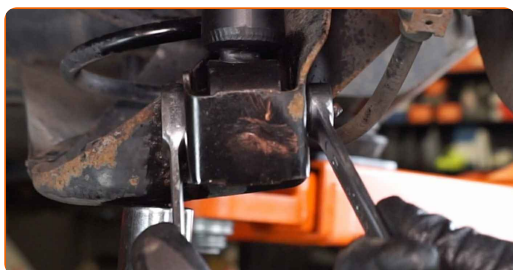

30 För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition. Använd en hydraulisk domkraft.

31

Drag åt stötdämparens undre fäste. Använd kombinyckel Nr16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.+90°

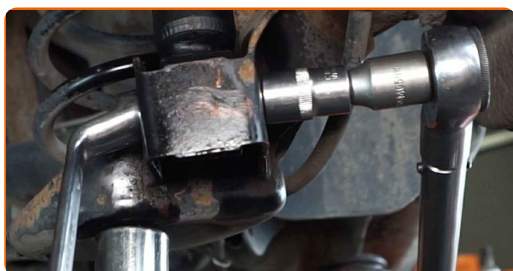

Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1M1. AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

32

Drag åt stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

33

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

34


Ta bort stödet under den bakre axelbalken.

AUTODOC rekommenderar:

- Seat Leon 1M1 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

35

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

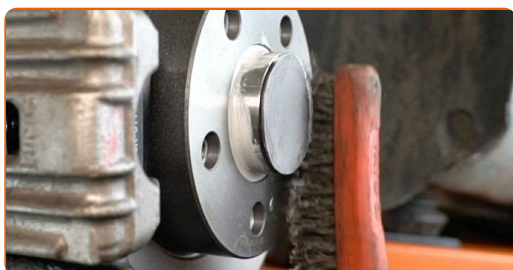


36

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälg. Använd keramiskt fett.




37

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

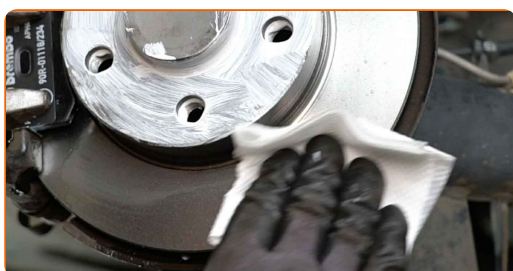

38

Montera hjulet.

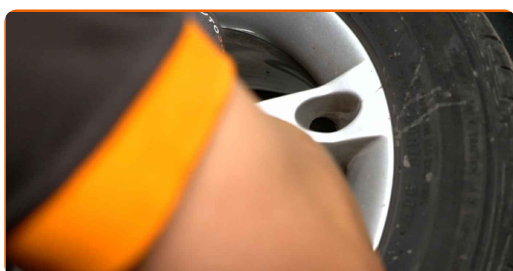


Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1M1. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


39

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.

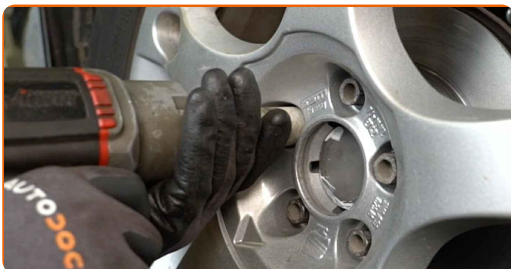


40

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

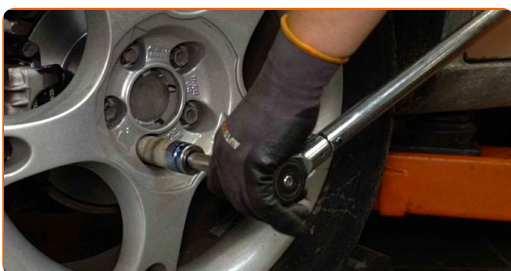

41

Ta bort domkrafter och kilarna.

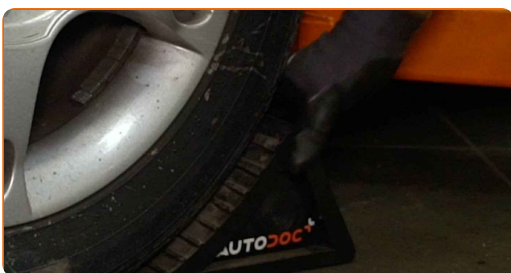

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SEAT LEON 1M1

STÖTDÄMPARE FÖR SEAT: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR SEAT LEON 1M1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.