



Byta stötdämpare bak på
Seat Leon 1P1 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Alhambra (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, (+ 43)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – SEAT LEON 1P1. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Keramiskt fett
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr. 16
- Hylsa nr. 17
- Stötdämparhylsa DD nr. 5,2
- Stötdämparhylsa DD nr. 6
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Skruvstäd
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1P1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Seat Leon 1P1 – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

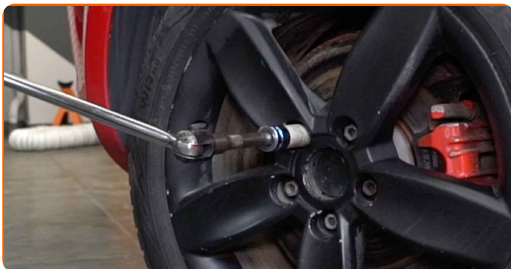

3 Hissa upp bilen.

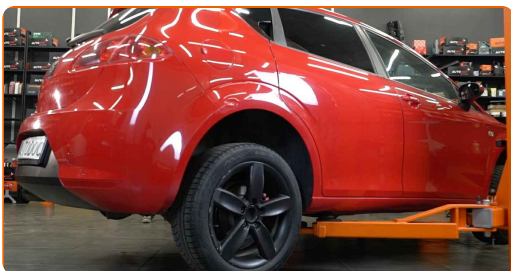


AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.

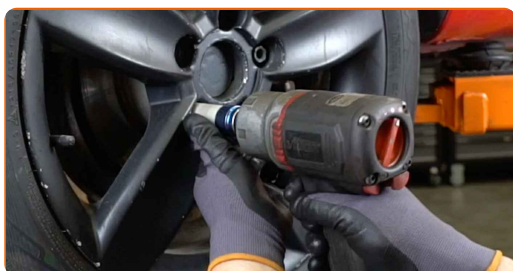


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Seat Leon 1P1


5

Ta bort hjulet.

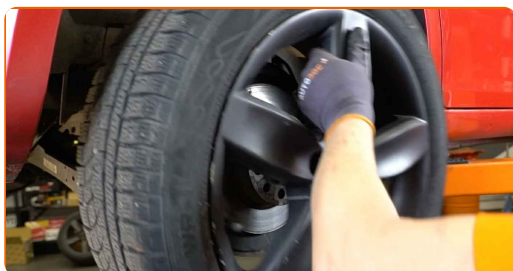


6

Rengör de nedre stötdämparfästena. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

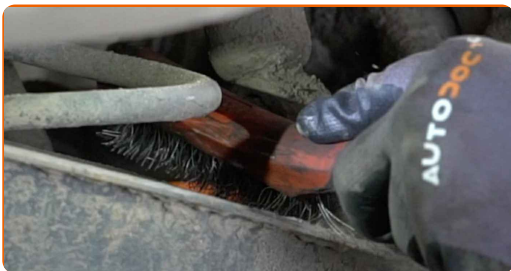


7

Stöd upp länkarmen. Använd en hydraulisk domkraft.

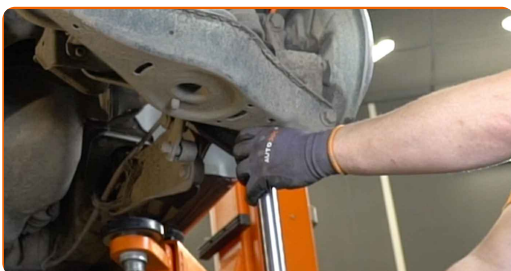

8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 21.

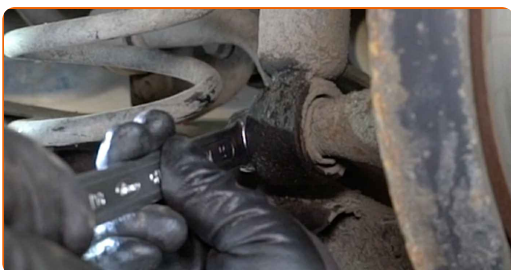


AUTODOC rekommenderar:


- Seat Leon 1P1 – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

9


Ta bort fixdubben.

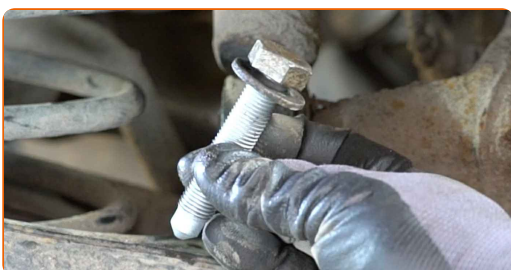

10 Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

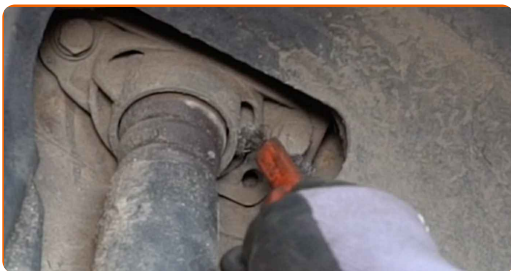


11 Skruva loss stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

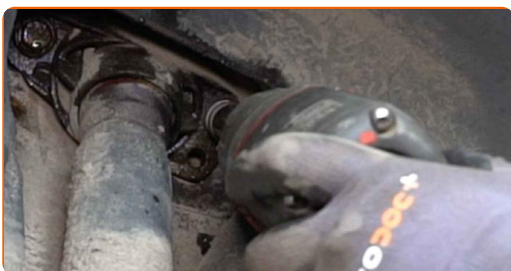


AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.


12 Avlägsna stötdämparen.

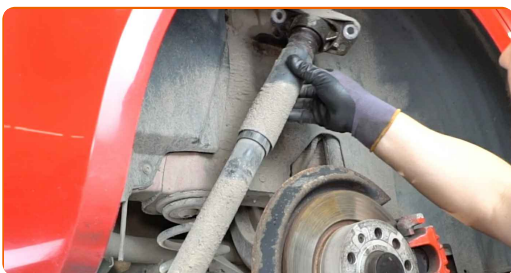


13 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.

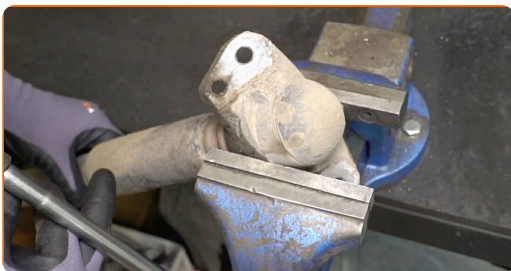

14 Ta bort stötdämparens monteringslock. Använd en kofot.

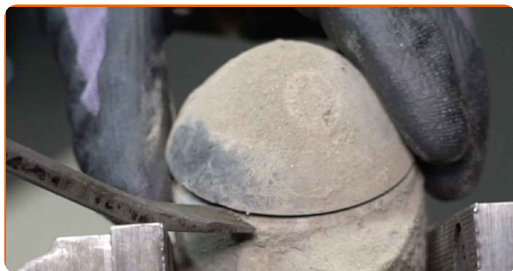

15 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

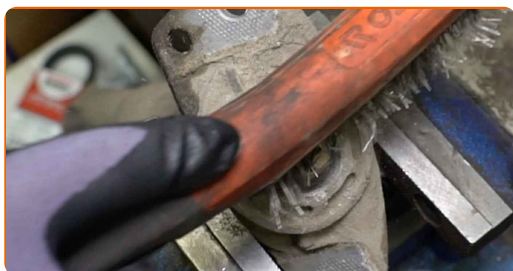

16 Avlägsna kolstängens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN№5,2. Använd en spärrnyckel.



17 Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1P1. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

18

Installera monteringsdammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.




Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1P1. Ta följande steg:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


19

Dra åt stötdämparstängens mutter. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en stötdämparhylsa DDN[®]6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

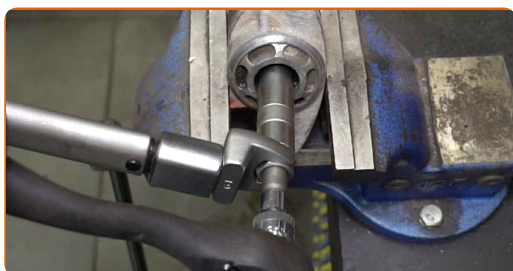

20

Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.

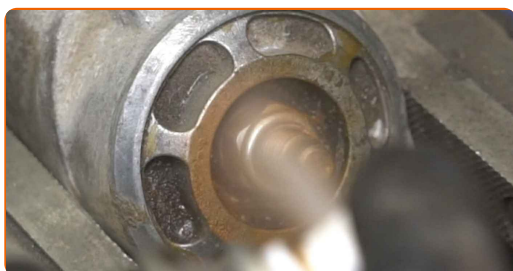

21 Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.




22 Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.


23 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



24 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

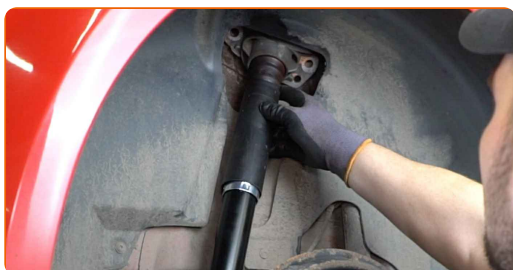

25 Skruva i stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

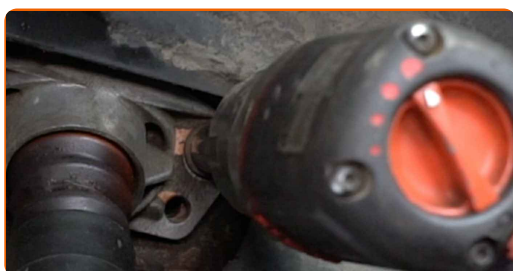


AUTODOC rekommenderar:

- Seat Leon 1P1 – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

26

Installer fästningsbulten.

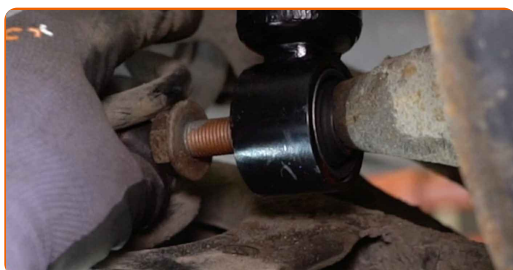

27

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 21.




AUTODOC rekommenderar:

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.
- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.


- 28** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.



- 29** Drag åt stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+45°

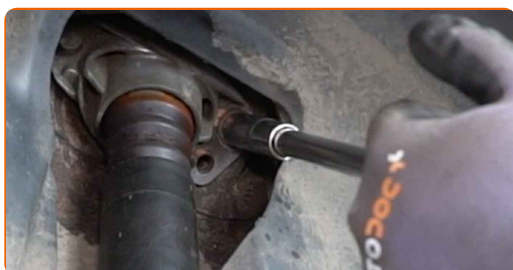


- 30** Ta bort stödet under länkkarmen.

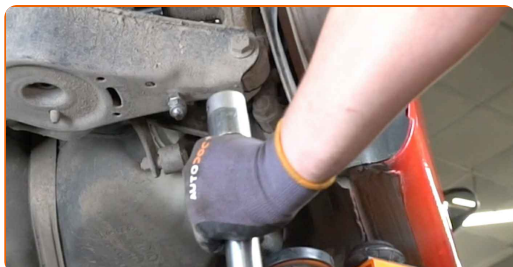


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1P1. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


31 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

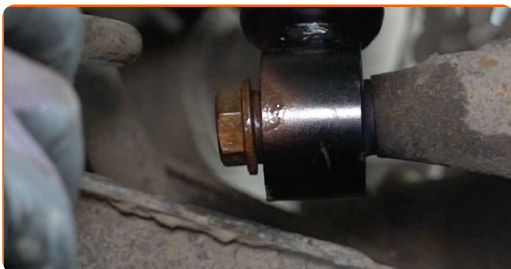


32 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

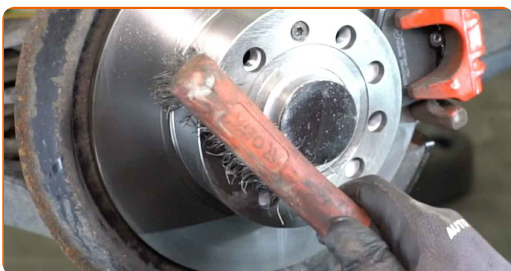

33 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

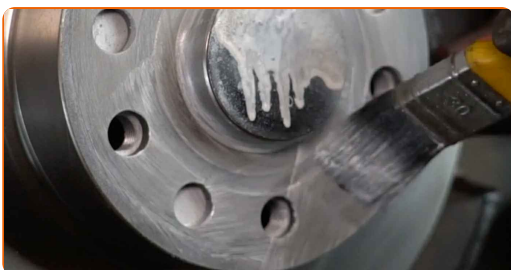

34 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

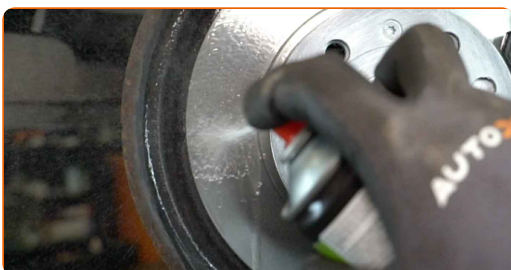

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Seat Leon 1P1. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


35 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Seat Leon 1P1

36 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

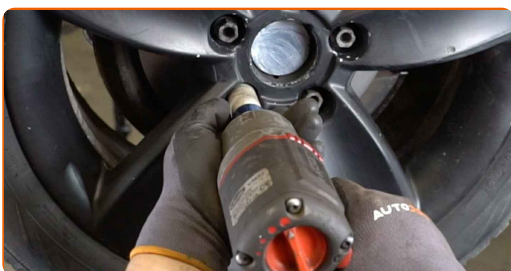

37 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

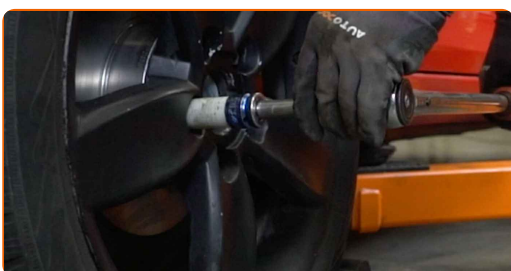

38

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SEAT LEON 1P1

STÖTDÄMPARE FÖR SEAT: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR SEAT LEON 1P1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.