



Byta multirem på **VW**
Lupo 6X1 – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) 1.7 SDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – VW LUPO 6X1. VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:



• Skiftnyckel Nr15

• Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: multirem – VW Lupo 6X1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – VW LUPO 6X1. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.

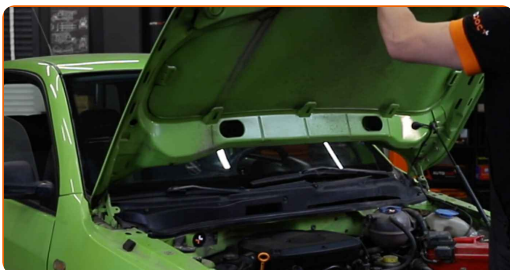

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.



4

Ta bort poly-V-bältet.

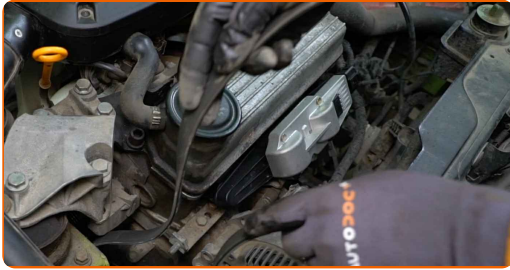


AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

5

Montera Poly-V-bältet.

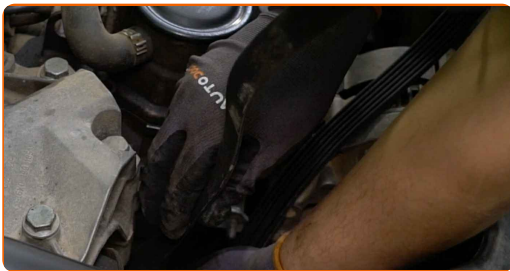

Utbyte: multirem – VW Lupo 6X1. Proffsen rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

6

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.



7

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.


8

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




9

Stäng av motorn.

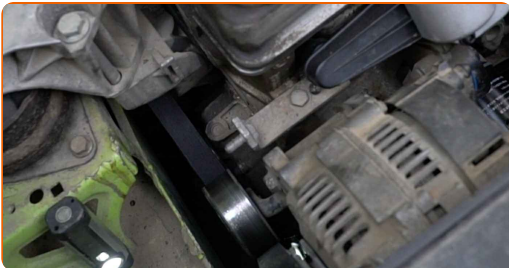


10

Ta bort skärmskyddet.

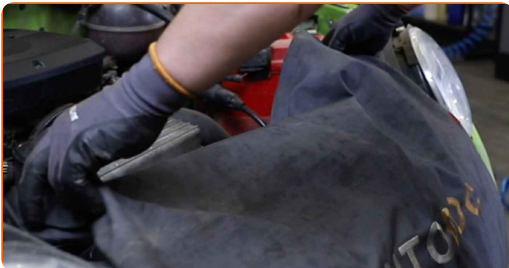

11

Stäng motorhuven.

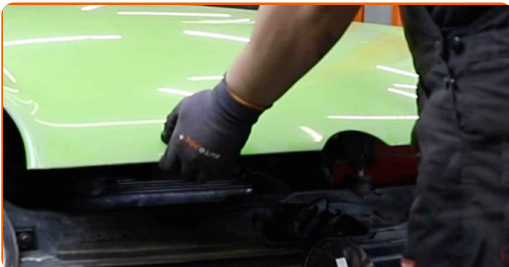

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR VW LUPO 6X1](#)[MULTIREM FÖR VW: KÖP NU](#)[MULTIREM FÖR VW LUPO 6X1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.