



Byta kupéfilter på
Mercedes ML W163 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 230 (163.136), MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 500 (163.175), MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 350 (163.157), MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 350

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – MERCEDES ML W163. LISTA
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

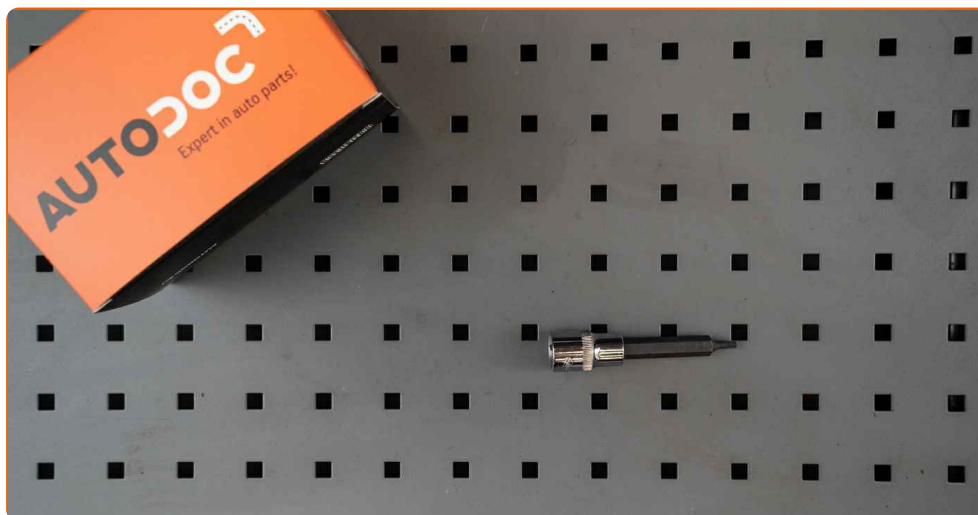

- Torxbit T20

KÖP VERKTYG


Utbyte: kupéfilter – Mercedes ML W163. Tips:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: KUPÉFILTER – MERCEDES ML W163. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Flytta bak passagerarsätet helt.


2 Skruva loss nedre remsans fästelement. Använd Torx T25.

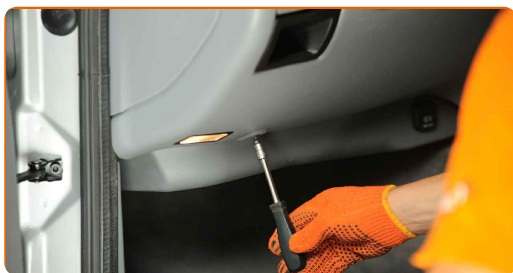


3 Avlägsna remsan.

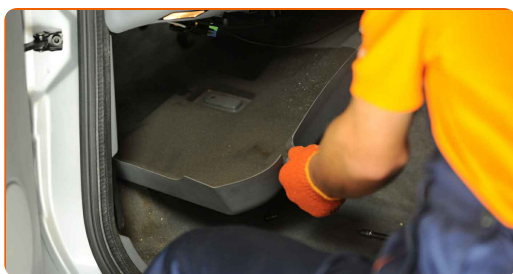

4 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

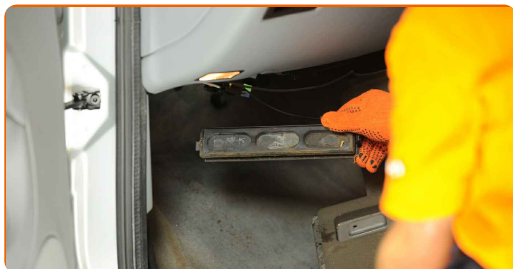

5 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

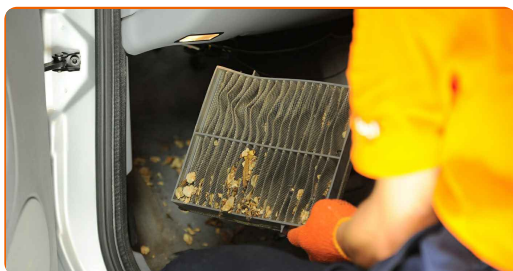


6 Rengör försiktigt kupefilterhusets insida och hölje.


Utbyte: kupéfilter – Mercedes ML W163. Tips från AUTODOC:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.
- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

7.1 Installera den nya filterdelen i filterhuset.

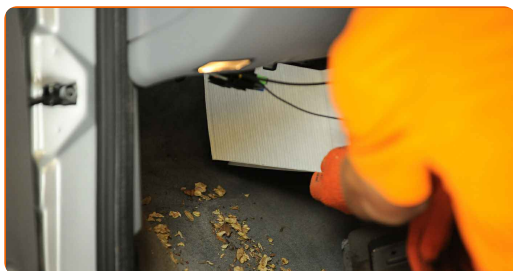


7.2 Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.

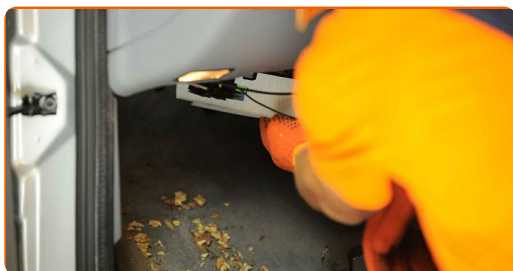

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Mercedes ML W163. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.

8 Stäng kupefilterhuset och dra åt fästelementen.

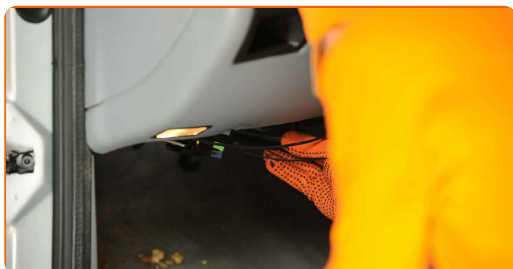

9 Installera och säkra fast remsan under instrumentpanelen. Använd Torx T25.



10 För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

11 Sätt på tändningen.

12 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

13 Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES ML W163

KUPÉFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR MERCEDES ML W163: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.