



Byta bromsbelägg bak
på **Renault Megane 2** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic III (JZ) 1.5 dCi, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R), RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, (+ 89)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – RENAULT MEGANE 2.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel №15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsbelägg – Renault Megane 2. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – RENAULT MEGANE 2. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuvten. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

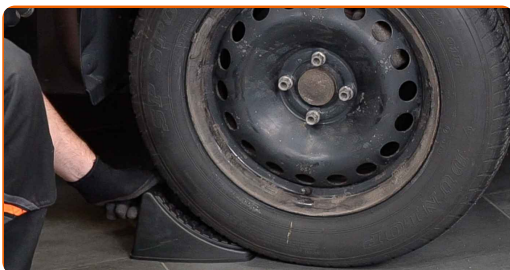

3


Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

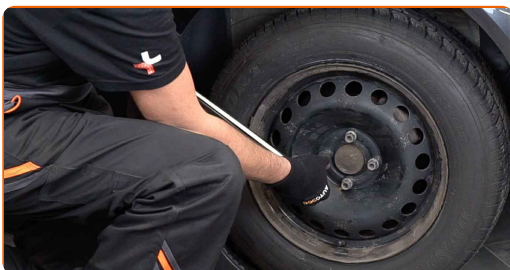

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.




5 Skruva av hjulbultarna.

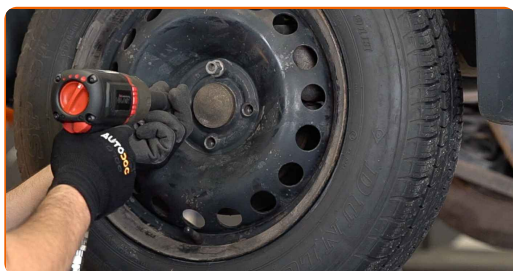


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Renault Megane 2

6 Ta bort hjulet.

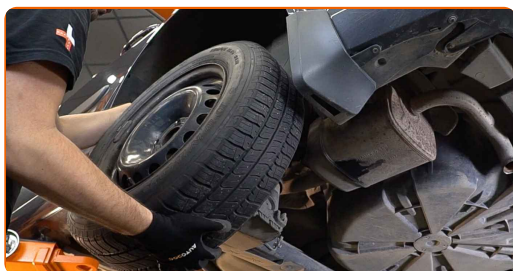

7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

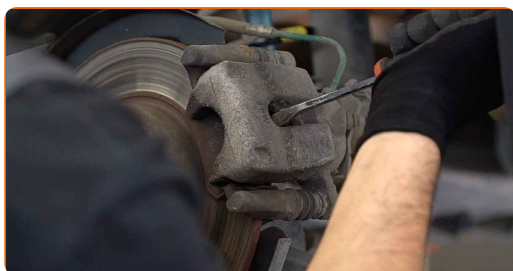


8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

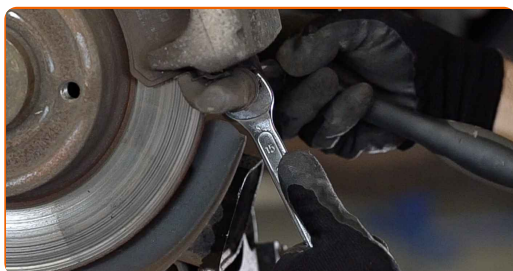

10

Avlägsna bromsoket.

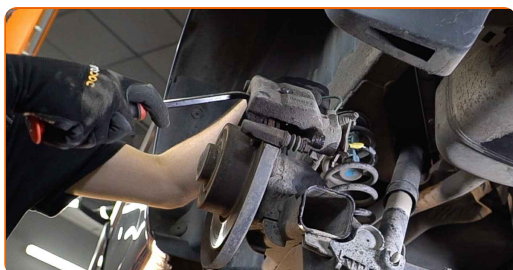


Utbyte: bromsbelägg – Renault Megane 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

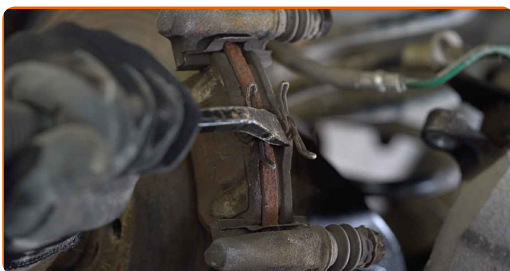

12

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

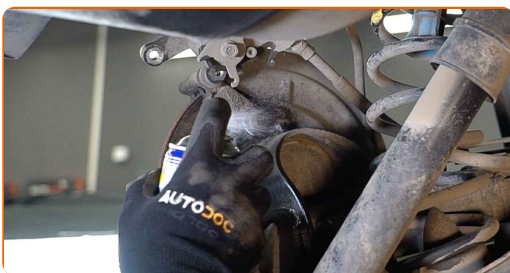

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Renault Megane 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


13

Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.



14

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrtyg.

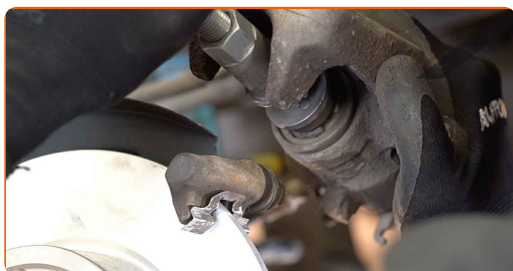


Utbyte: bromsbelägg – Renault Megane 2. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

15

Installera nya bromsbelägg.

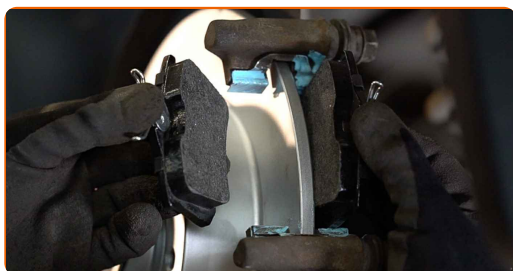

Utbyte: bromsbelägg – Renault Megane 2. Proffsen rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

16

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




Utbyte: bromsbelägg – Renault Megane 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

17

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

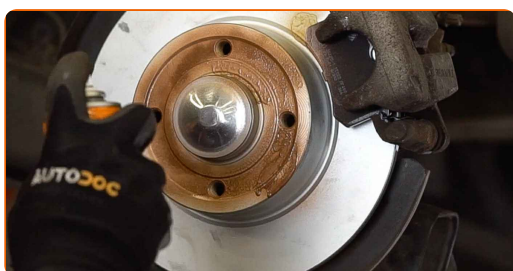


Utbyte: bromsbelägg – Renault Megane 2. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

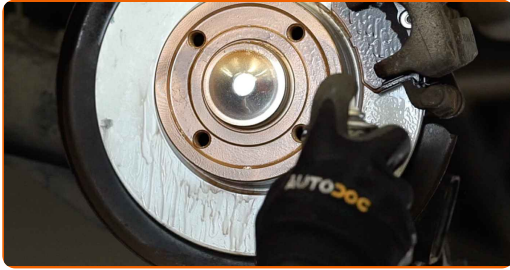

19

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Renault Megane 2


20

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



21

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

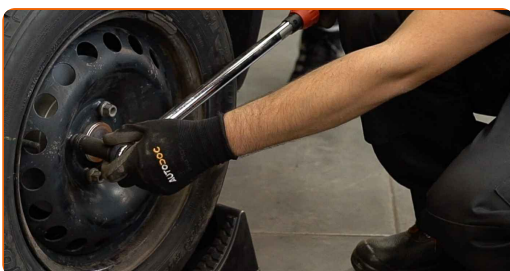

22

Ta bort domkrafter och kilarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – Renault Megane 2. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

23

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

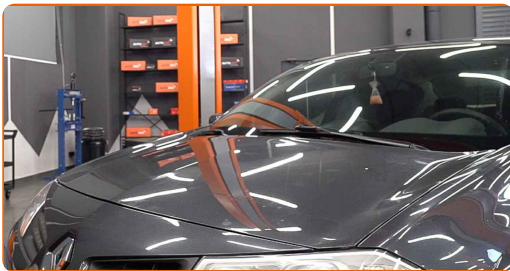

Utbyte: bromsbelägg – Renault Megane 2. AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT MEGANE 2

BROMSBELÄGG FÖR RENAULT: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR RENAULT MEGANE 2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.