



Byta stötdämpare bak på
Renault Megane Scenic
– utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT MEGANE SCENIC.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

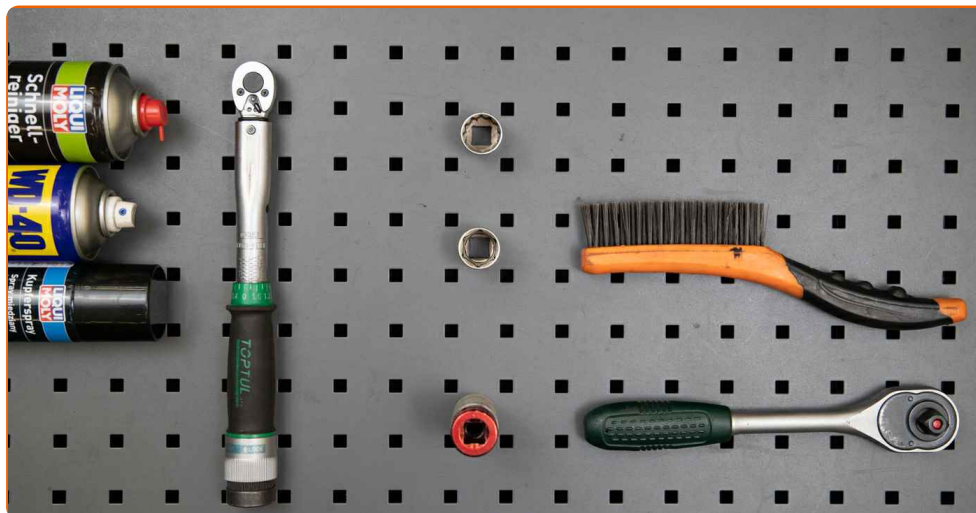

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.21
- XZN hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Renault Megane Scenic. Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Megane Scenic – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Hissa upp bilen.

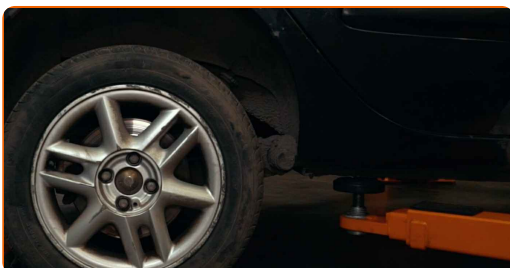


Utbyte: stötdämpare – Renault Megane Scenic. Proffsen rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.

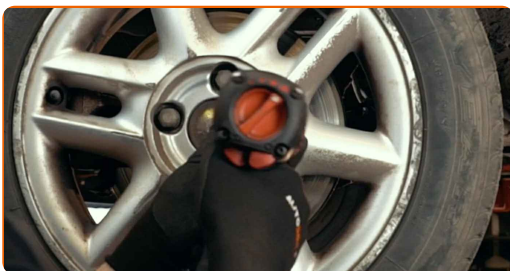


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Renault Megane Scenic


5

Ta bort hjulet.

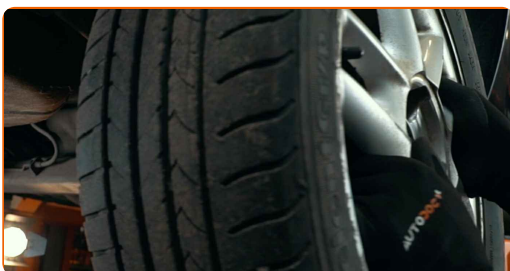

6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

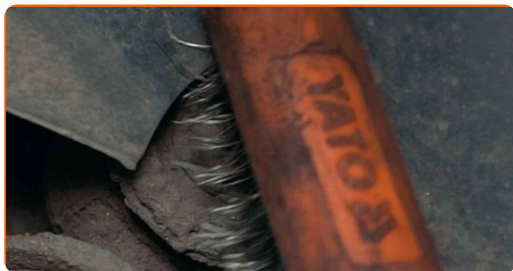


7

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

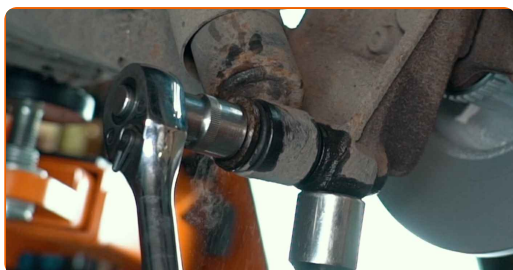

9

Ta bort fixdubben.

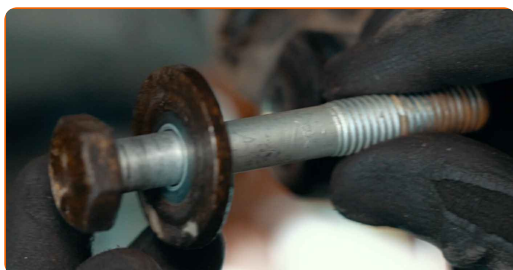


10

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd 12-kantshylsa nr 21. Använd en spärrnyckel.




11

Ta bort fixdubben.

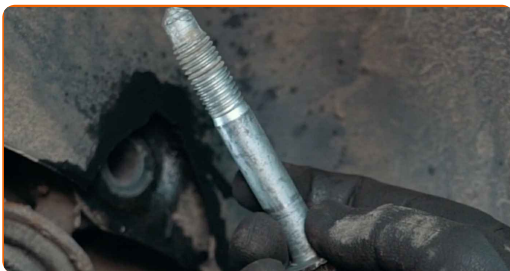

12

Avlägsna stötdämparen.

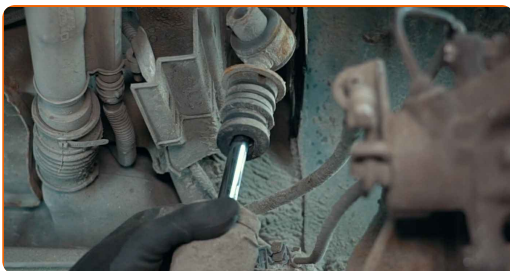

13

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



Utbyte: stötdämpare – Renault Megane Scenic. Tips från AUTODOC:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

14 Lätt stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.



AUTODOC rekommenderar:

- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

15 Installer fästningsbulten.



16 Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd 12-kantshylsa nr 21. Använd en spärrnyckel.




17 Behandla stötdämparens monteringsäten. Använd kopparpasta.



18

Installer fästningsbulten.

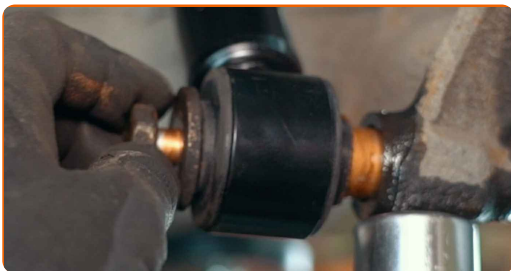

19

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: stötdämpare – Renault Megane Scenic. Tips från AUTODOC:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

20

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd 12-kantshylsa nr 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



- 21 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



- 22 Ta bort stödet under den bakre axelbalken.



AUTODOC rekommenderar:

- Renault Megane Scenic – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

- 23 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



- 24 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.




25

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

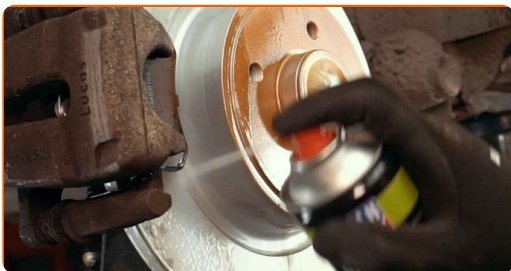


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Renault Megane Scenic. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

27

Installera hjulet.

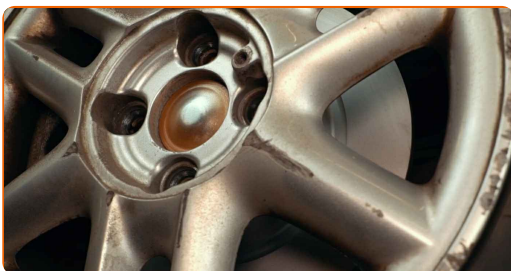

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Renault Megane Scenic


28 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



29 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



30 Ta bort domkrafter och kilarna.

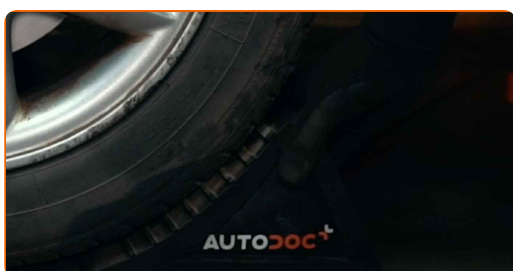

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT MEGANE SCENIC

STÖTDÄMPARE FÖR RENAULT: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR RENAULT MEGANE SCENIC: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.