



Byta fönsterhiss fram på  
**MERCEDES-BENZ 190**  
**(W201)** – utbytesguide

## EN LIKANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UTBYTE: FÖNSTERHISS – MERCEDES-BENZ 190 (W201). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

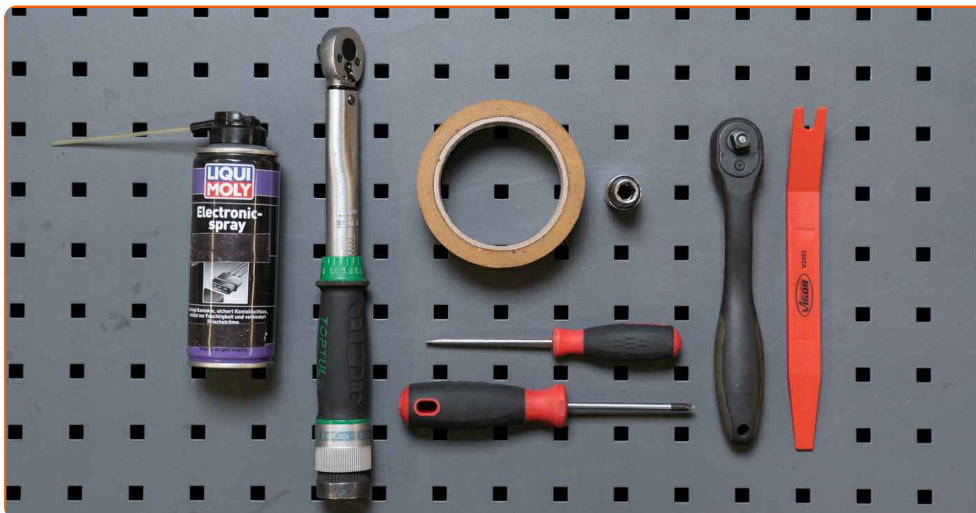

- Dielektrikfett
- Målar-tejp
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel
- Platt skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Panel verktyg plast

**Köp verktyg**


Utbyte: fönsterhiss – MERCEDES-BENZ 190 (W201). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: FÖNSTERHISS – MERCEDES-BENZ 190 (W201). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna bildörren.

**2** Skruva loss fästet till dörrlåsets skydd. Använd en plattmejsel.

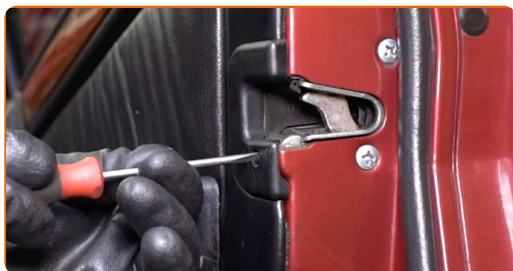

**3** Ta bort dörrlåsets skydd.

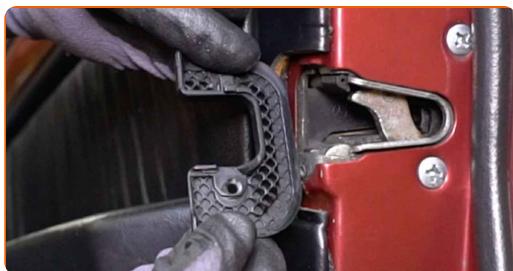

**4** Tag loss dörrhandtagets dekorpanel. Använd ett verktyg för insidans dekor.




5

Skruva loss dörrpanelens fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




6

Ta bort täcklisten som döljer sidospegelns fästen.

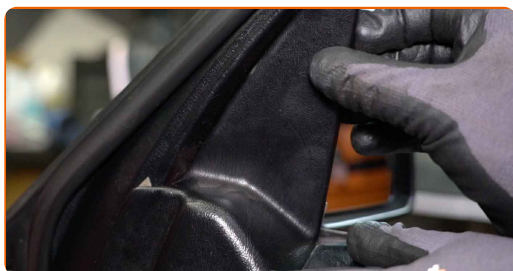

7

Koppla loss dörrpanelen.

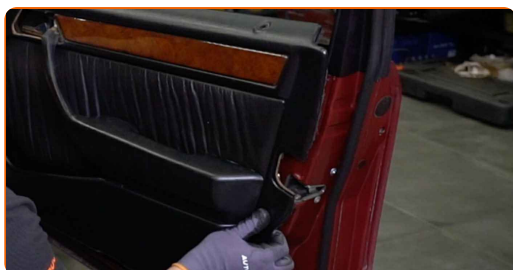

8

Sätt på tändningen.

9

Sänk fönsterrutan.



10

Stäng av tändningen.

11

Skruva loss glasets fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



12

Lyft upp glaset lite och lossa det från fönsterhissen.



### Utbyte: fönsterhiss – MERCEDES-BENZ 190 (W201). Tips:

- När du tar bort glaset, håll det stadigt för att undvika skador.

13

Hissa upp rutan helt och fäst den. Använd målartejpen.




### AUTODOC rekommenderar:

- Håll i rutan när du hissar upp den för att undvika skador.

14

Skruva loss kontakterna till fönsterhissens mekanism. Använd en Phillips skruvmejsel.

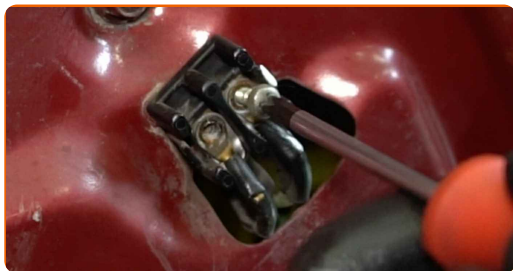


15

Skruva loss fästena till fönstervevens mekanism. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



16

Ta bort fästbultarna.

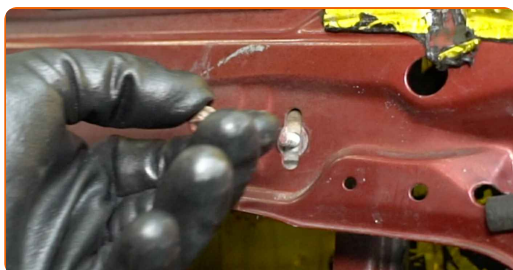


17

Ta bort fönsterregulatorns mekanism.




18

Skruva loss fästena till fönsterhissens elmotor. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

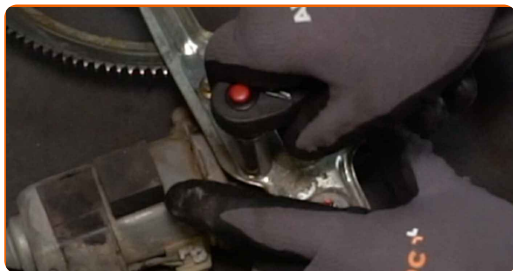


19

Ta bort fönsterhissens elmotor.

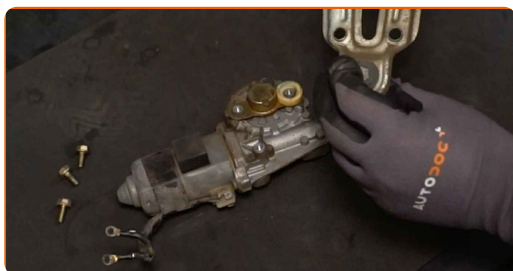

20

Montera och skruva i fästena till motorn på den nya fönsterhissmekanismen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

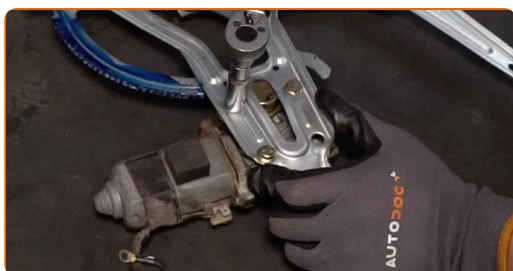

21

Installera den nya fönsterregulatorns mekanism.






22

Montera fästningsbolten.




23

Dra åt fästena till fönstervevens mekanism. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

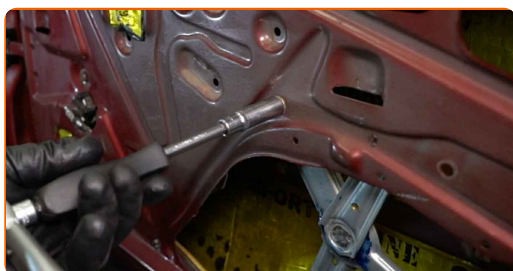


24

Smörj kontakterna till fönsterhissens mekanism. Använd dielektrikfett.

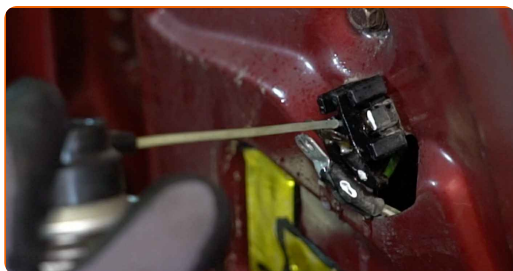

25

Skruva i kontakterna till fönsterhissens mekanism. Använd en Phillips skruvmejsel.

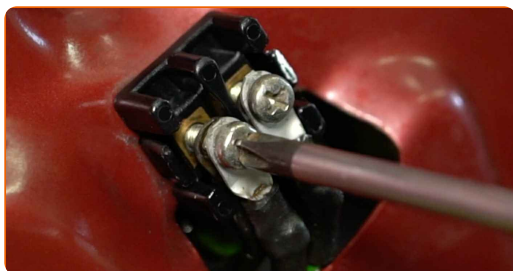

26

Ta bort målartejpen.



27

Sänk fönsterrutan och installera den i dess monteringsfäste i fönsterhissens mekanism.




Utbyte: fönsterhiss – MERCEDES-BENZ 190 (W201). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll i rutan när du sänker den för att undvika skador.

28

Dra åt glasets fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 6 Nm vridmoment.

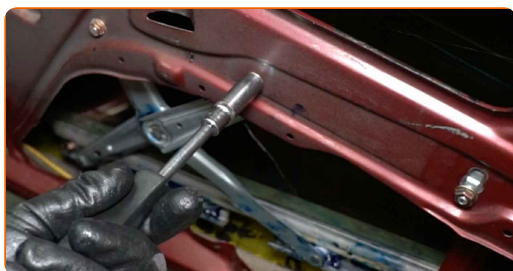


Utbyte: fönsterhiss – MERCEDES-BENZ 190 (W201). Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt glasfästet för hårt för att undvika att glaset skadas.

29 Sätt på tändningen.

30 Kontrollera att fönsterhissens mekanism fungerar korrekt.

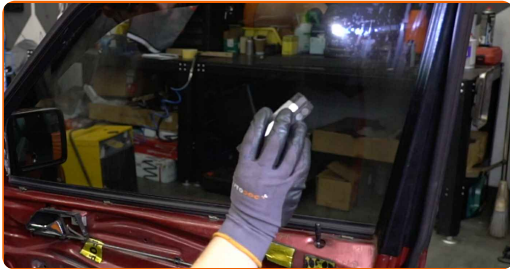


31 Stäng av tändningen.


32 Sätt tillbaka dörrpanelen.




33 Återmontera sidespegelns täcklist.

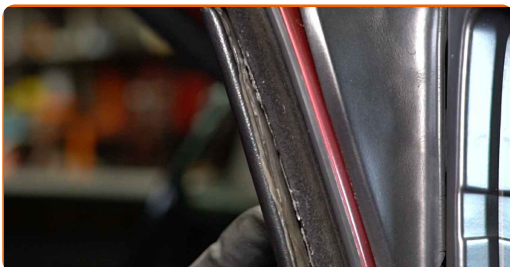


**34** Sätt tillbaka dörrlåsets skydd.

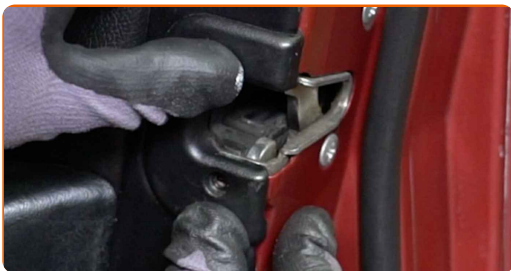

**35** Skruva fast dörrlåsets skydd. Använd en plattmejsel.

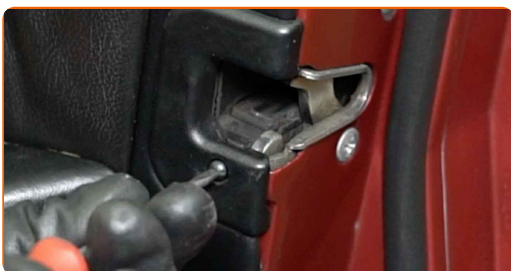

**36** Dra åt fästet till dörrpanelen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

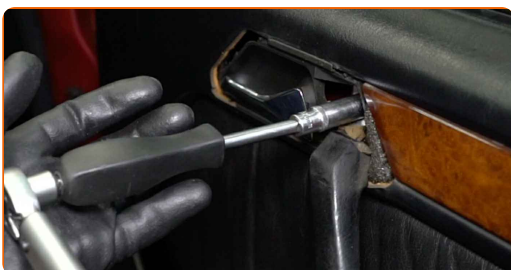


**37** Fäst dörrhandtagets dekorpanel.



38

Stäng bildörren.

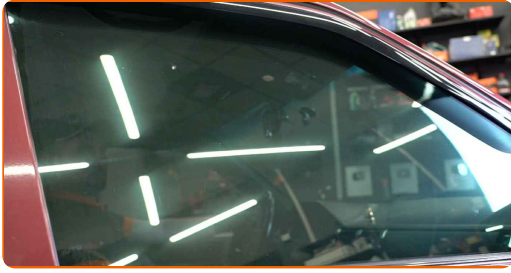

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**FÖNSTERHISS: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.