



Byta bromsok bak på
MERCEDES-BENZ C-
klass Coupe (CL203) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

UTBYTE: BROMSOK – MERCEDES-BENZ C-KLASS
COUPE (CL203). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Hylsa nr.16
- Skiftnyckel Nr 9
- Skiftnyckel Nr 14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromsluftare set
- Bromsslang klämma
- Drivdorn
- Hammare
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – MERCEDES-BENZ C-KLASS COUPE (CL203). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.



7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

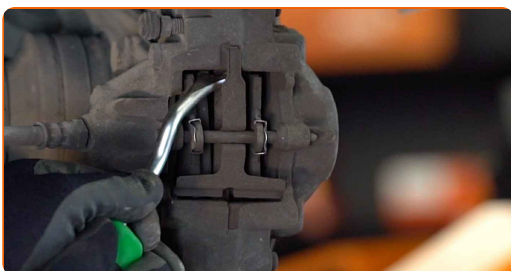

- 8 Rengör området där bromsslagen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


- 9 Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.



- 10 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

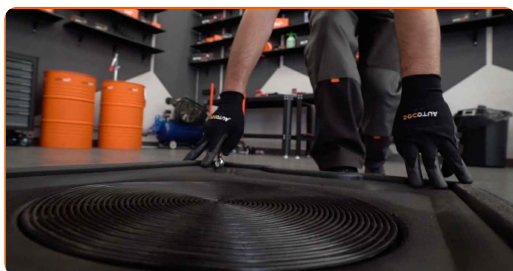

- 11 Skruv loss bromsslagens fästelement. Använd kombinyckel Nr 14.

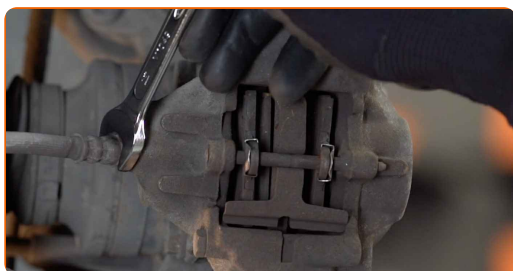


12

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




13

Avlägsna bromsoket.

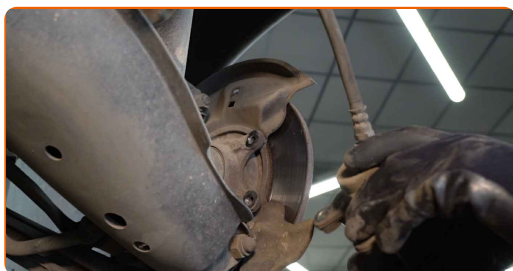

14

Skruva loss bromsslangen från bromsoket.

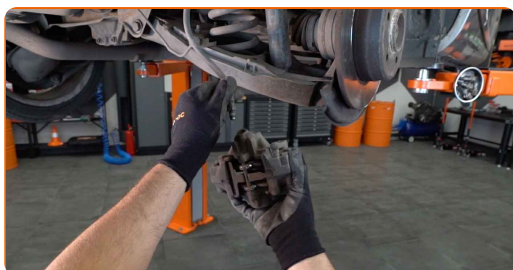


Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.

15

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

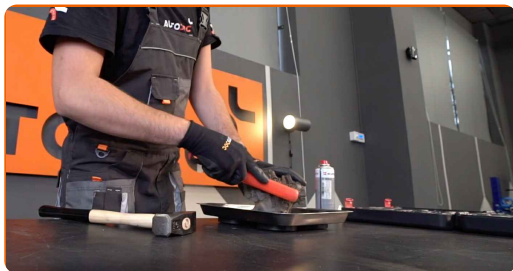


16

När du byter ut bromsoket på MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) så ska du kontrollera bromsslängarna efter skador. Byt ut vid behov.


17

Ta bort bromsbeläggets hållstift. Använd en hammare. Använd ett körnare dorn.

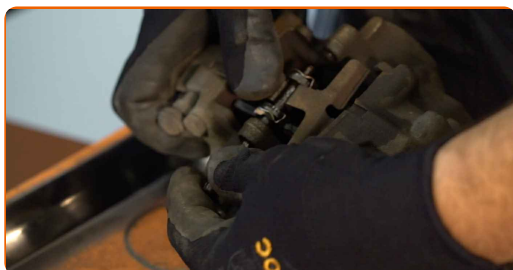

18

Ta bort bromsbeläggen.

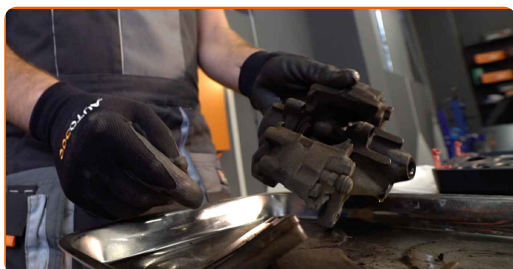

19

Om du ska använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Behandla området där bromsbeläggen rör bromsoket. Använd anti gnissel pasta.

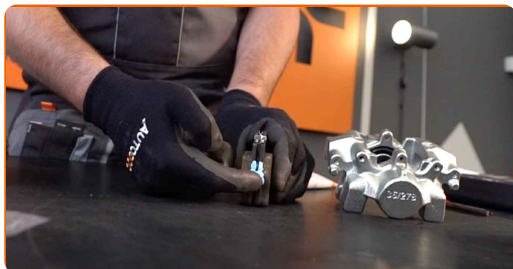


21

Skruva fast bromsoket på bromsröret.



22

Installera bromsoket och justera den.

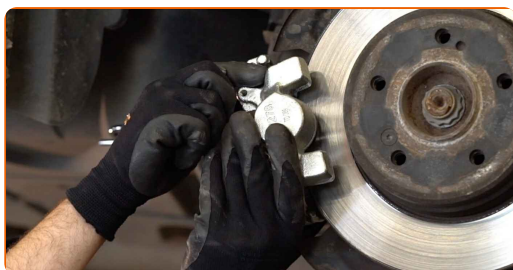

23

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.




24

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsocket. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.




25

Installera bromsbelägg.

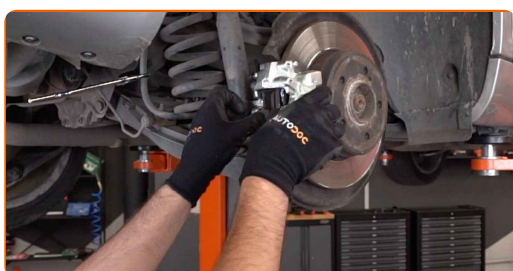


26

Montera hållstiftet till bromsocket. Använd en hammare. Använd ett körnare dorn.

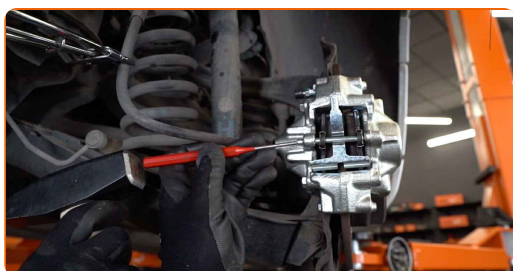


27

Ta bort slangklämman på bromsen.

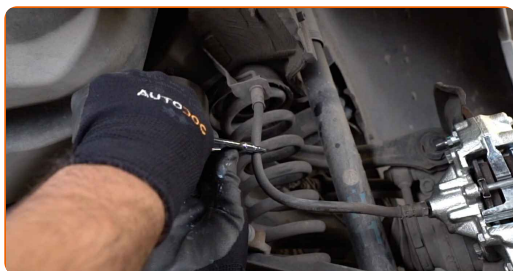

28 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 9.

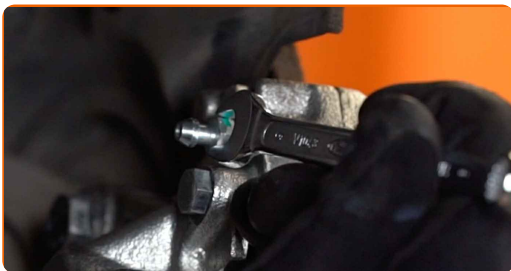


29 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



30 Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.




31 Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

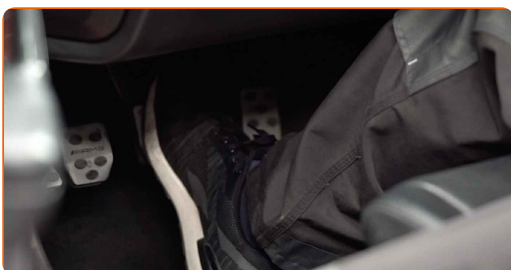


32 Lufta bromsokssystemet.



33 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 9.

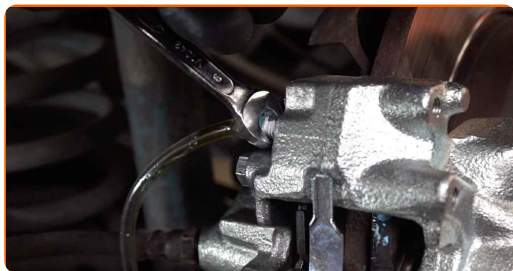


34 Koppla loss bromsluftaren.

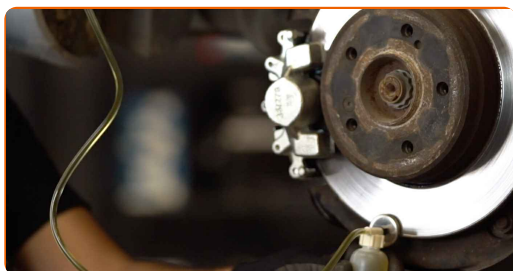

35 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



36 Installera hjulet.

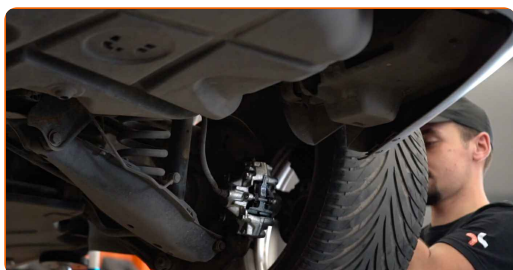


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203)


37 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



38 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

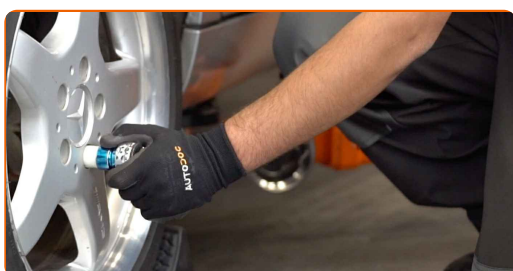

39 Ta bort domkrafter och kilarna.

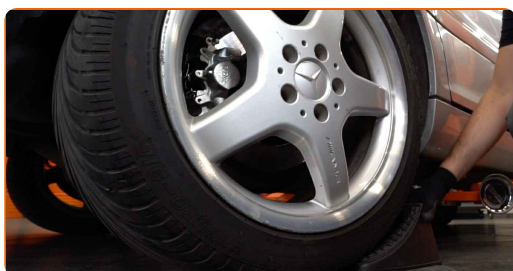

Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

40

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.