



Byta bromsbelägg bak
på **MERCEDES-BENZ C-**
klass Coupe (CL203) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 (203.752)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – MERCEDES-BENZ C-KLASS
COUPE (CL203). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr. 16
- Insex bit nr. H5
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Kofot
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Drivdorn
- Hammare
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – MERCEDES-BENZ C-KLASS COUPE (CL203). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

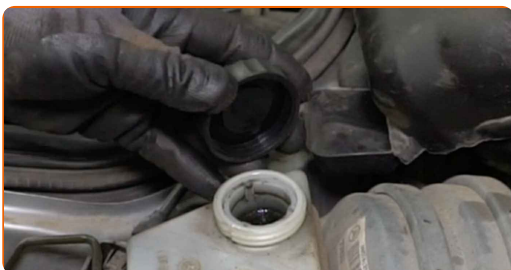

3 Säkra bilen med kilar.

4 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



5 Hissa upp bilen.

AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.


6 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203)

7 Ta bort hjulet.

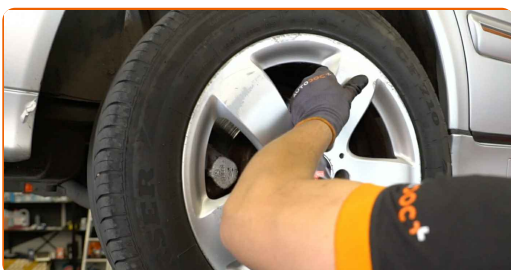


8

Rengör bromsklossarnas fästningar. Använd brake cleaner. Använd en stålborste.




9

Ta bort bromsbeläggens låspinnar. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

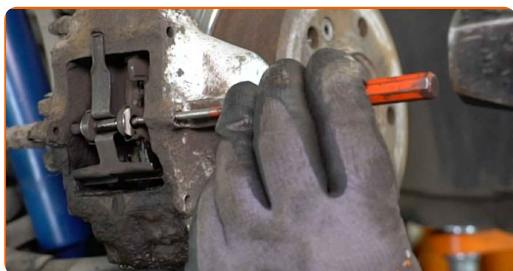


10

Ta bort bromsbeläggens hållfjäder.

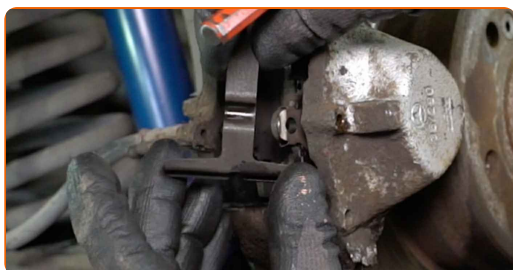

11

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

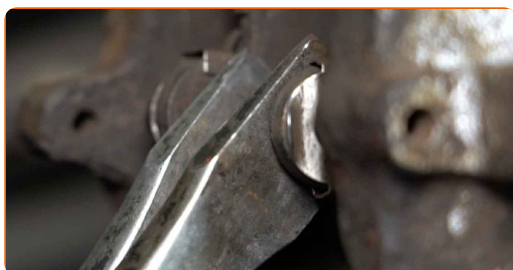

12

Ta bort bromsbeläggen.



Utbyte: bromsskivor och belägg – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13


Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


14

Smörj bromsokets kolvar. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

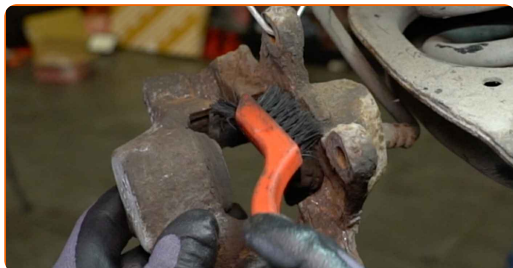

15

Dra tillbaka bromsokets kolvar. Använd bromskolvsverktyg.

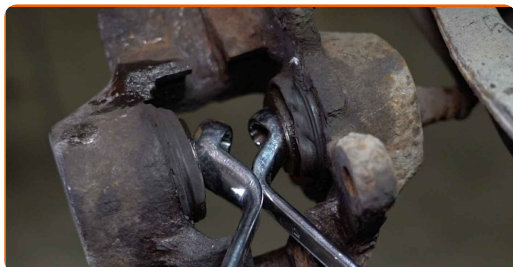


16

Smörj den yta av bromsbeläggen som kommer i kontakt med bromsoket. Använd anti gnissel pasta.



17

Montera nya bromsbelägg.

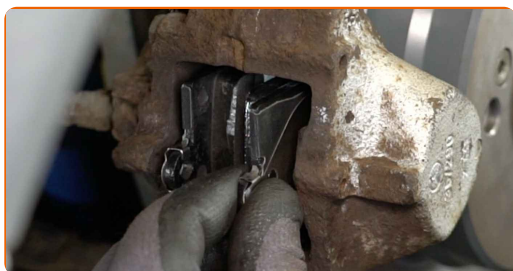


18

Montera bromsbeläggens hållfjäder.




19

Montera låspinnarna till bromsbeläggen. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

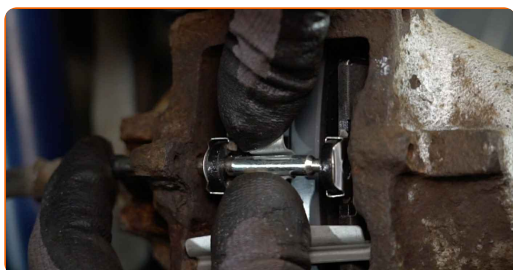


20

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

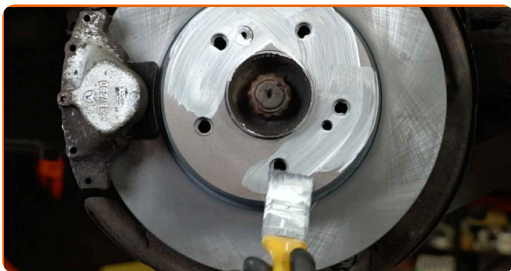


21

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

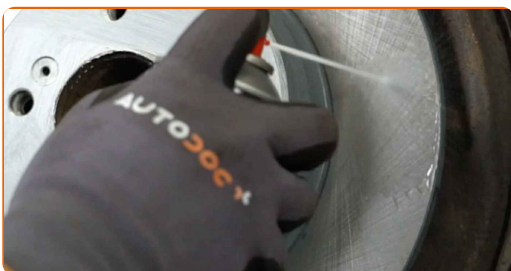

22

Montera hjulet.

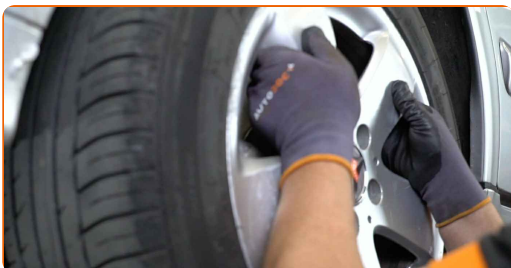


AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


23

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.

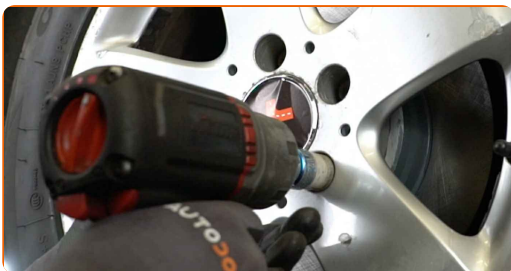


24

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

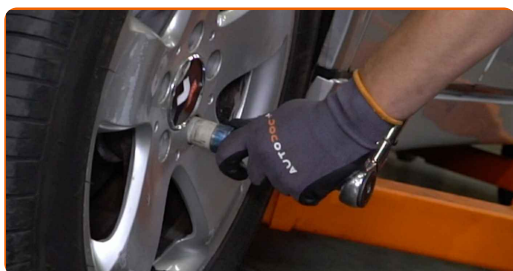

25

Ta bort domkrafter och kilarna.

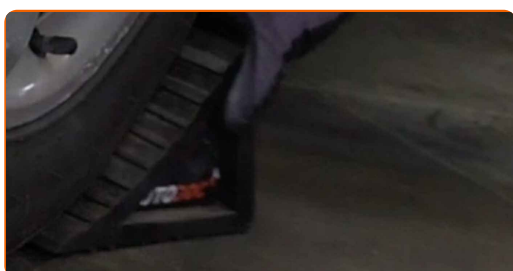


AUTODOC rekommenderar:

- MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.
- Kontrollera nivån på bromsvätskan i expansionskärlet och fyll på vid behov.

26

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

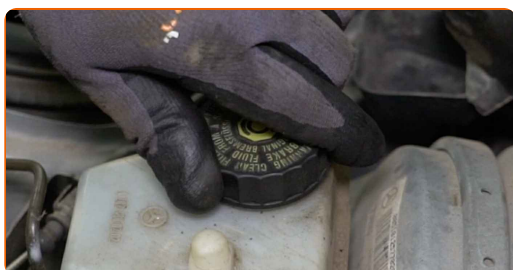

27

Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.