




Byta kupéfilter på
MERCEDES-BENZ C-
klass Coupe (CL203) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

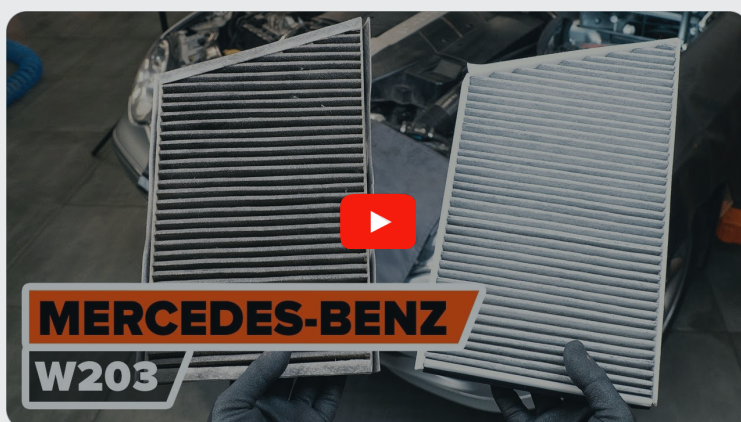

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTBYTE: KUPÉFILTER – MERCEDES-BENZ C-KLASS
COUPE (CL203). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Proffsen rekommenderar:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa klämmorna på kabinfilterskydden.

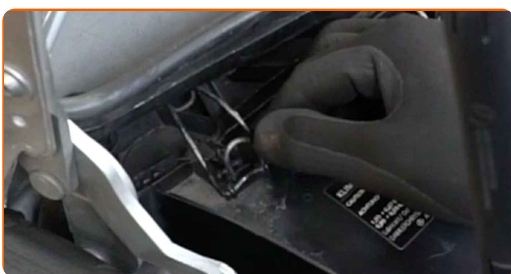

4 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

5

Sätt på tändningen.

6

Ställ in värmereglermotorn i det övre läget.

7

Stäng av tändningen.

8

Rengör kabinfilterhuset och kåpan.




Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). AUTODOC rekommenderar:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.

9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

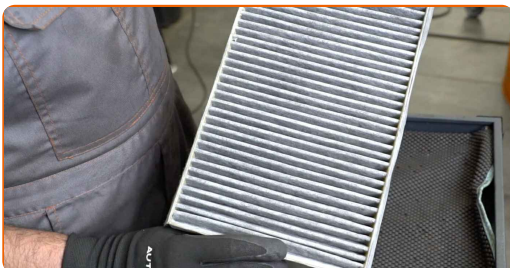

Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Tips från AUTODOCs experter:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).

11

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Tips:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

12 Fäst klämmorna på kabinfilterskydden.



13 Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

14 Ställ in värmereglermotorn i normalt läge.

15 Stäng av tändningen.

16 Ta bort skärmskyddet.

17 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.