



Byta bakre undre arm på
MERCEDES-BENZ C-
klass Coupe (CL203) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:


MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UTBYTE: BAKRE UNDRE ARM – MERCEDES-BENZ C-
KLASS COUPE (CL203). VERKTYG DU BEHÖVER:

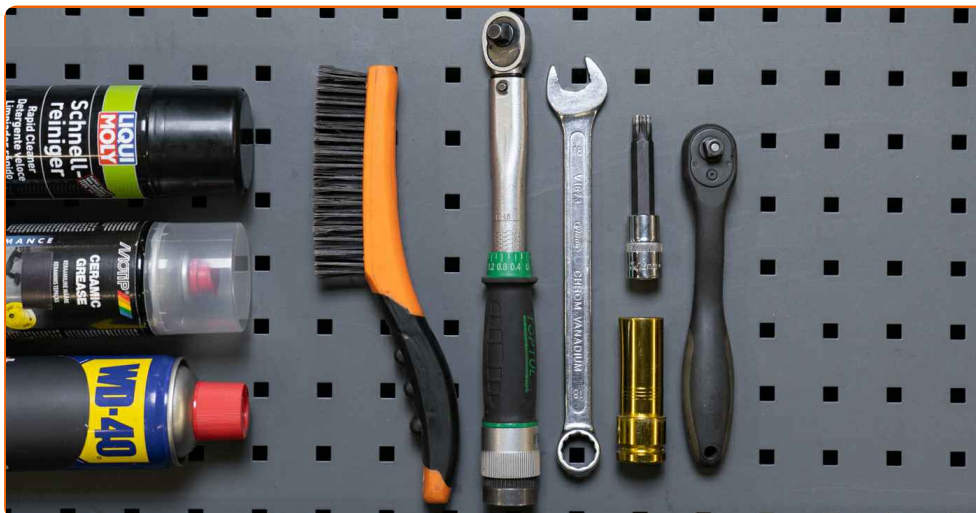

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- XZN bits nr.12
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bakre undre arm – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



3 Hissa upp bilen.

AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bakre undre arm – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör länkmans fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 7** Skruva loss fästena som kopplar ihop länkarmen med underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd XZN #12. Använd en spärrnyckel.




- 8** Skruva loss fästet som kopplar ihop länkarmen med axeltappen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd XZN #12. Använd en spärrnyckel.



- 9** Ta bort fästbultarna.

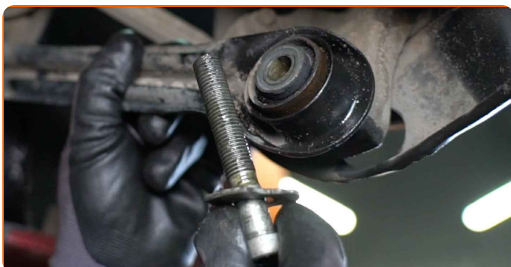


- 10** Ta bort länkarmen.

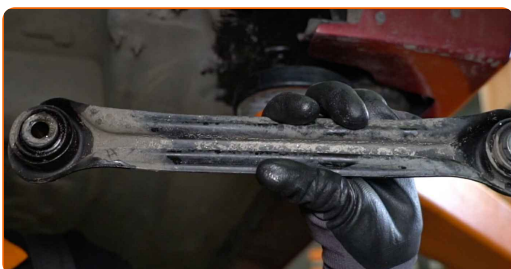


11

Rengör länkkarmens monteringsäten. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

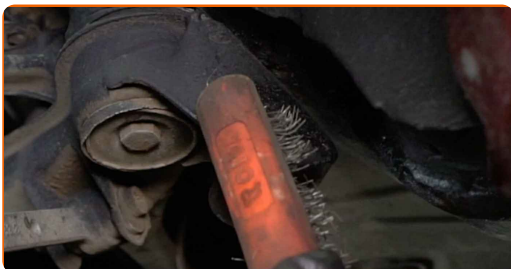

12

Montera en ny länkkarm.

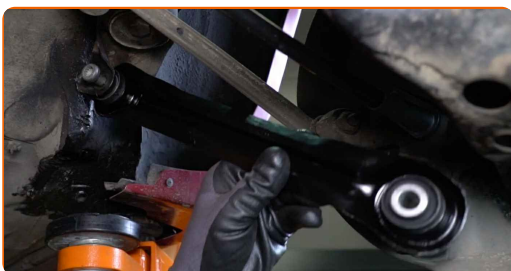

13

Montera fästningsbolten.



14

Stötta upp den bakre spindel. Använd en hydraulisk domkraft.



Utbyte: bakre undre arm – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Tips:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

- 15** Drag åt fästet som ansluter länkarman till underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd XZN #12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.



- 16** Dra åt fästet som förbinder bärramen med den bakre axeltappen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd XZN #12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.



- 17** Ta bort stödet under den bakre spindeln.



AUTODOC rekommenderar:

- MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


18

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.




19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

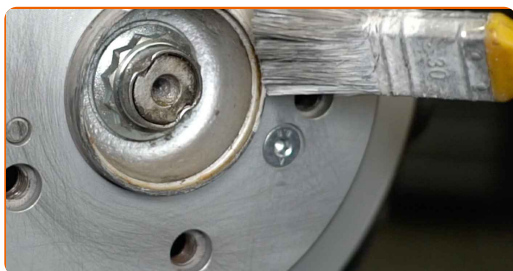

20

Montera hjulet.

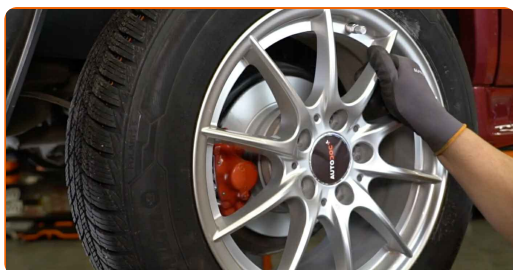


AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.

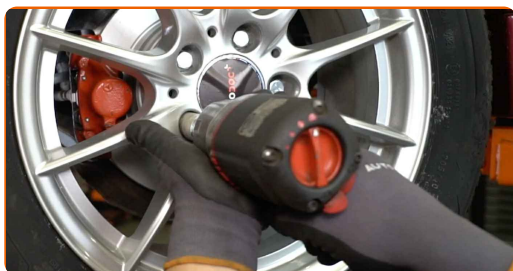

22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.