



Byta multirem på  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**klass Sedan (W204) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 350 CGI (204.065), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 300 (204.054), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 300 4-matic (204.081)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ C-KLASS  
SEDAN (W204). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Skiftnyckel Nr16

• Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


**3** Avlägsna motorkåpan.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

**4** Ta bort luftintagsslangarna.

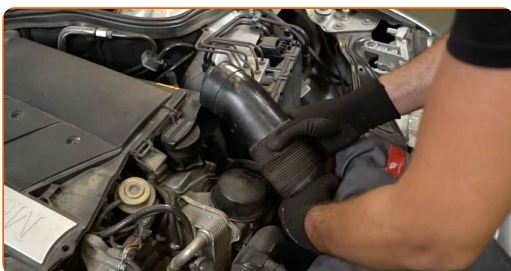

5

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.



6

Ta bort poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

7

Returnera spännaren till dess orginella position.

8

Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204). Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

9

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.



10

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.



11

Returnera spännaren till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 16.

12

Återinstallera luftintagets slangar.



13

Installera motorkåpan och säkra den.



### AUTODOC rekommenderar:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.
- Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

14

Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.