



Byta stötdämpare bak på  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**klass T-modell (S203) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 230 Kompressor (203.240), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 350 (203.256), (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 240 (203.061)

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – MERCEDES-BENZ C-KLASS  
T-MODELL (S203). VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.16
- Torxbit T40
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Verktyg för panelclips
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**Köp verktyg**

Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna bagageluckan.

**2** Lyft upp den nedre klädseln i bagageutrymmet.



**3** Fäll ner ryggstöden på baksätena.




**4** Skruva loss fästelementet från mellersta skyddspanelen av plast. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.




**5** Ta bort den mellersta skyddspanelen av plast.




**6** Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för panelclips.

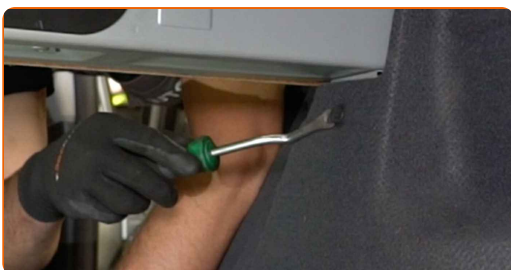

**7** Ta bort skyddet på bakljuset.

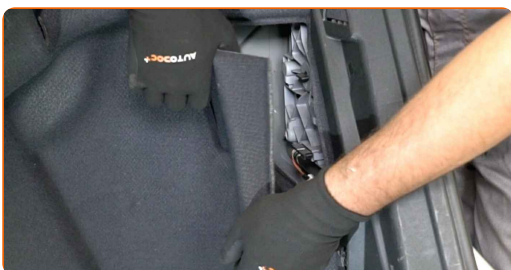


**8** Ta bort fodret från sidorna av bagagerummet.

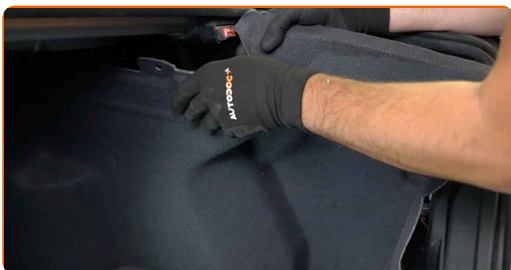

9

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

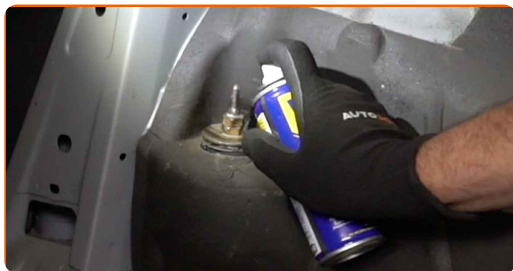

10

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en stötdämparhylsa nr. DD6. Använd en spärrnyckel.



11

Säkra bilen med kilar.

12

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



13

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

14

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203)


15

Ta bort hjulet.

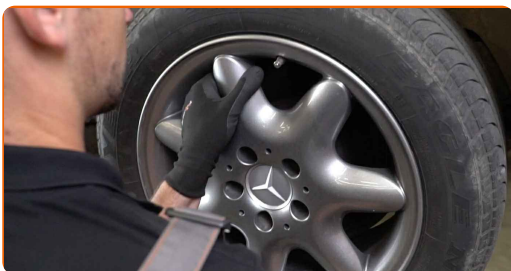


16

Skruva loss fästningarna till länkmarmens plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

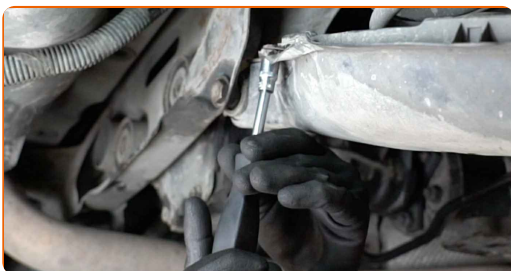

17


Ta bort plastskyddet för länkmarmen.

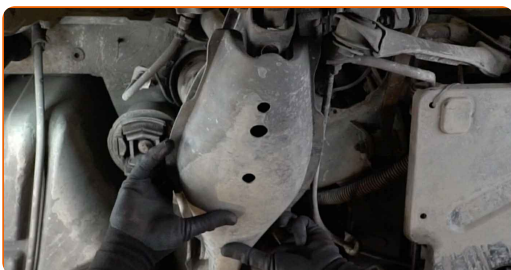



18

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

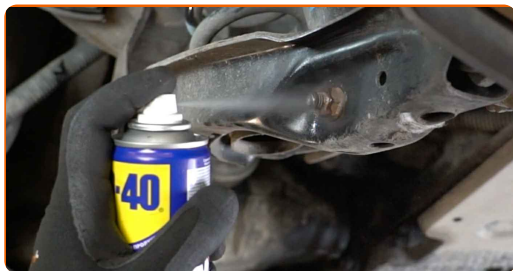


19

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



20

Ta bort fixdubben.

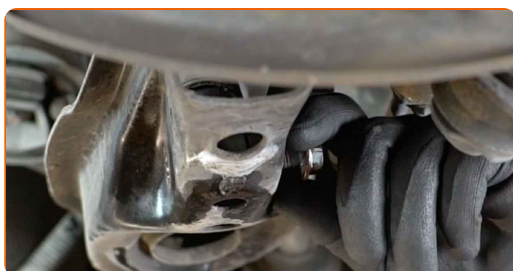


### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203)

21

Avlägsna stötdämparen.

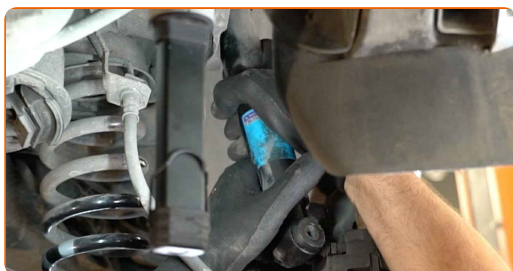


## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

22

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

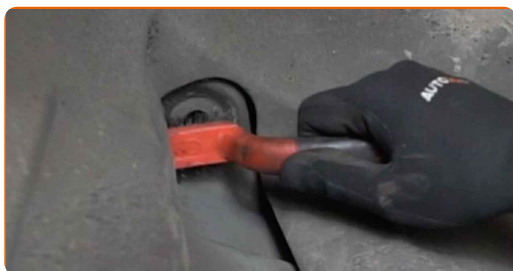


## Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Tips från AUTODOC:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

23


Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

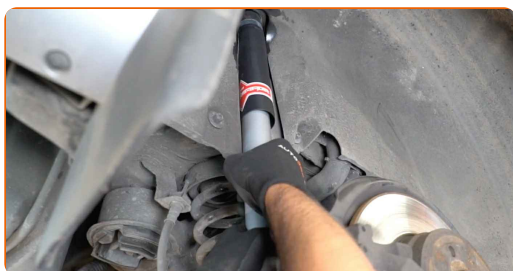

## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203)


**24** Installer fästningsbulten.

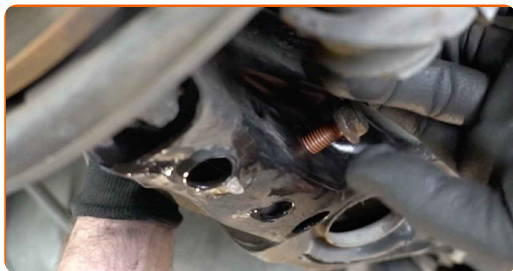


**25** Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




**26** Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

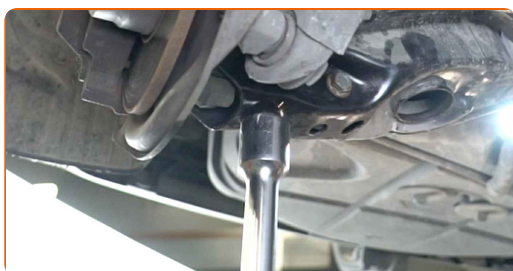

**27** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

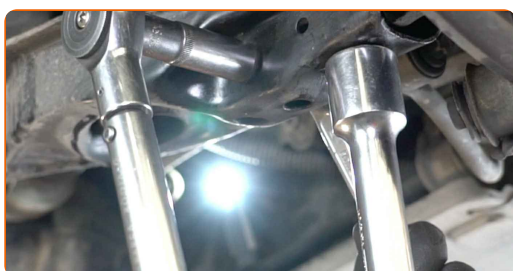

**28** Avlägsna stödet underifrån stängan.

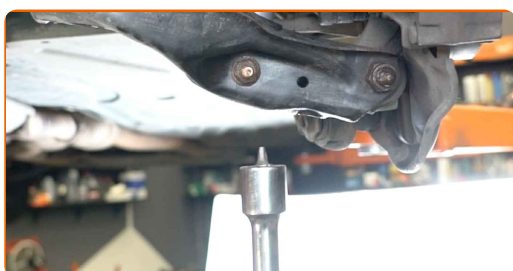


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


29

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

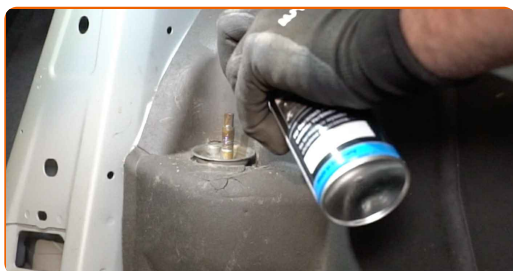


30

Montera plastskyddet för länkarman.

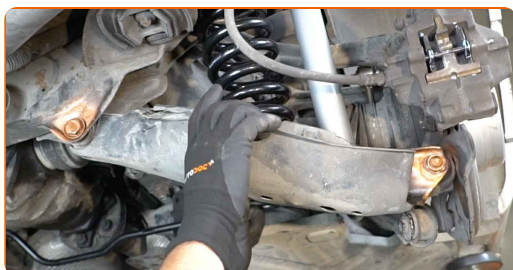

31

Skruva in fästningarna för länkarmanens plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

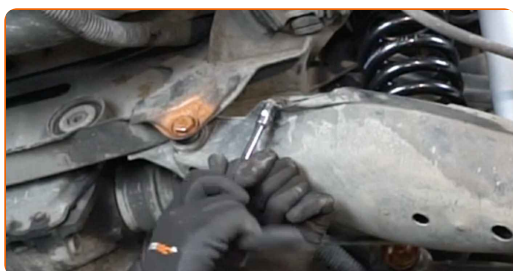

32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

34

Installera hjulet.




### AUTODOC rekommenderar:


- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203)




**35** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

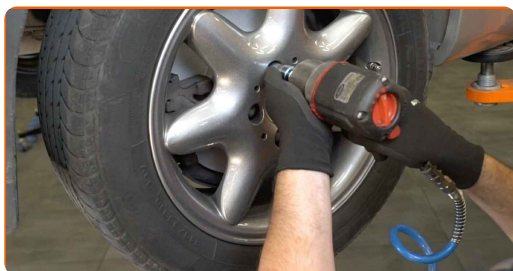

**36** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

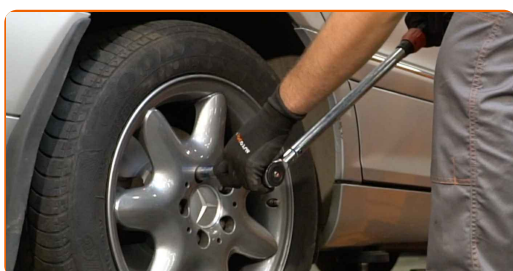

**37** Ta bort domkrafter och kilarna.

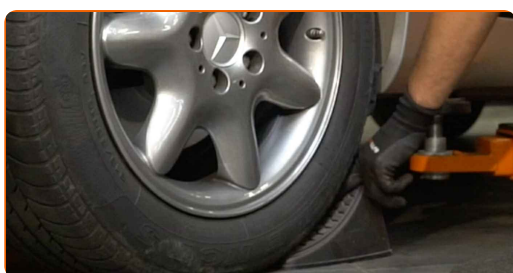


**38** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.


**39** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en stötdämparhylsa DDN<sup>®</sup>6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.




**40** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

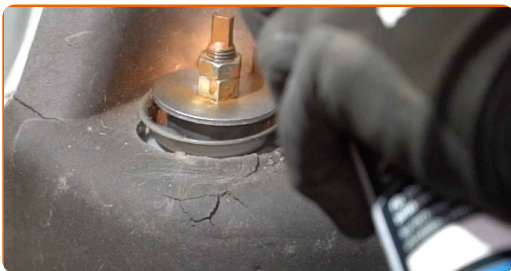


**41** Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.

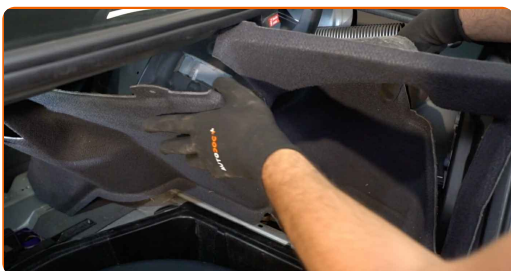


**42** Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.

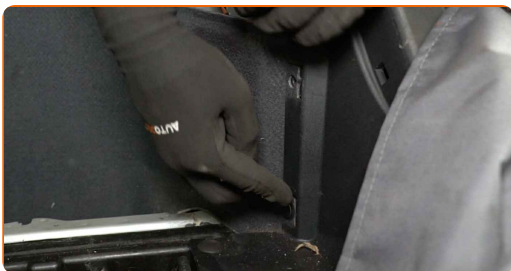

**43** Sätt fast bakljusskyddet.

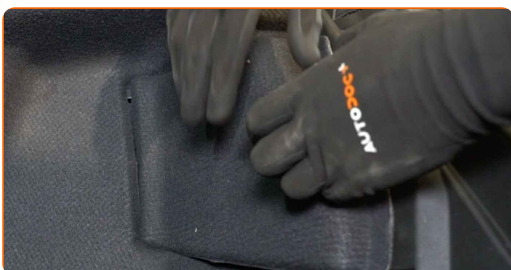

**44** Montera den mellersta skyddspanelen av plast.

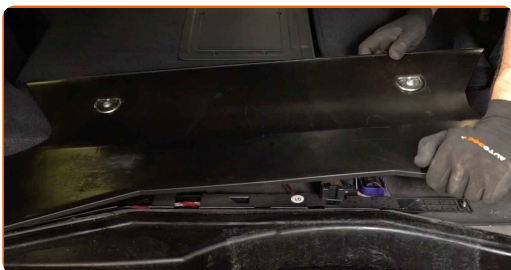


- 45** Skruva fast fästet till den mellersta skyddspanelen av plast. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 11 Nm vridmoment.



- 46** Returnera sätena till rätt position.



- 47** Lägg ned den nedre klädseln i bagageutrymmet.

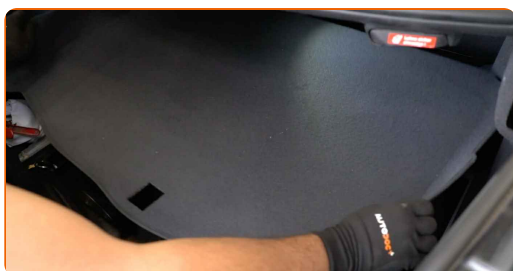

- 48** Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.