



Byta tändstift på
MERCEDES-BENZ C-
klass T-modell (S203) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 (203.235)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

UTBYTE: TÄNDSTIFT – MERCEDES-BENZ C-KLASS T-MODELL (S203). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

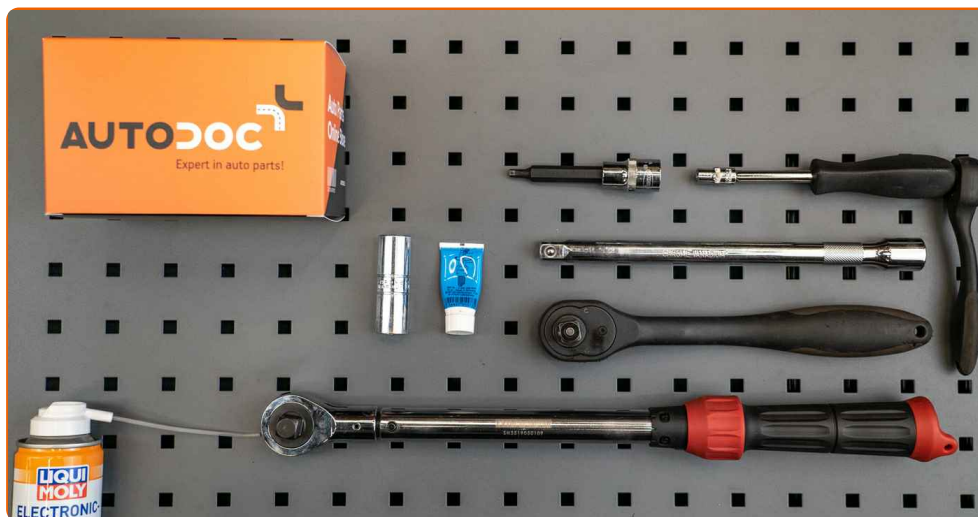

- Elektronikspray
- Insex bit Nr. HW5.
- Hylsa nr.E8
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Högtemperatur tändstift fett
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Proffsen rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa skruvarna (3stk) i motorkåpan. Använd HEX Nr. HW5.

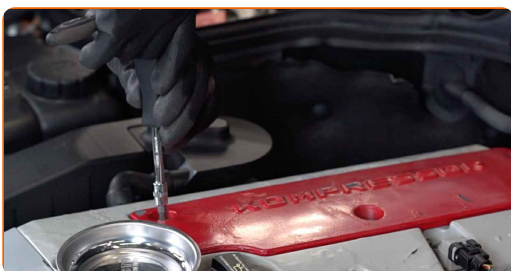


4 Avlägsna motorkåpan.



5 Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel NrE8.




6 Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.

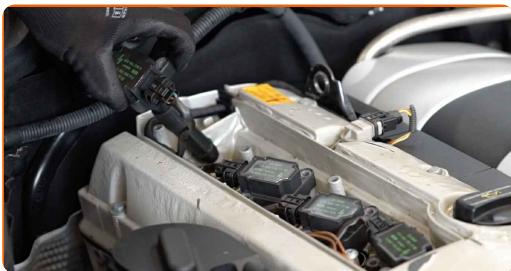


Utbyte: tändstift – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Tips från AUTODOC:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


7 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

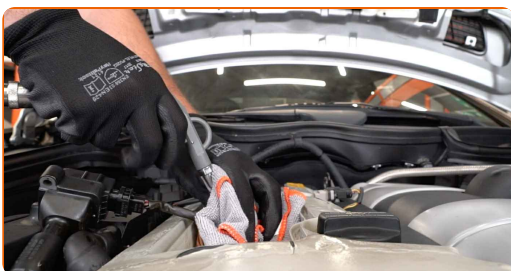

8 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

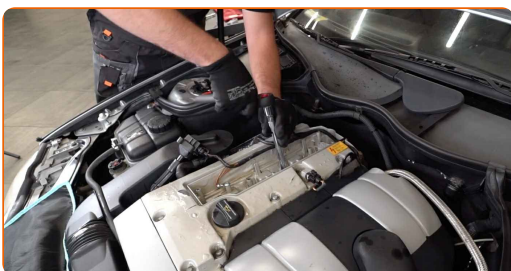

9 Ta ut tändstiften.

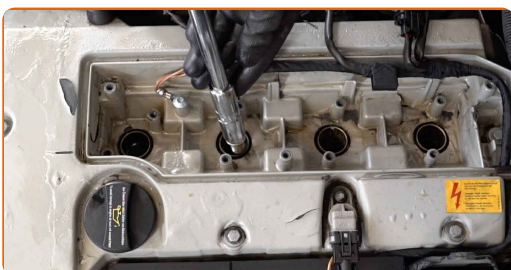


- 10** Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet. Behandla ytan på polerna på det nya tändstiftet. Använder elektroniksprayen.



- 11** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.




- 12** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

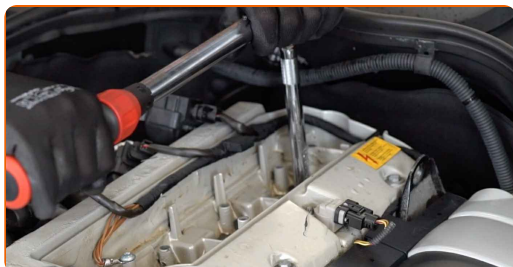

Utbyte: tändstift – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 13** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

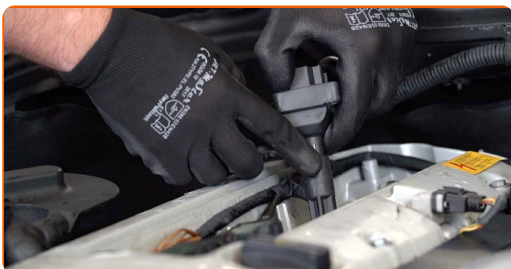


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203). Följ installationsstegen.

- 14** Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel NrE8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

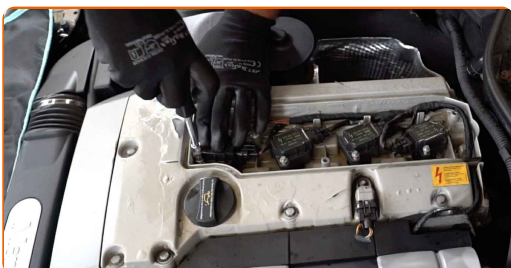


- 15** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

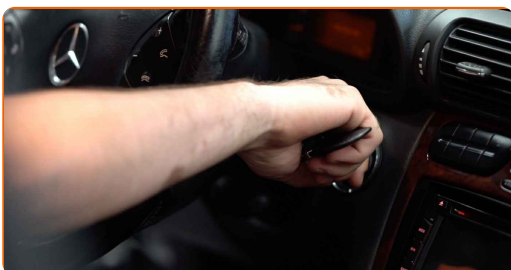

- 16** Stäng av motorn.

17

Installera motorkåpan och säkra den. Använd HEX Nr. HW5. Använd en spärrnyckel.

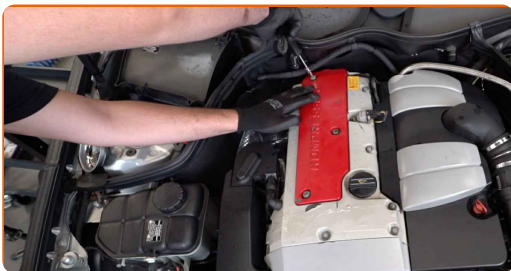

18

Ta bort skärmskyddet.

19

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.