



Byta bromsskivor bak på
MERCEDES-BENZ C-
klass T-modell (S204) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:


MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 180 CGI (204.249), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI (204.202), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 300 (204.254), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 200 CGI (204.248), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284), (+ 2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES-BENZ C-KLASS
T-MODELL (S204). VERKTYG DU BEHÖVER:**

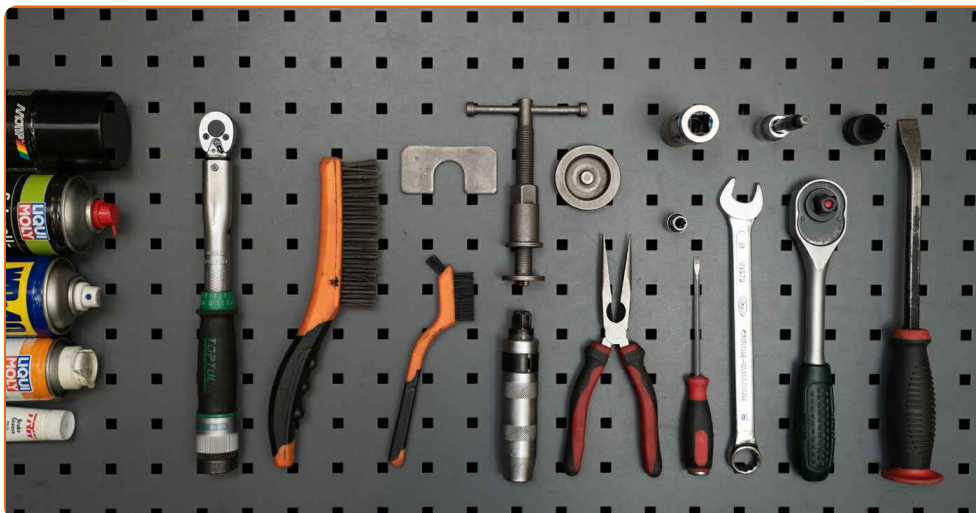

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Elektronikspray
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Torxbit E10
- Torxbit T30
- Insex bit nr. H7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Slagmejsel
- Extra lång spetstång
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.
- 2 Säkra bilen med kilar.
- 3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Hissa upp bilen.

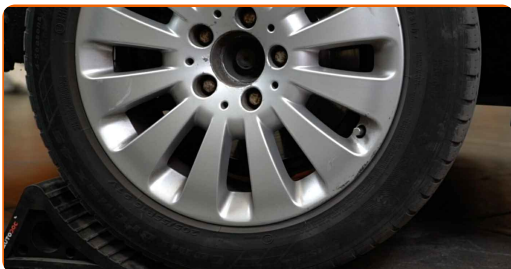


Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5


Skruva av hjulbultarna.

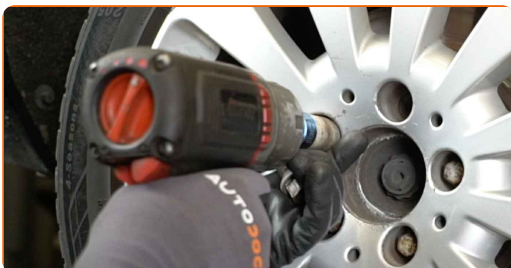


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204)


6 Ta bort hjulet.

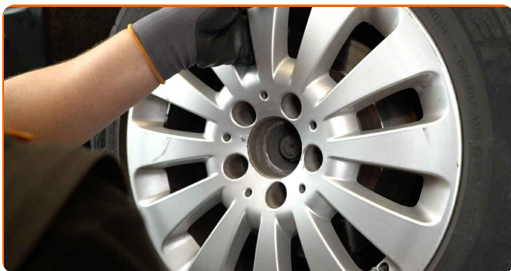


7 Koppla loss kontakten till sensorn för bromsbeläggens slitagevarnare. Använd en extra lång spetstång.

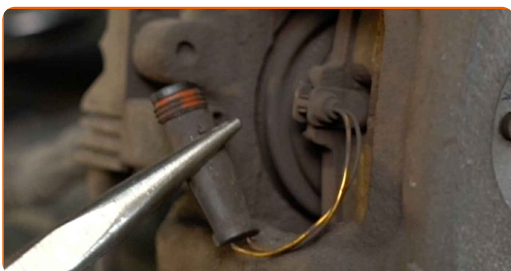


8 Rengör fästena för kablaget till bromsbeläggens slitagevarnare. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

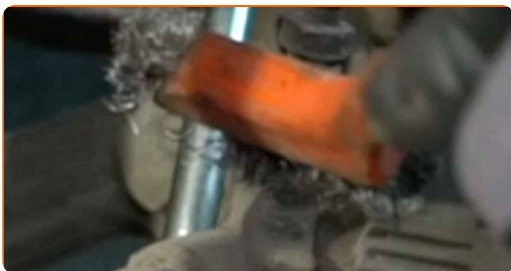

9 Skruva loss fästena för kablaget till bromsbeläggens slitagevarnare. Använd Torx E10. Använd en spärrnyckel.

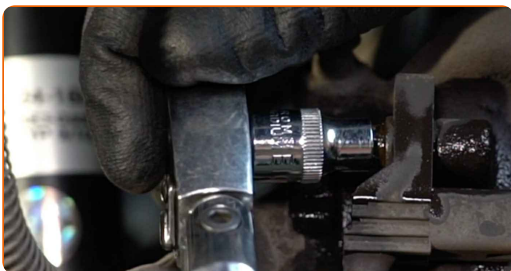


10 Ta bort fixdubben.

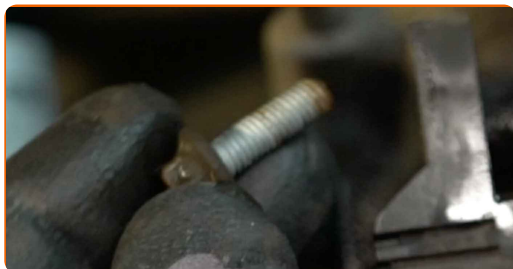


11 Koppla loss kablaget till bromsbeläggens slitagevarnare.




12 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

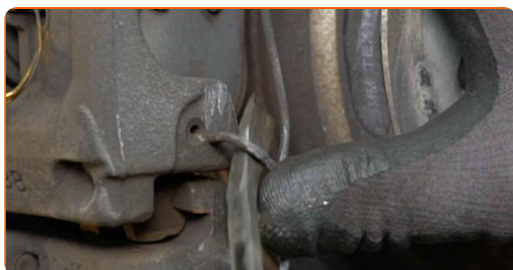


13 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

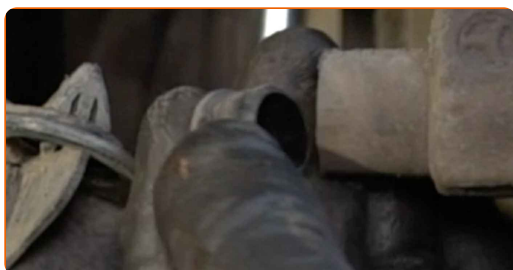


14 Skruva loss bromsokets fästen. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

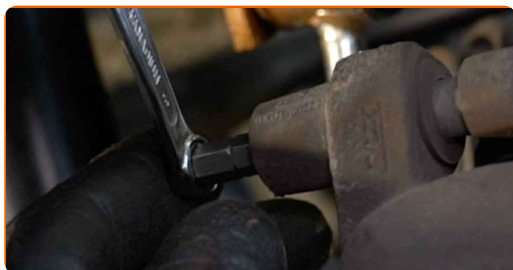

15 Sära på bromsbelägen. Använd en kofot.

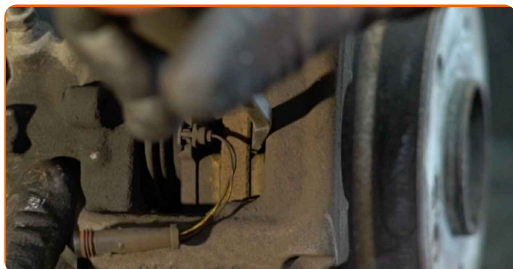


16 Avlägsna bromsoket.

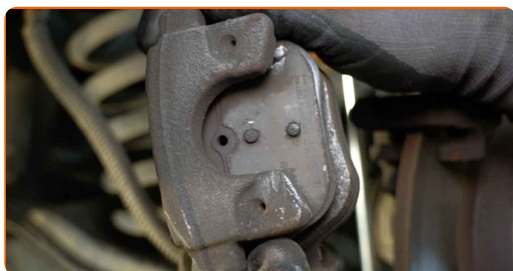


Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


17 Ta bort bromsbelägen.

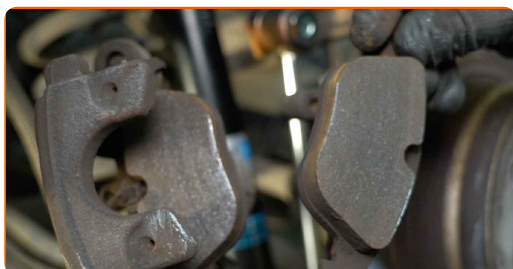


18 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

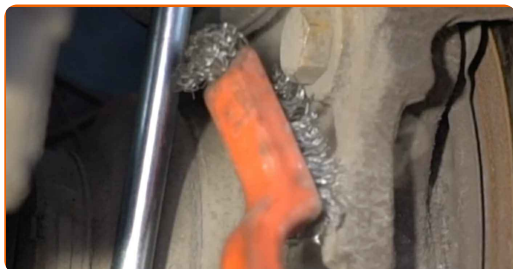

19 Skruva loss fästena till bromsokshållaren. Använd kombinyckel Nr 18.

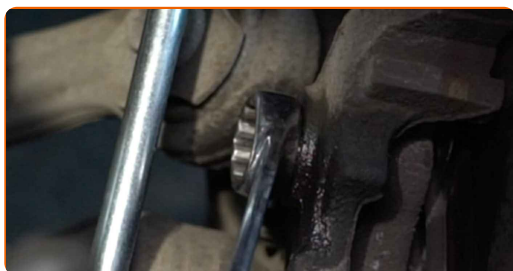

20 Ta bort fästbultarna.

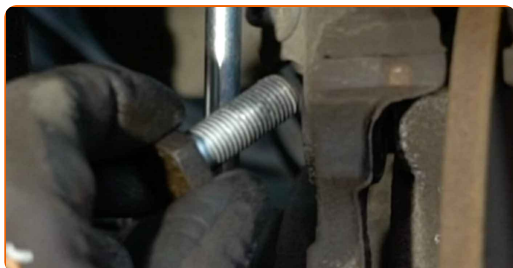

21 Avlägsna bromsokets anordning.



22

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




23

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.



24

Ta bort fixdubben.

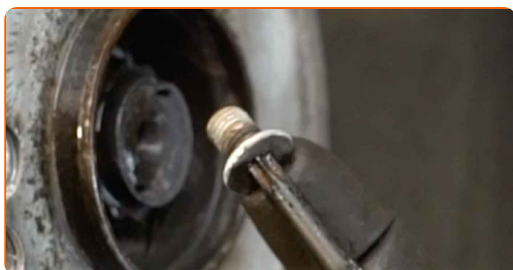


25

Lossa parkeringsbromsens justeringsmekanism. Använd en plattmejsel.




26


Avlägsna bromsskivan.

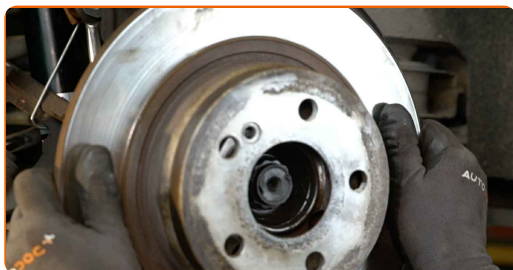

27 Rengör navet. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

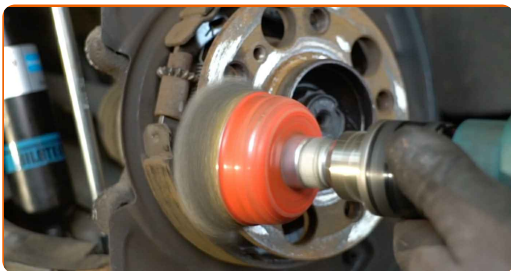


28 Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.

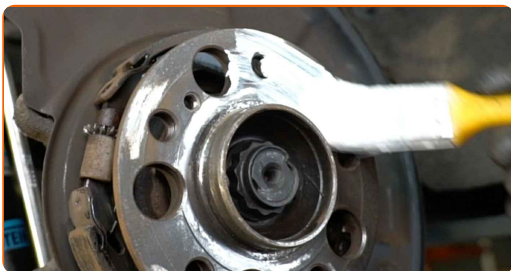

29 Installera bromsskivan.



30 Installer fästningsbulten.

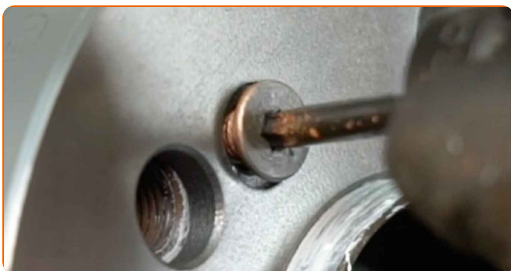

31 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.




32

Ställ parkeringsbromsens justeringsmekanism i rätt läge. Använd en plattmejsel.



33

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

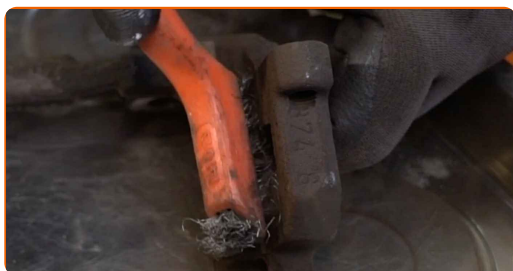


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


34

Installera bromsokets anordning.

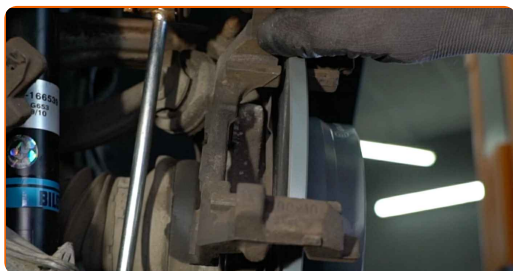


35


Montera fästningsbolten.

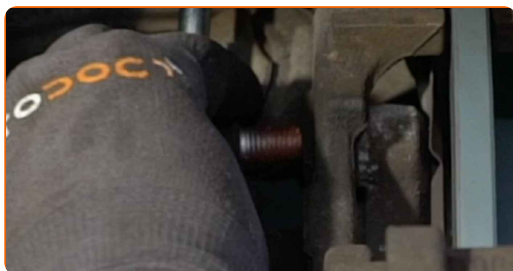

- 36** Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.

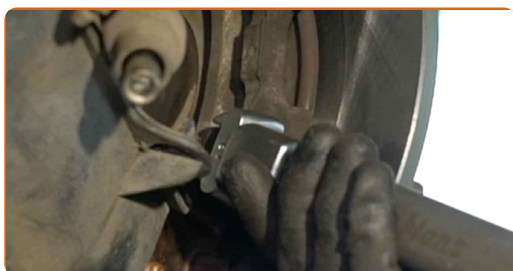


- 37** Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

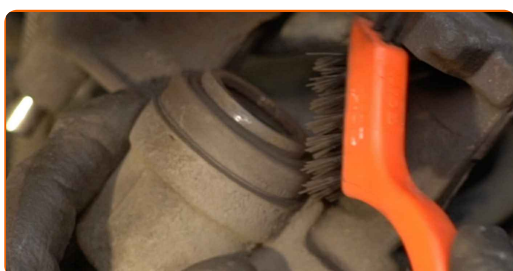

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

- 38** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

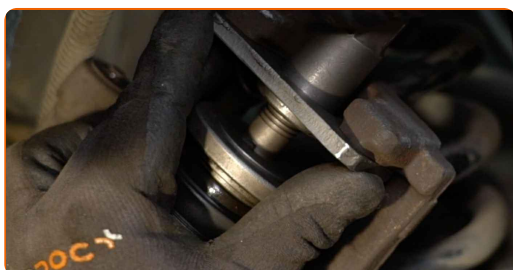


- 39** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.




Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar belägg.

- 40** Installera bromsbeläggen.

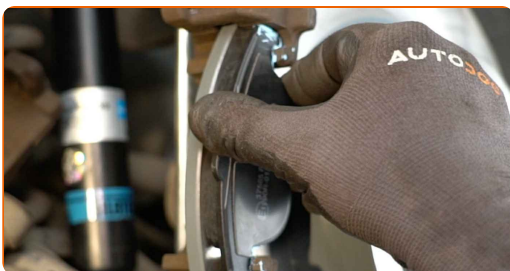


- 41** Installera bromsoket och justera den.

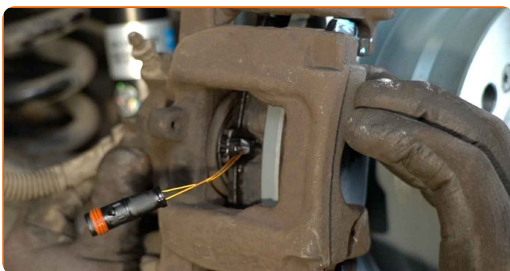


42

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

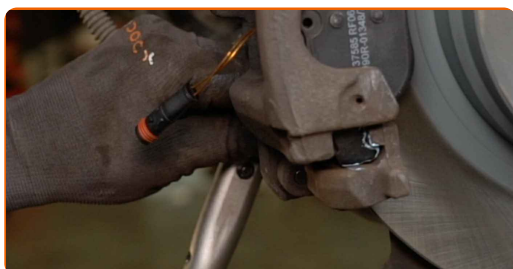


43

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

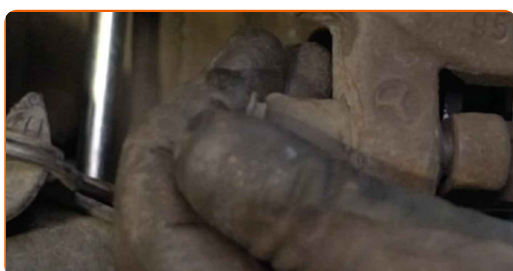


44

Fäst kablaget till bromsbeläggens slitagevarnare.

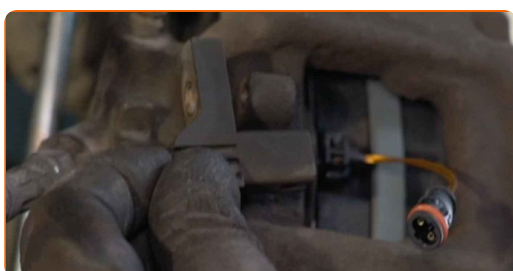

45

Installer fästningsbulten.

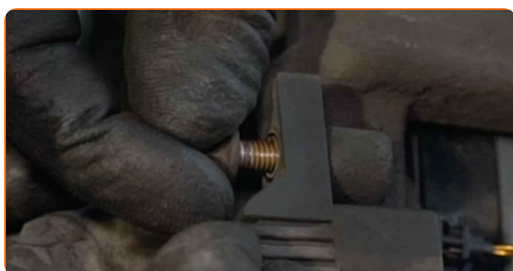


46

Dra åt fästena för kablaget till bromsbeläggens slitagevarnare. Använd Torx E10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.




47

Behandla pluggen på slitagevarnaren för bromsbeläggen. Använd dielektrikfett.

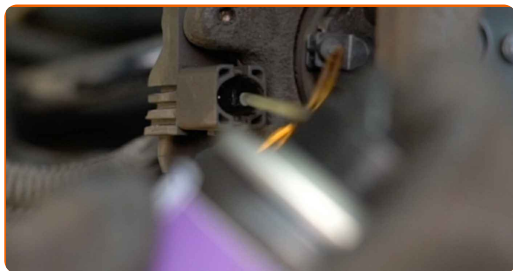


48

Anslut kontakten till bromsbeläggens slitagevarningssensor. Installera bromsokets spärrfjäder.

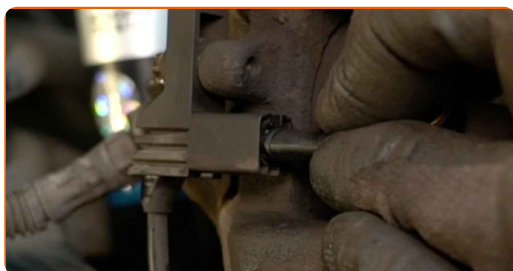

49

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

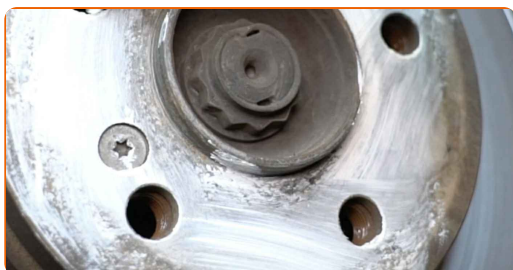

50

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

51

Installera hjulet.

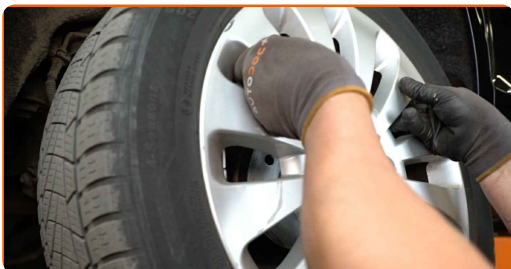


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204)


52

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

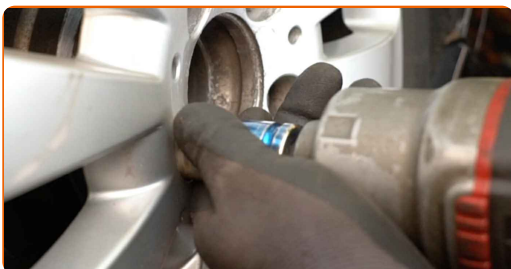

53

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.

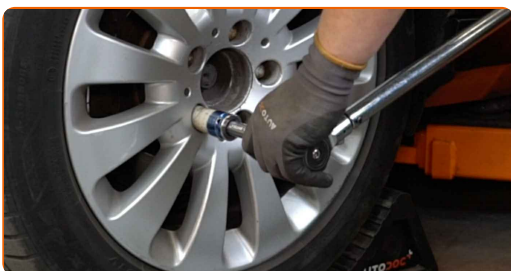

54

Ta bort domkrafter och kilarna.




Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

55

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

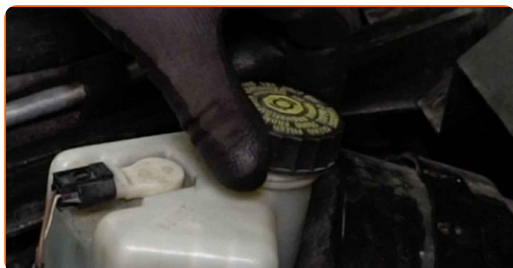

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.