



Byta strålkastare och  
glödlampor på  
**MERCEDES-BENZ CITAN**  
**Skåp (415) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ CITAN Skåp (415) 108 CDI 1.5 (415.601, 415.603), MERCEDES-BENZ CITAN Skåp (415) 109 CDI 1.5 (415.601, 415.603, 415.605), MERCEDES-BENZ CITAN Skåp (415) 112 (415.603), MERCEDES-BENZ CITAN Skåp (415) 111 CDI 1.5 (415.603, 415.605)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UTBYTE: STRÅLKASTARE OCH GLÖDLAMPOR –  
MERCEDES-BENZ CITAN SKÅP (415). LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



• Dielektrikfett

• Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: strålkastare och glödlampor – MERCEDES-BENZ CITAN Skåp (415).  
Proffsen rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STRÅLKASTARE OCH GLÖDLAMPOR – MERCEDES-BENZ CITAN SKÅP (415). TA FÖLJANDE STEG:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


**3** Ta bort skyddet på bakljuset.

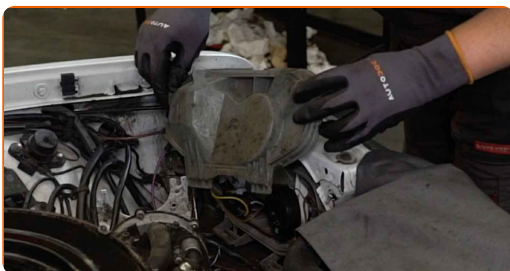

### Vänligen notera!

- Utbytesproceduren är den samma på den vänstra och den högra strålkastarlampan.

**4** Koppla loss dimljusets kontakt.

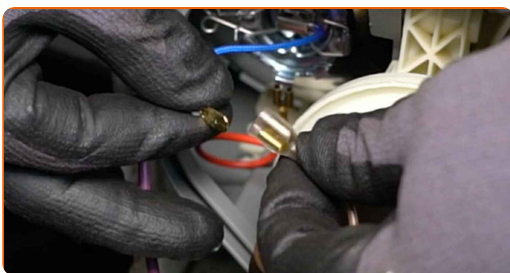

**5** Dra hållaren till dimljuslampan åt sidan.



**6** Ta bort dimljuslampan.



**7** Lossa kontakten till hel- och halvljuslampan.



**8** Dra hållaren till hel- och halvljuslampan åt sidan.



**9** Ta bort glödlampan till hel- och halvljuset.



**10** Koppla loss blinkerslampan genom att vrida den cirka 30°.



**11** Ta bort blinkerslampan.



**12** Smörj glödlampans kontakter. Använd dielektrikfett.



**13** Sätt i blinkerslampan i sockeln.



**14** Sätt in blinkerslampan genom att vrida den cirka 30°.



15

Sätt i en ny halvljuslampa.



Utbyte: strålkastare och glödlampor – MERCEDES-BENZ CITAN Skåp (415).  
AUTODOC rekommenderar:

- Undvik direktkontakt med lampans glas. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.

16

Montera hållaren till hel- och halvljuslampan.




17

Anslut hel- och halvljuslampans kontakt.



18

Sätt i en ny dimljuslampa.

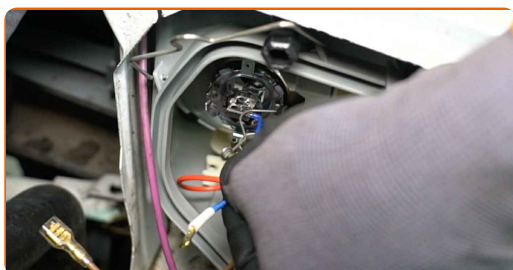



AUTODOC rekommenderar:

- Undvik direktkontakt med lampans glas. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.

19

Montera hållaren till dimljuset.



20

Sätt fast kontakten till dimljuslampan.



21

Sätt fast bakljusskyddet.



22

Ta bort skärmskyddet.

23

Stäng motorhuven.

24

Öppna bagageluckan.



25

Lossa hållarna på kåpan som håller glödlamporna på plats genom att vrida dem cirka 90°.



26

Ta bort sockeln tillsammans med glödlamporna.



27

Ta bort de gamla glödlamporna.



28

Smörj hållarna till glödlampornas kontakter på kåpan. Använd dielektrikfett.



29

Sätt i de nya glödlamporna i hållaren på kåpan.



30 Installera sockeln tillsammans med glödlamporna.



31 Lås kåpan på plats genom att vrida hållarna cirka 90°.



32 Stäng bagageluckan.

33 Tänd lamporna för att kontrollera att de nya glödlamporna fungerar som de ska.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER](#)

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STRÅLKASTARLAMPOR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.