



Byta torkarblad bak på  
**MERCEDES-BENZ Citan**  
**Tourer / Kombi (415)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ Citan Tourer / Kombi (415) 108 CDI 1.5 (415.703), MERCEDES-BENZ Citan Tourer / Kombi (415) 109 CDI 1.5 (415.703), MERCEDES-BENZ Citan Tourer / Kombi (415) 111 CDI 1.5 (415.703), MERCEDES-BENZ Citan Tourer / Kombi (415) 112 1.2 (415.703)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 (168.033, 168.133)


Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ Citan Tourer / Kombi (415). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TORKARBLAD – MERCEDES-BENZ CITAN TOURER / KOMBI (415). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.

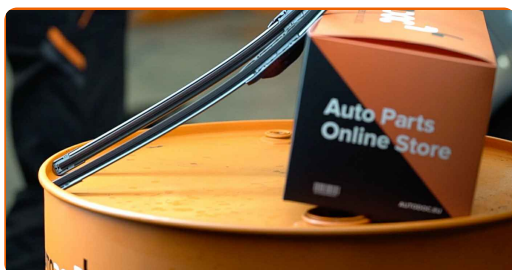

2

Dra torkkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



3

Vrid torkarbladen 90 grader.



4

Tryck på klämman.



5

Ta bort torkarbladet från armen.




Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ Citan Tourer / Kombi (415). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

6

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.

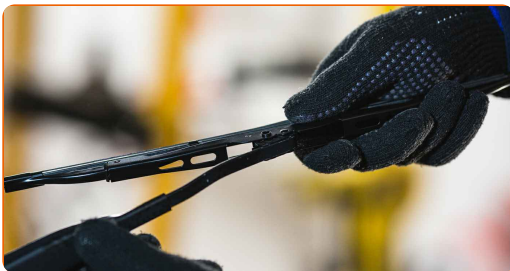


Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ Citan Tourer / Kombi (415). Tips från AUTODOC:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.


7

Sätt på tändningen.

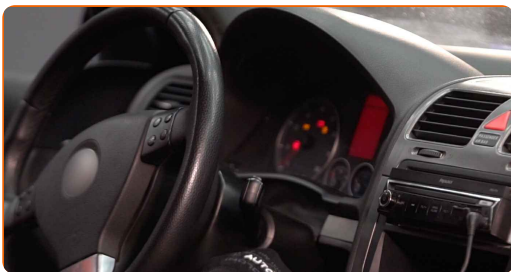

8

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.

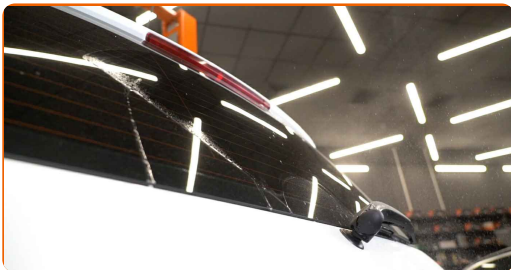

**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.