



Byta kupéfilter på  
**MERCEDES-BENZ CLC**  
**(CL203)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 230 (203.752), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 350 (203.756), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 160 (203.731)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTBYTE: KUPÉFILTER – MERCEDES-BENZ CLC (CL203).  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

### Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Proffsen rekommenderar:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa klämmorna på kabinfilterskydden.

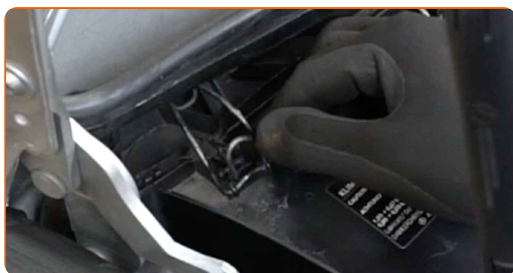

4 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

5

Sätt på tändningen.

6


Ställ in värmereglermotorn i det övre läget.

7

Stäng av tändningen.

8

Rengör kabinfilterhuset och kåpan.

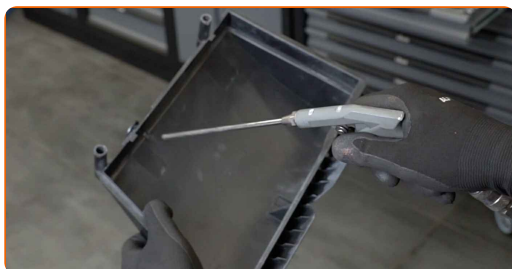


**Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). AUTODOC rekommenderar:**

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.

9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

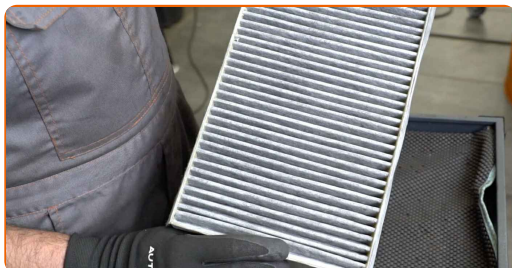


Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tips från AUTODOCs experter:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

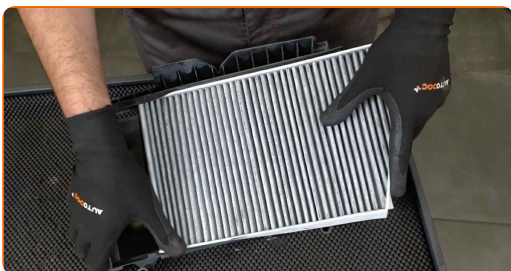

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203).

11

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



### Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tips:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

12 Fäst klämmorna på kabinfilterskydden.



13 Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

14 Ställ in värmereglermotorn i normalt läge.

15 Stäng av tändningen.

16 Ta bort skärmskyddet.

17 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.