



Byta bromsbelägg bak  
på **MERCEDES-BENZ**  
**CLK (C209)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 3.2 (209.365), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 2.6 (209.361), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 3.5 (209.356), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 3.0 (209.354), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 220 CDI 2.2 (209.308), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 CDI 3.0 (209.320), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.341)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 240 (203.061)

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – MERCEDES-BENZ CLK (C209). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

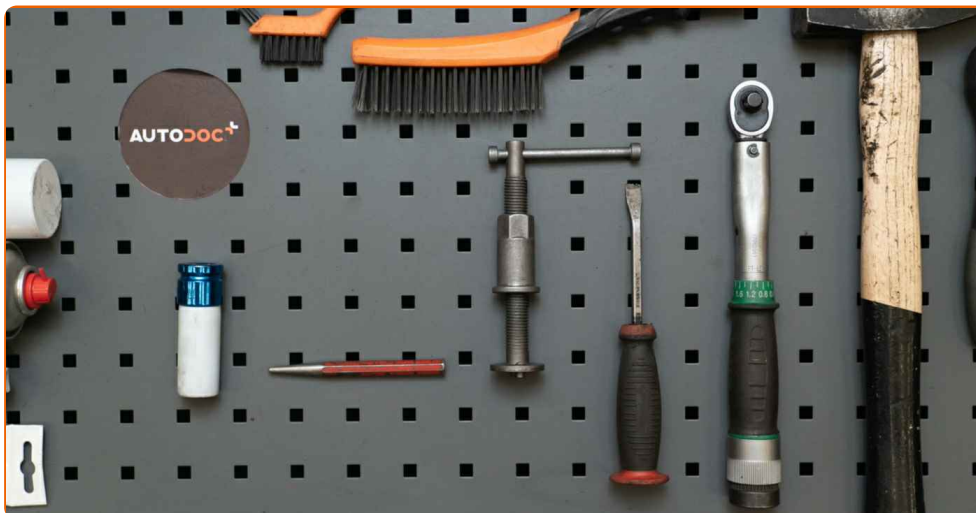

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Hammare
- Drivdorn
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLK (C209). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.


**2** Säkra bilen med kilar.

**3** Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**4** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**5** Skruva av hjulbultarna.

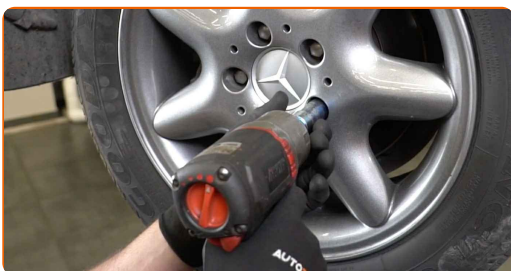

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. MERCEDES-BENZ CLK (C209)


6

Ta bort hjulet.



7

Rengör bromsklossarnas fästningar. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

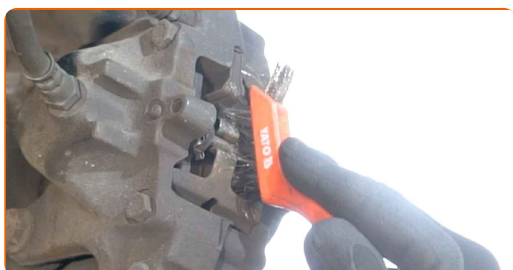


8

Ta bort bromsbeläggets hållstift. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.




9

Ta bort bromsbeläggens hållfjäder.

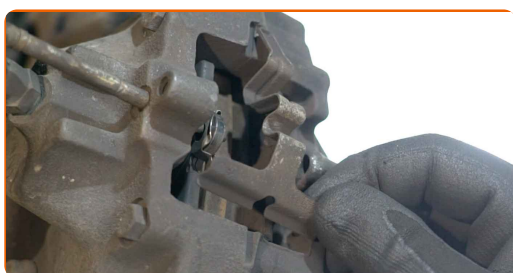

**10** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

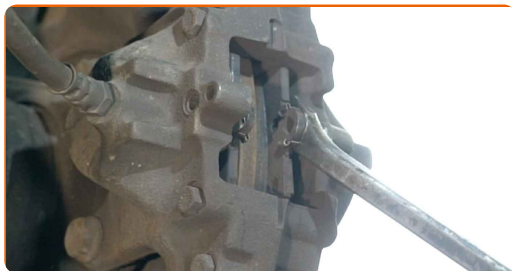


**11** Ta bort bromsbeläggen.



**Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Tips:**

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

**12** Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

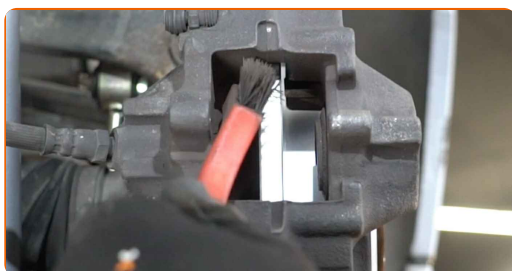


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**13** Tryck in bromsokskolven. Använd en kofot (2 delar).




**14** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

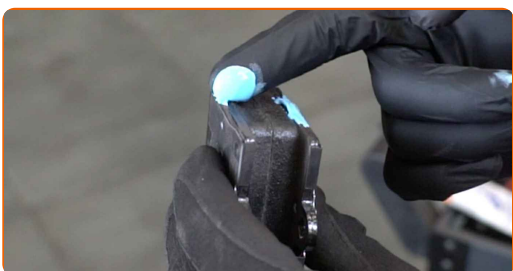

Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLK (C209). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

**15** Installera nya bromsbelägg.

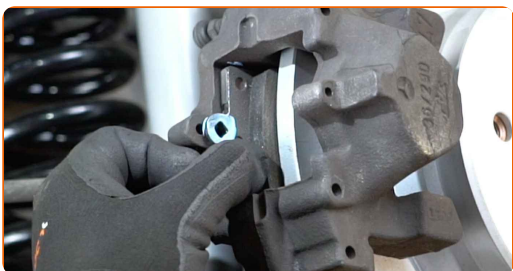

AUTODOC rekommenderar:


- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.




**16** Montera bromsbeläggens hållfjäder.



**17** Montera hållstiftet till bromsoket. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

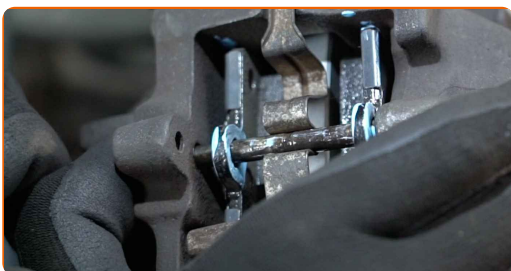

**18** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

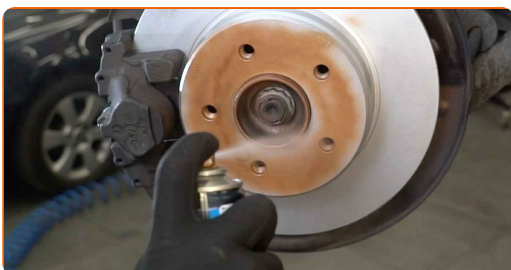

**19** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.



**20** Installera hjulet.

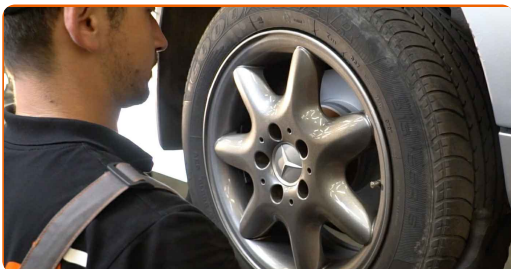


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. MERCEDES-BENZ CLK (C209)


**21** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**22** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

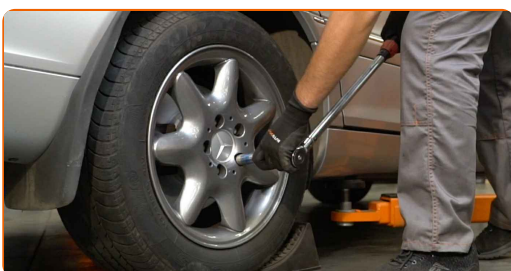

**23** Ta bort domkrafter och kilarna.

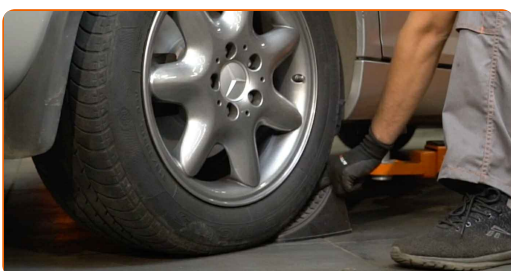

Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

24

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

#### AUTODOC rekommenderar:

- MERCEDES-BENZ CLK (C209) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

## **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.