




Byta multirem på
MERCEDES-BENZ CLK
Cabriolet (A208) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

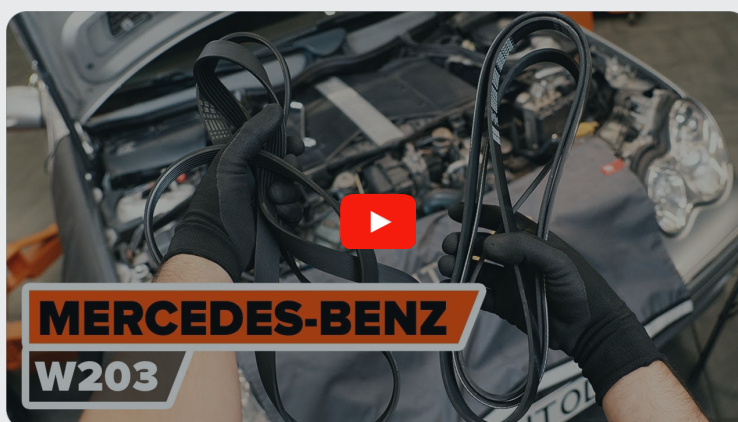

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 55 AMG 5.4 (208.474)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ CLK
CABRIOLET (A208). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr16

- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


4 Ta bort luftintagsslangarna.



5 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

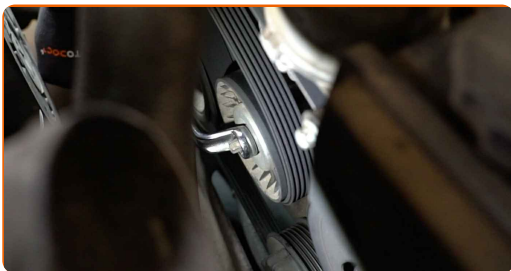

6 Ta bort poly-V-bältet.

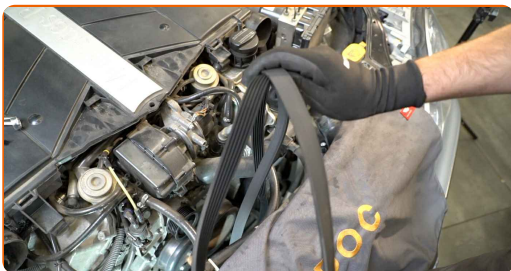

Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

7 Returnera spännaren till dess orginella position.

8 Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

9

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.



10

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.



11

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 16.

12

Återinstallera luftintagets slangar.



13

Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.
- Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

14

Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.