



Byta backspegelglas på
MERCEDES-BENZ CLK
Cabriolet (A208) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 430 4.3 (208.470)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – MERCEDES-BENZ CLK
CABRIOLET (A208). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Platt Skruvmeisel
- Panel verktyg plast

Köp verktyg

Utbyte: backspegelglas – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Tips från AUTODOC:


- Utbytesproceduren är identisk för spegelglaset på höger och vänster sida.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A208). TA FÖLJANDE STEG:

1 Tippa ut spegelglaset ur höljet.



2 Lossa spegelglaset försiktigt från dess fäste.

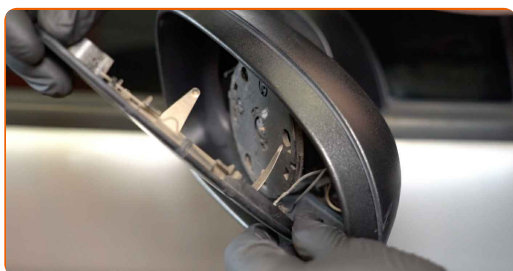


3 Ta bort spegelglaset.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegelglas – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4 Koppla loss anslutningarna för spegelvärme.

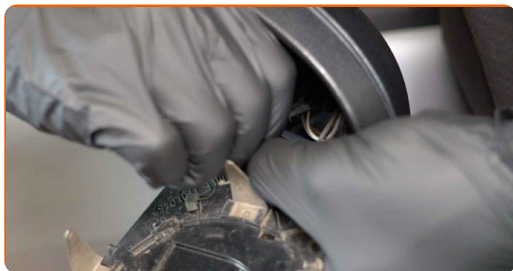

5 Behandla anslutningarna för spegelvärme. Använd dielektrikfett.



6 Lossa spegelglasets hållarklämma. Använd en plattmejsel.



7 Fäst anslutningarna för spegelvärme.



8

Installera det nya spegelglaset.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegelglas – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.
- Se till att spegelglaset är korrekt placerat. Det ska vara i linje med höljets låsflikar.

9

Fäst spegelglasets hållarklämma. Använd ett verktyg för insidans dekor. Använd en plattmejsel.

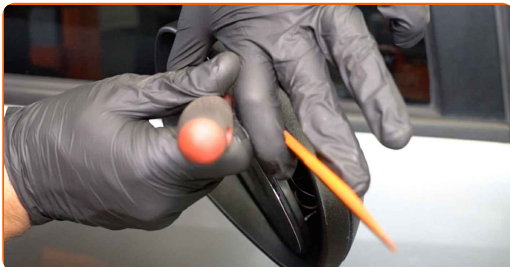

10

Rengör spegelglaset.



11

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

12

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BACKSPEGELGLAS: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.