



Byta vänster motorfäste  
på **MERCEDES-BENZ**  
**CLS (C219)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UTBYTE: MOTORFÄSTE – MERCEDES-BENZ CLS  
(C219). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.16
- Spärnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: motorfäste – MERCEDES-BENZ CLS (C219). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MOTORFÄSTE – MERCEDES-BENZ CLS (C219). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


**3** Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

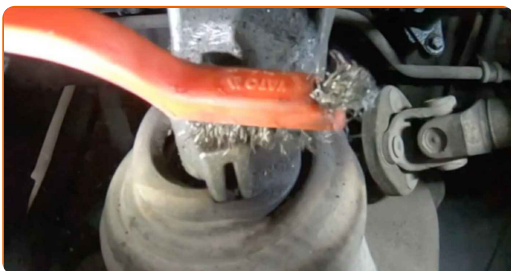

**4** Skruva loss de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

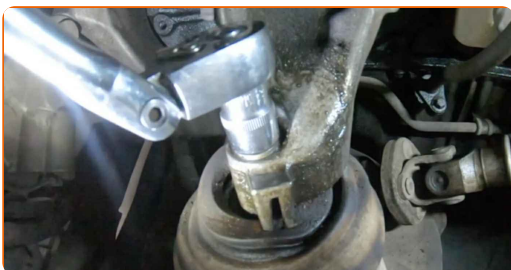


**5** Ta bort fixdubben.

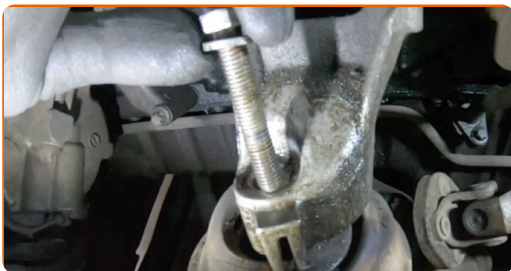

**6** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


**7** Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

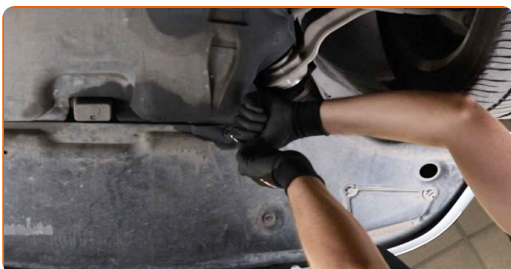


**8** Ta bort locket till oljetråget.




**9** Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

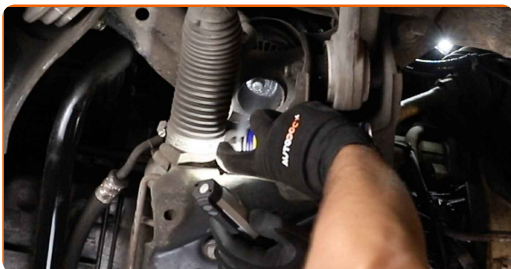


**10** Skruva loss de lägre fästningarnas på motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

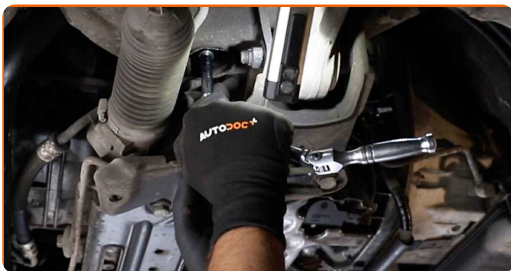


**11** Ta bort fixdubben.

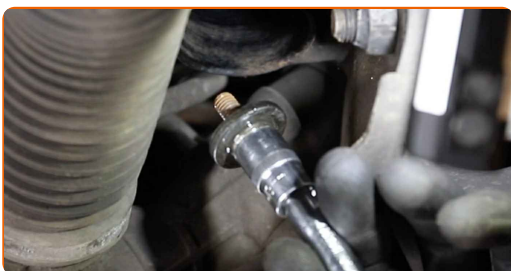

**12** Stöd motorn i oljeträgs området. Använd en hydraulisk domkraft.

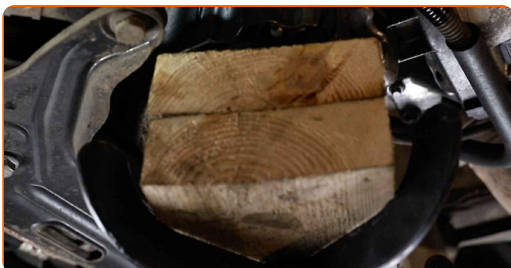

**13** Demontera motorfästena.

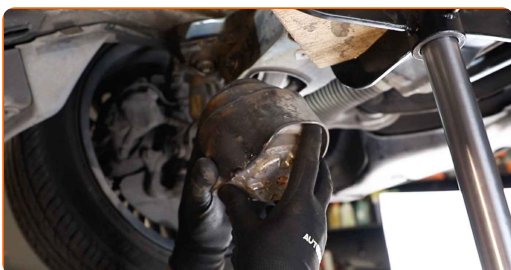

Utbyte: motorfäste – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Tips från AUTODOCs experter:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.


14

Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




15

Montera motor fästet på sitt monterings säte.

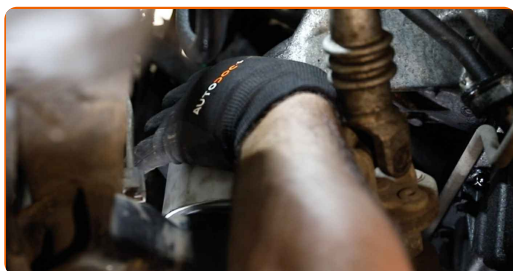


16

Installer fästningsbulten.

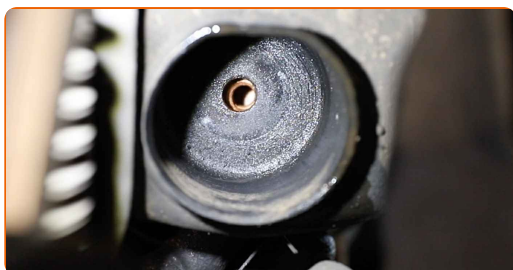


17

Skruva i de nedre fästena på motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

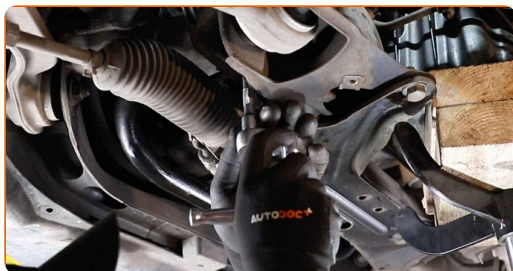

18

Ta bort den hydrauliska donkraften.

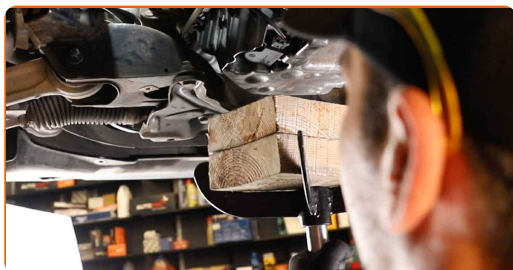




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: motorfäste – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 19** Dra åt de lägre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.

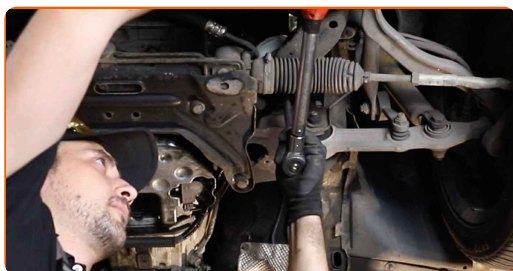

- 20** Installer fästningsbulten.



- 21** Skruva i motorfästets övre fäste. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




- 22** Dra åt de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.




23

Installera om oljetrågets nedre lucka.

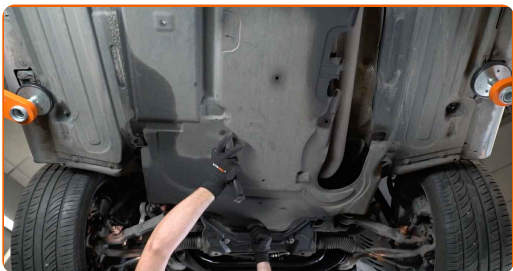

24

Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

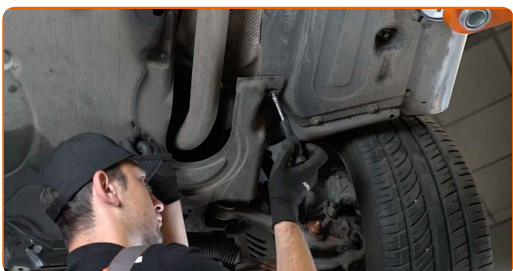

25

Sänk bilen.

26

Ta bort skärmskyddet.

27

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.