



Byta bromsbelägg bak
på **MERCEDES-BENZ**
CLS Shooting Brake
(X218) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:


MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI (218.923), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC (218.901), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968), (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UTBYTE: BROMSBELÄGG – MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE (X218). VERKTYG DU BEHÖVER:

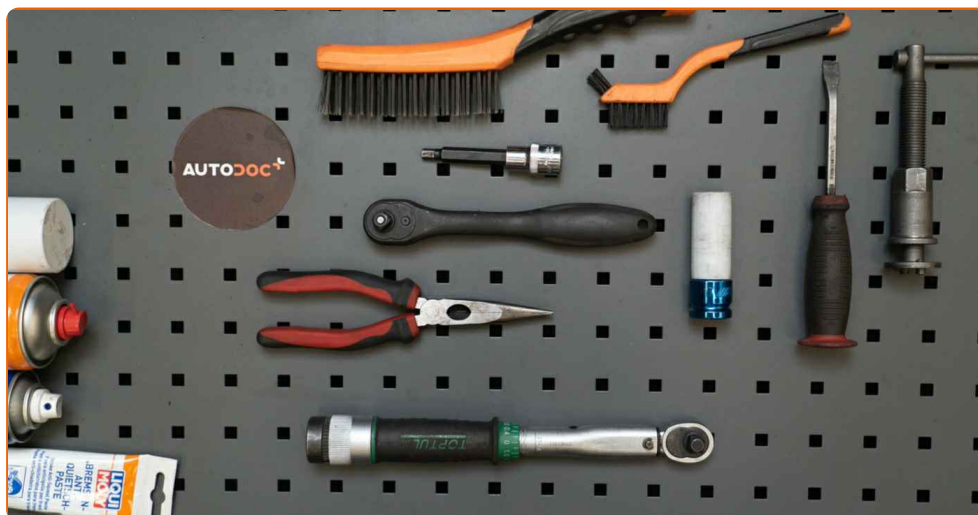

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit nr. H7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Rundtång
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Anslut serviceutrustningen och ställ in det elektrohydrauliska bromssystemet Sensotronic Brake Control (SBC) i serviceläge.

Vänligen notera!

- Vissa fordon är inte utrustade med SBC-systemet.

- 3 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



- 4 Säkra bilen med kilar.

5

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



6

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

7

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)


8

Ta bort hjulet.




9

Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Använd en rundtång.

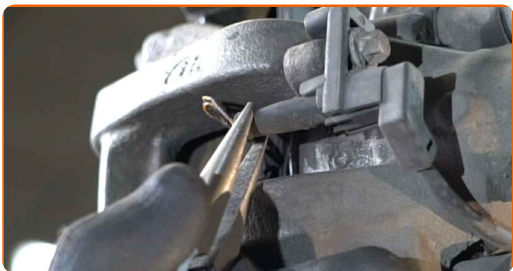


10

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

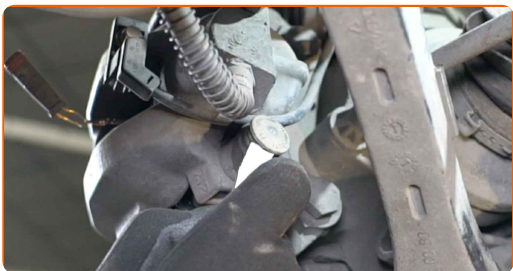

11

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

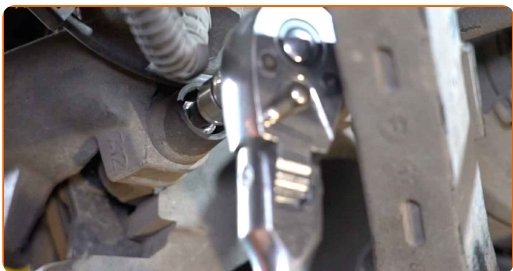

12

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



13 Sära på bromsbelägen. Använd en kofot.



14 Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218). Tips:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

15

Ta bort bromsbeläggen.

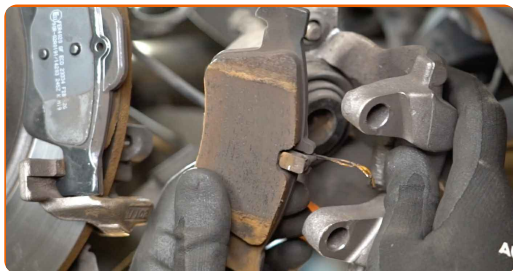

Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218). Tips från AUTODOCs experter:


- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

16

Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren.

17

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

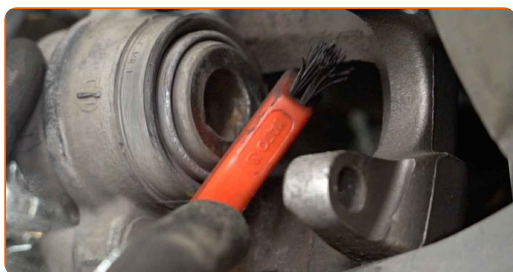

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18 Sätt bromskolvsverktyget på plats på bromsoket.




19 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20 Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

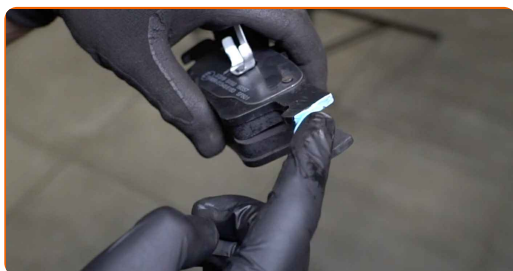

21

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

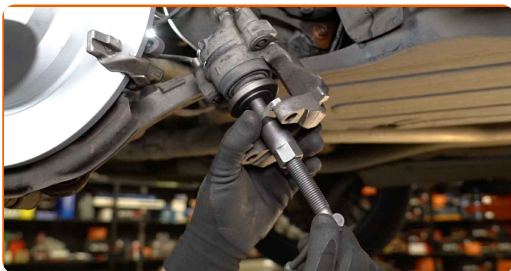

Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

22


Installera nya bromsbelägg.




Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218). Proffsen rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


- 23** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

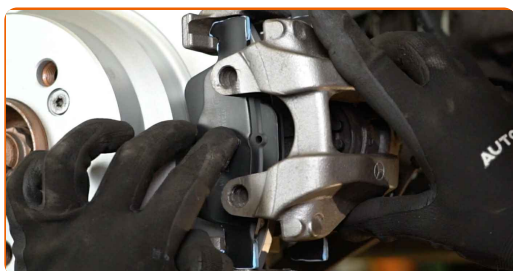


- 24** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

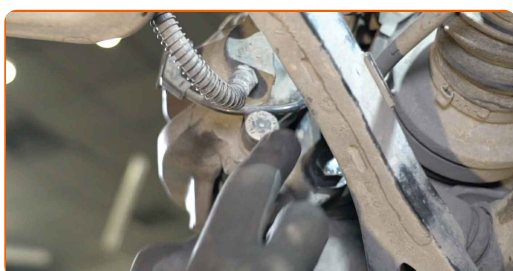


- 25** Installera bromsokets spärrfjäder.

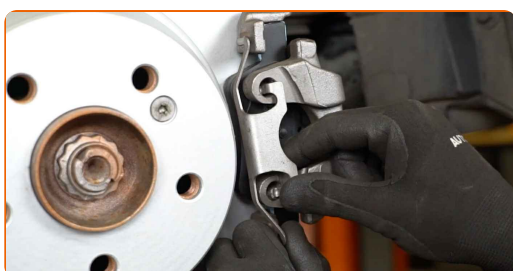

- 26** Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.

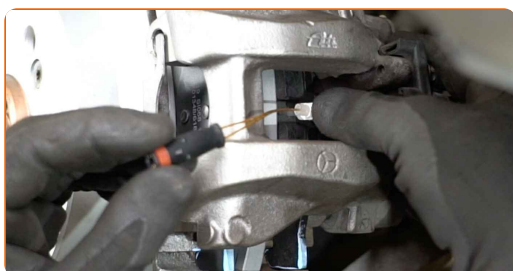


- 27** Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

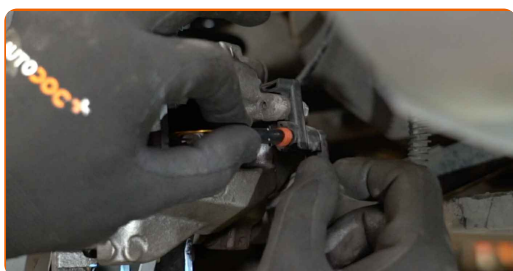

28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

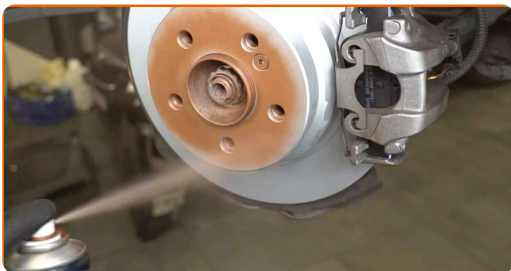

29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

30


Installera hjulet.

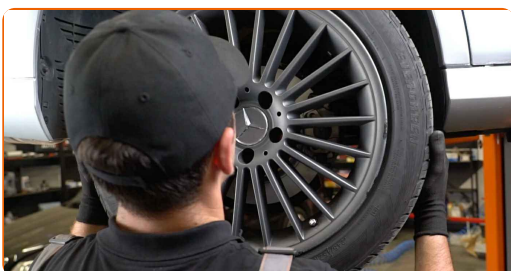

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)


31 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

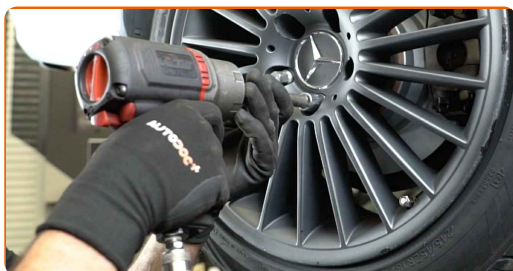

32 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



33 Ta bort domkrafter och kilarna.

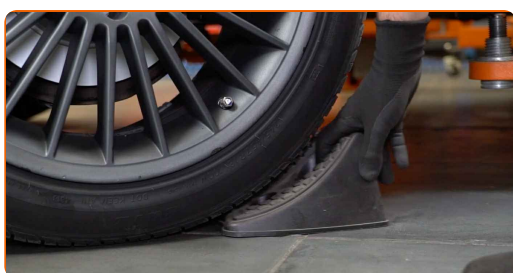


34 Ställ SBC-systemet i driftläge och koppla från serviceutrustningen.

Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

35

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

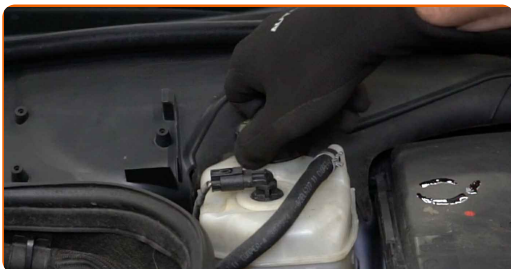

Utbyte: bromsbelägg – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218). Tips:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.