



Byta stabilisatorstag fram  
på **MERCEDES-BENZ E-**  
**klass Cabriolet (A207)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:


MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 350 CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 300 (207.455), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 350 (207.459), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 500 (207.473), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 350 (207.356), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.422), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 200 CGI (207.448), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 250 CGI (207.447), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 350 CGI (207.457), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 500 (207.472), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 220 CDI (207.402), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) E 200 (207.434), (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ E-KLASS CABRIOLET (A207). VERKTYG DU BEHÖVER:**

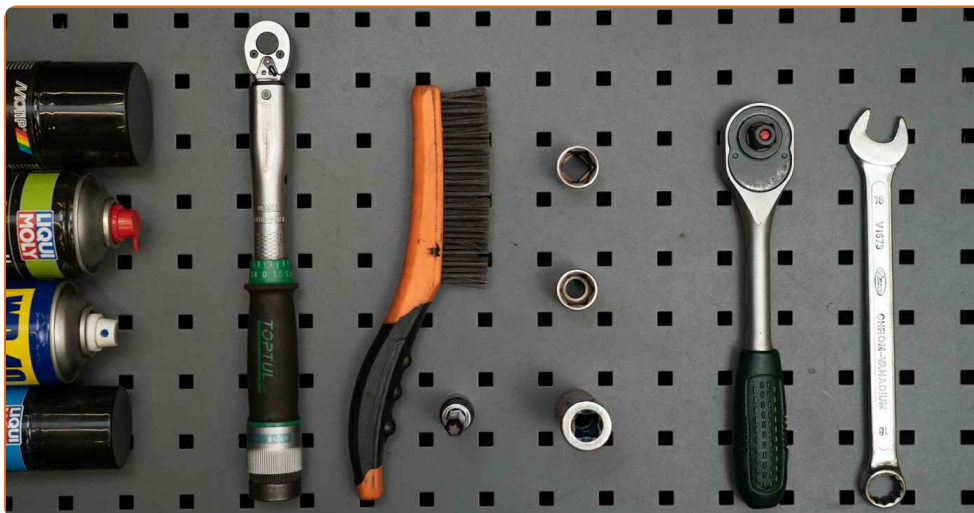

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Torxbit T40
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

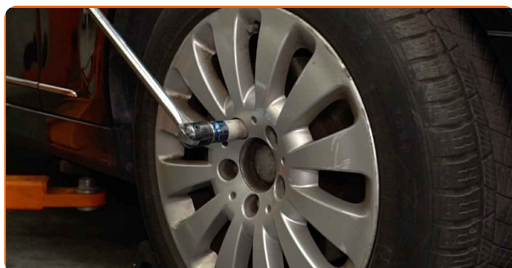

3 Hissa upp bilen.

## Utbyte: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207). Tips från AUTODOC:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.




### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207)


5

Ta bort hjulet.

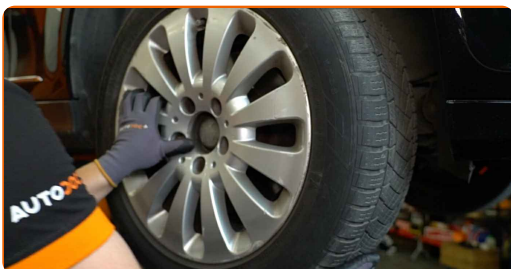

6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

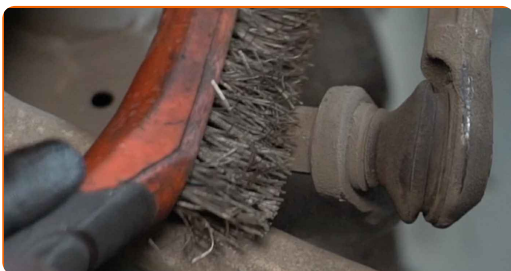

- 7** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T40.



- 8** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



- 9** Avlägsna krängningshämmarlänken.



**Utbyte: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207). Tips:**

- Kontrollera krängningshämmarbusningarna. Byt ut vid behov.

10

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




11

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.




12

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.

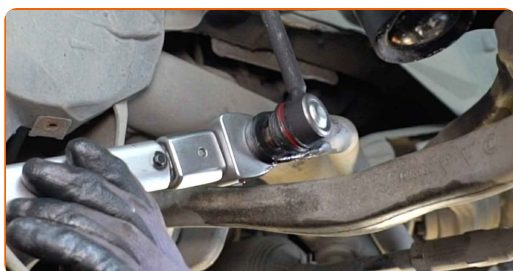

13

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.

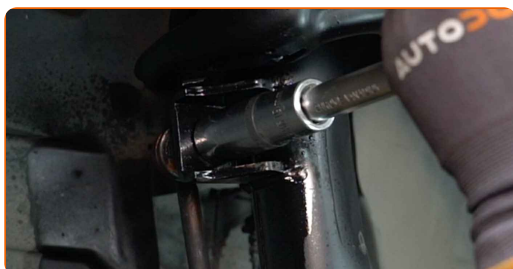





**14** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.




**15** Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.

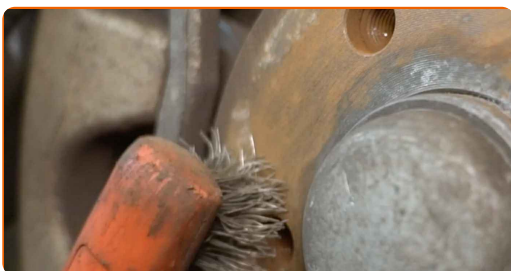

**16** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

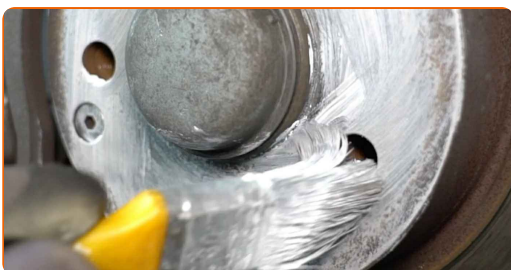


**17** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

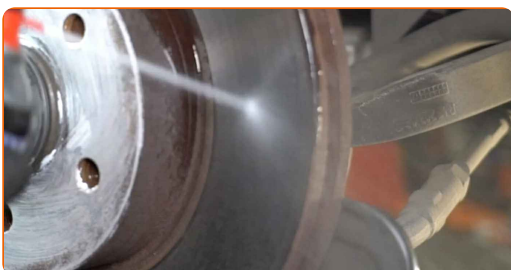

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**18** Installera hjulet.

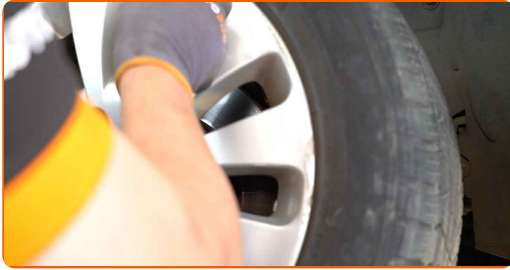

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A207)

**19** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**20** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.