



Byta bromsskivor fram på  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klass Coupe (C207) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 250 CGI (207.347), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 200 CGI (207.348), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 200 (207.334), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 220 BlueTEC (207.301), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 220 CDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES-BENZ E-KLASS  
COUPE (C207). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Elektronikspray
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.13
- Insex bit nr. H5
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Slagmejsel
- Extra lång spetstång
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss


**Köp verktyg**

## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

- 1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.
- 2 Säkra bilen med kilar.
- 3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

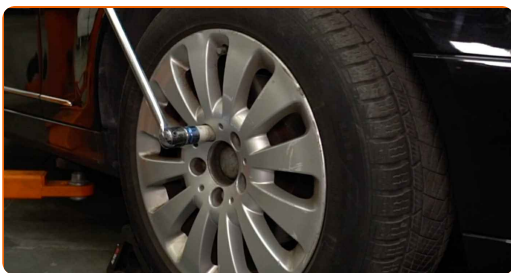

- 4 Hissa upp bilen.

Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207). AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207)

6


Ta bort hjulet.



**7** Koppla loss kontakten till sensorn för bromsbeläggens slitagevarnare. Använd en extra lång spetstång.



**8** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

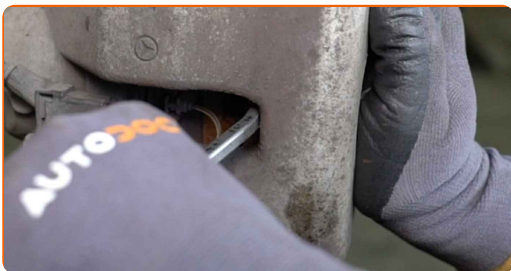


**9** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**10** Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



**11** Ta bort fästbultarna.

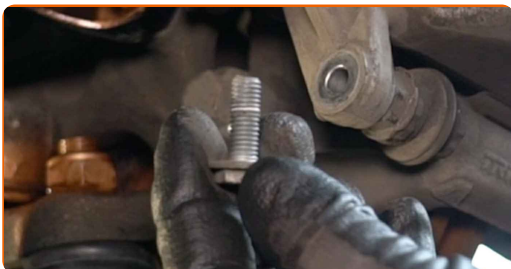

12

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207). AUTODOC rekommenderar:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

13


Ta bort bromsbelägen.




**14** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

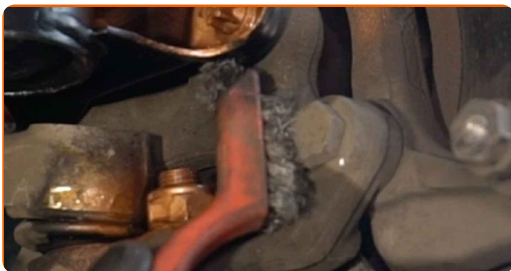


**15** Skruva loss fästena till bromsokshållaren. Använd kombinyckel Nr 18.

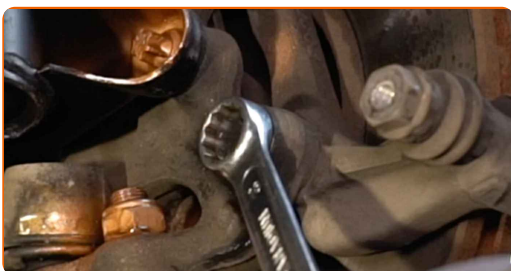

**16** Ta bort fästbultarna.

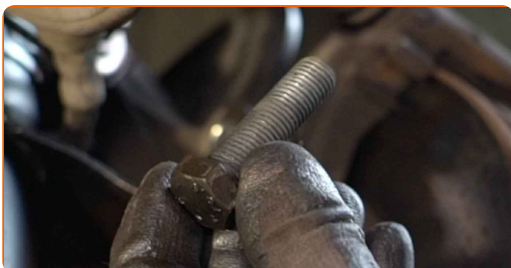

**17** Avlägsna bromsokets anordning.

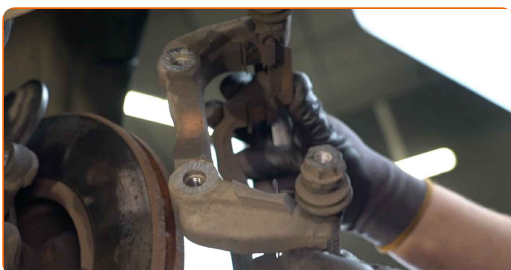



18

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



19

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H5. Använd en slagskruvmejsel.



20

Ta bort fixdubben.



21

Avlägsna bromsskivan.




**22** Rengör navet. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



**23** Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.



**24** Installera bromsskivan.

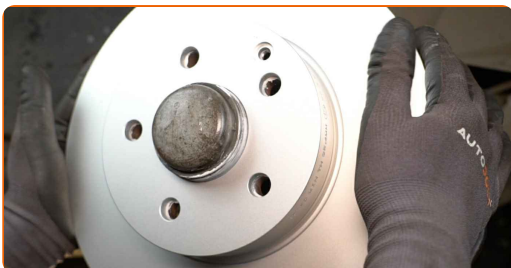

**25** Installer fästningsbulten.



**26** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



27

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


28

Installera bromsokets anordning.

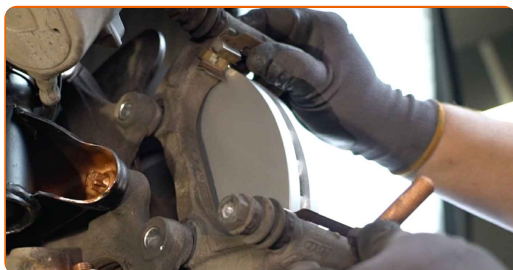

29

Montera fästningsbolten.

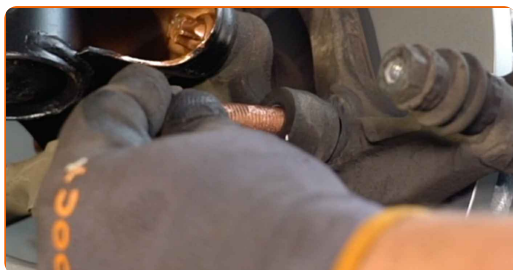

- 30** Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.



- 31** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207). Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 32** Installera bromsbeläggen.



33

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

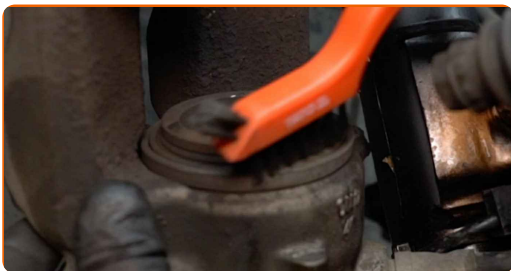


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


34

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrtyg.

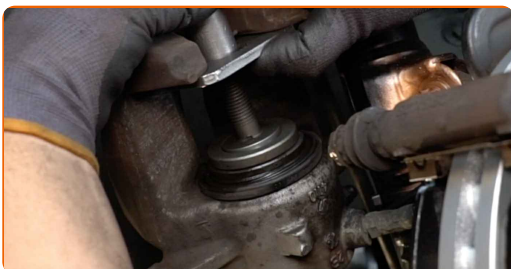


35

Installera bromsoket och justera den.

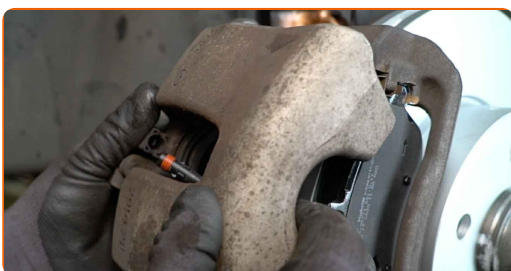


36

Montera fästningsbolten.

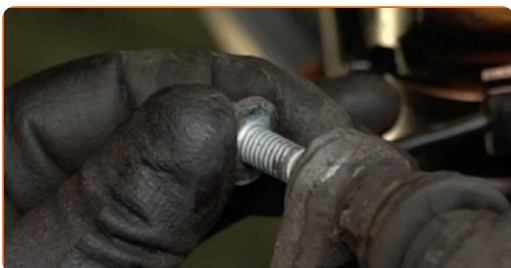


37

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 34 Nm vridmoment.

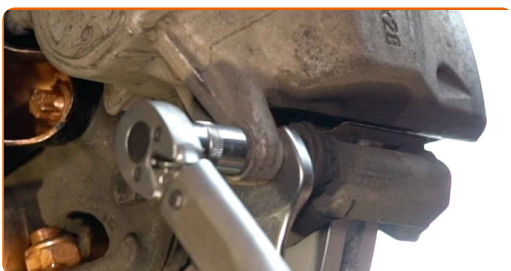


38

Behandla pluggen på slitagevarnaren för bromsbeläggen. Använd dielektrikfett.

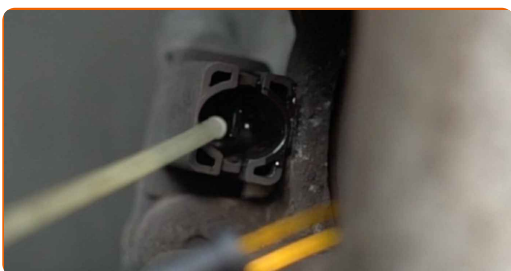


39

Anslut kontakten till bromsbeläggens slitagevarningssensor.

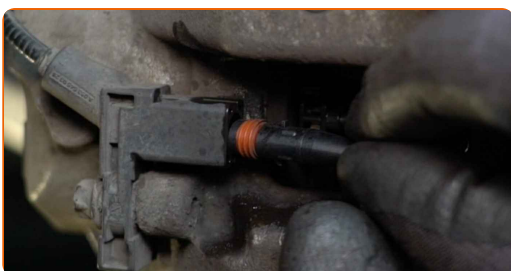

40

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

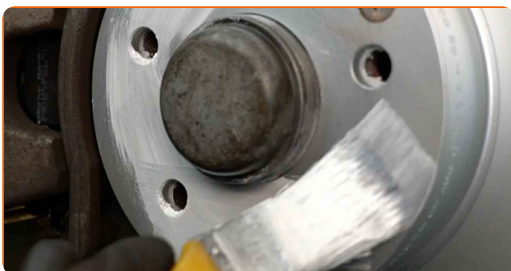



41

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




### AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

42

Installera hjulet.

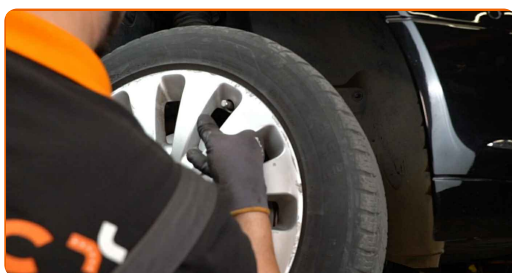


### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207)


43

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

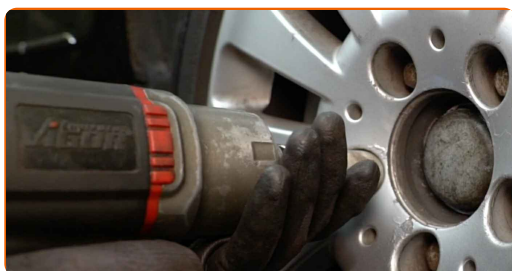

44

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.

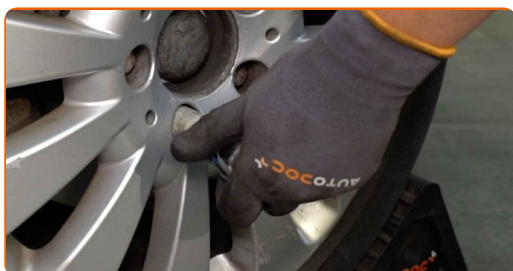

45

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207). Proffsen rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.



46

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.