



Byta multirem på
MERCEDES-BENZ E-
klass T-modell (S211) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ E-KLASS T-
MODELL (S211). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

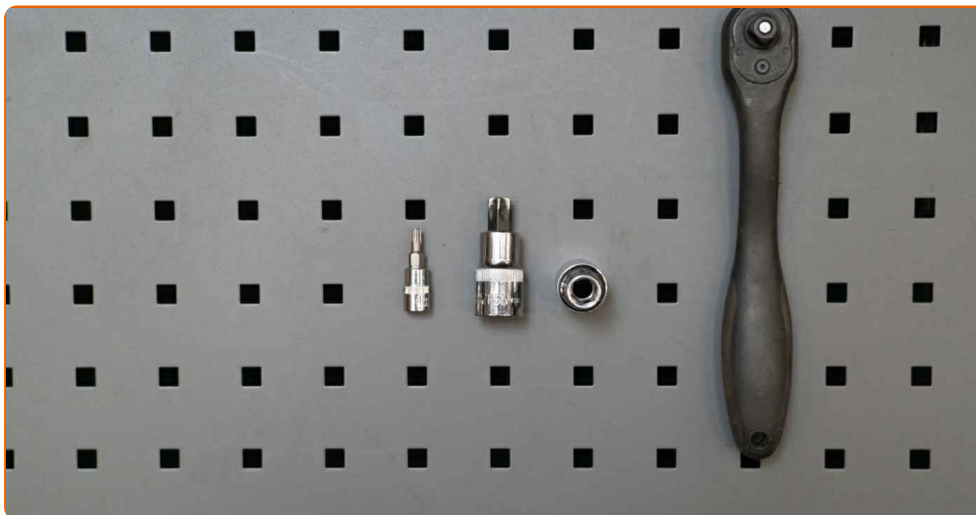

- Torxbit T25
- Torxbit T55
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Skärmskydd

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211)

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



4 Skruva loss fästelementen från motorkåpens baksida. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



5 Ta bort motorkåpens baksida.



Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Proffsen rekommenderar:

- Lagg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

6

Avlägsna motorkåpan.




AUTODOC rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


7

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd Torx T55. Använd en spärrnyckel.

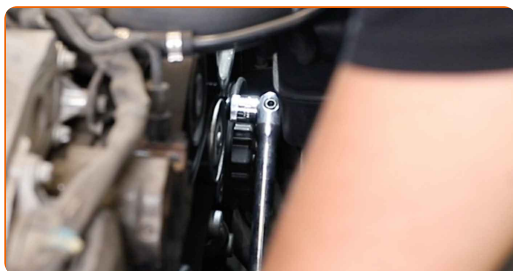

8

Ta bort poly-V-bältet.

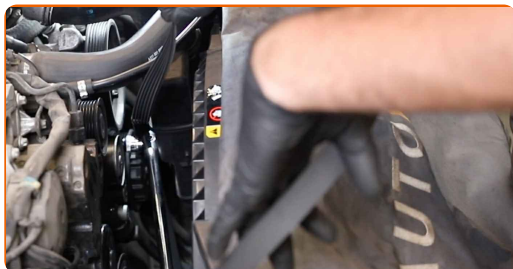


AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


9

Returnera spännaren till dess originella position.

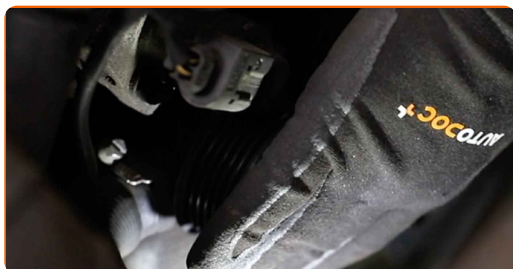

10

Montera Poly-V-bältet.

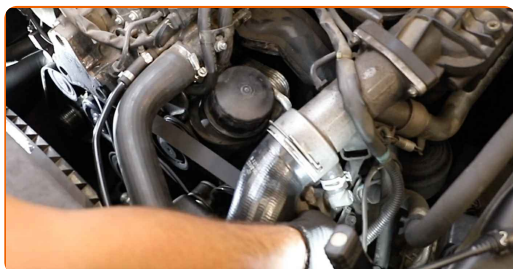


11

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd Torx T55. Använd en spärrnyckel.




12 Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

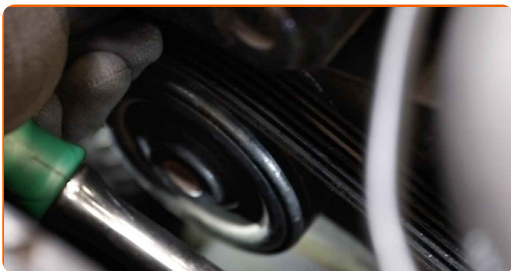

Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

13 Returnera spännaren till dess originella position. Använd Torx T55. Använd en spärrnyckel.

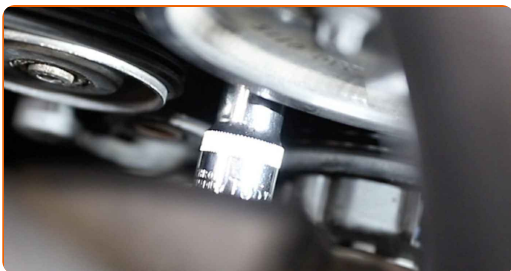

14 Installera motorkåpan och säkra den.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

15

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

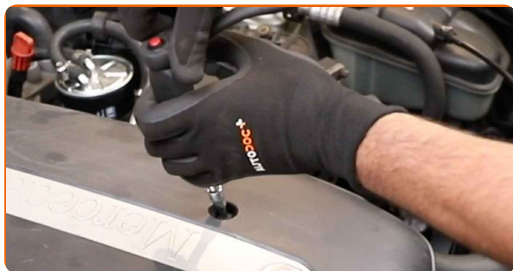

16

Sätt tillbaka motorkåpas baksida på plats.



Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

17

Skruva i fästelementen på motorkåpas baksida. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



18

Ta bort skärmskyddet.

19

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.