



Byta luftfilter på  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klass T-modell (S212) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 4-matic (212.287), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 CGI (212.257), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 500 (212.272), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 300 (212.254)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTBYTE: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ E-KLASS T-MODELL (S212). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Torxbit T20
- Spärnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.

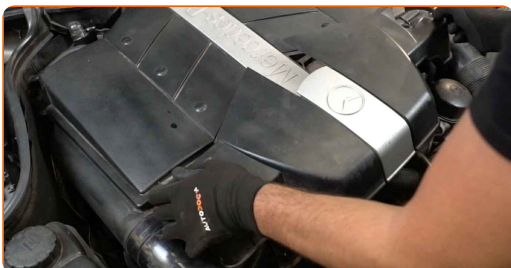

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4 Ta bort luftintagsslängarna.



5 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




6 Avlägsna luftfilterhuset.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

7 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

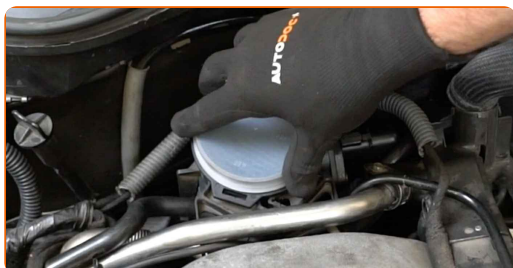


**8** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




**9** Skruva loss fästena på luftfiltrets kåpor. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.



**10** Ta bort luftfiltrets kåpor tillsammans med filterelementen.

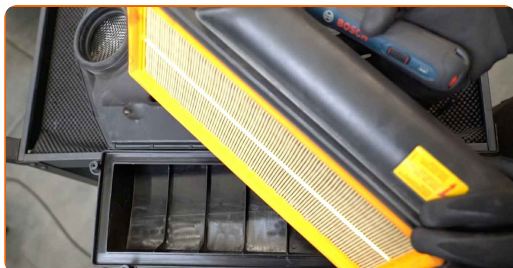

**11** Ta bort de gamla filterelementen.

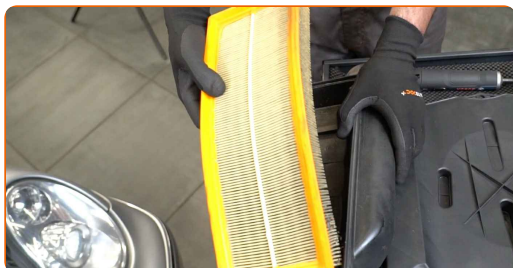

**12** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



13

Installera nya filterelement. Se till att filtrens kanter omsluter höljet ordentligt.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

14

Återinstallera luftfiltrets kåpor tillsammans med filterelementen.



15

Skruva i fästena på luftfiltrets kåpor. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.



**16** Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.



**17** Installera tillbaka luftfilterhuset.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

**18** Installera motorkåpan och säkra den.





## AUTODOC rekommenderar:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.
- Utbyte: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

19

Återinstallera luftintagets slangar.



20

Ta bort skärmskyddet.

21

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.