



Byta bromsskivor bak på
MERCEDES-BENZ E-
klass T-modell (S212) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:


MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 (212.259), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 300 4-matic (212.280), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 300 (212.255), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 CDI (212.225), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 4-matic (212.287), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 CGI (212.257), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 BlueTEC (212.224), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 300 CDI (212.220), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298), (+ 9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES-BENZ E-KLASS
T-MODELL (S212). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

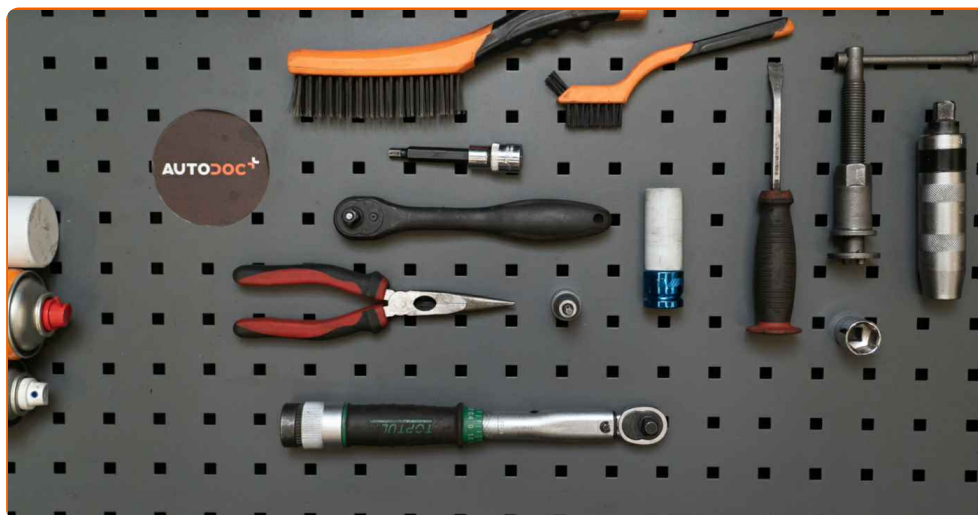

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.19
- Insex bit nr. H7
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Slagmejsel
- Rundtång
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsskivorna på din MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Anslut serviceutrustningen och ställ in det elektrohydrauliska bromssystemet Sensotronic Brake Control (SBC) i serviceläge.

Vänligen notera!

- Vissa fordon är inte utrustade med SBC-systemet.

3 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




4 Säkra bilen med kilar.

5 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



6 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.


7 Skruva av hjulbultarna.

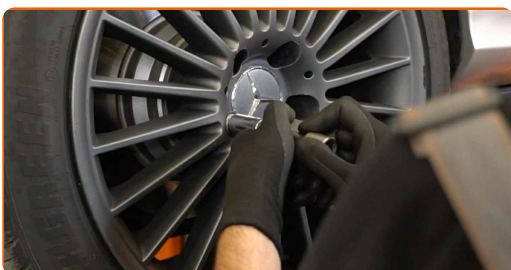


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212)


8 Ta bort hjulet.

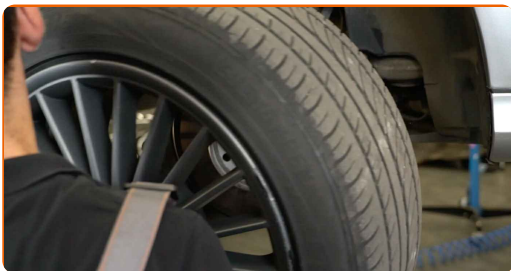


9 Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Använd en rundtång.

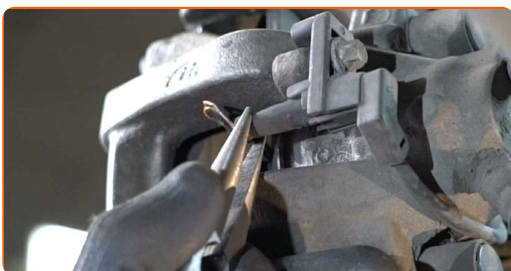

10 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

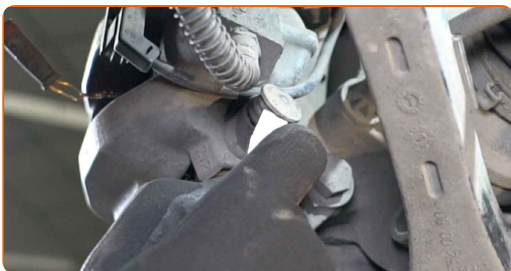

11 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

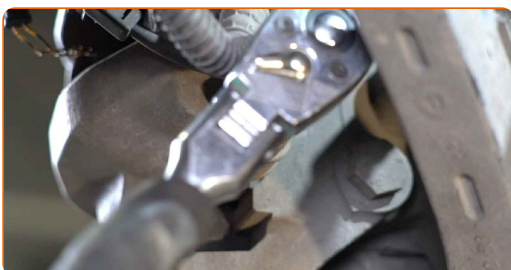


12 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



13 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



14 Avlägsna bromsoket.

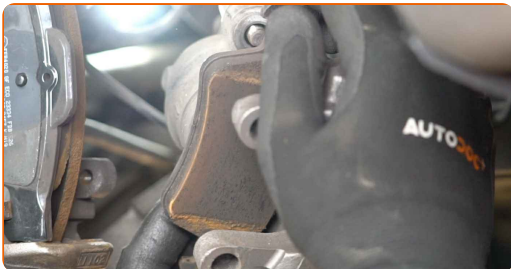


Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). Tips från AUTODOC:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

15

Ta bort bromsbelägen.

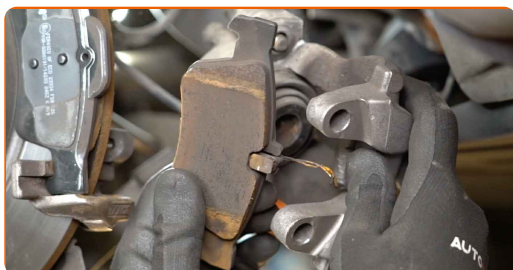


16

Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren.

17

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

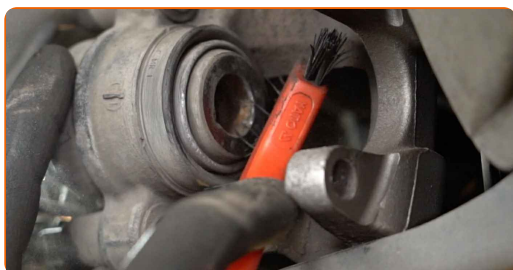

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Sätt bromskolvsverkytyget på plats på bromsoket.




19

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




20

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

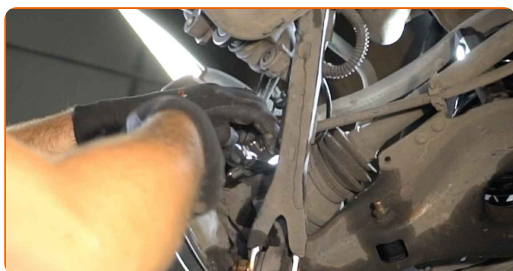


21

Avlägsna bromsokets anordning.

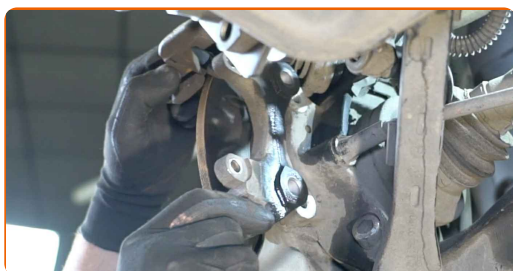


22

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

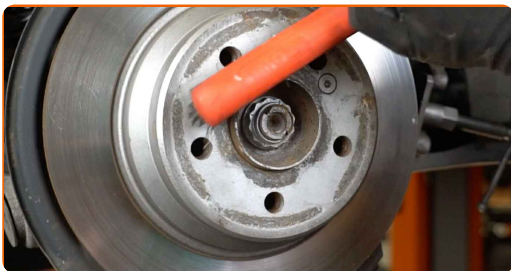

23

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.

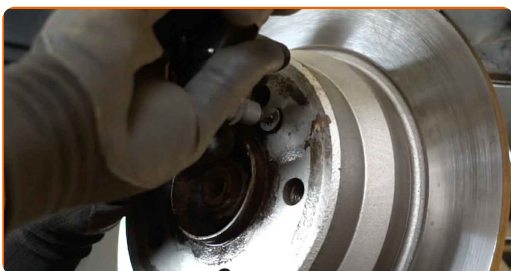


24

Avlägsna bromsskivan.



25

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

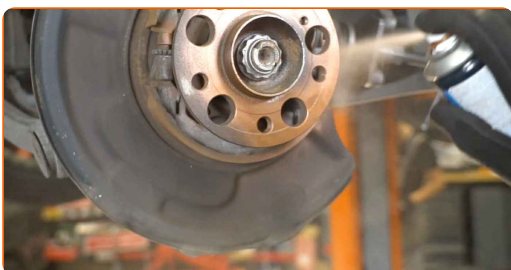

26

Installera bromsskivan.



27

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.



28

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

29


Installera bromsokets anordning.




- 30** Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.

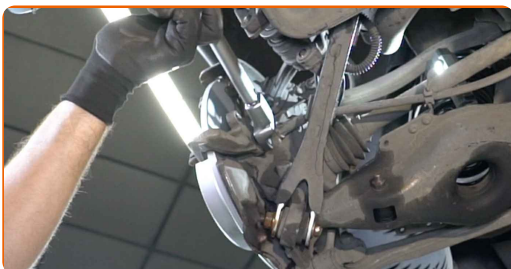

- 31** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

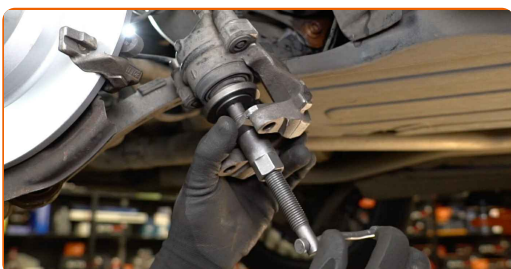


- 32** Installera bromsbeläggen.

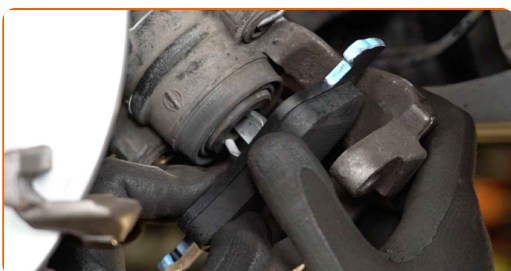


- 33** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.




34 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

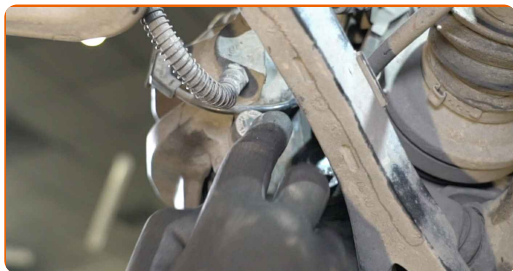


35 Installera bromsokets spärrfjäder.

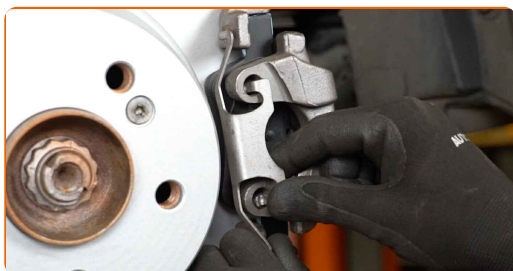


36 Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.

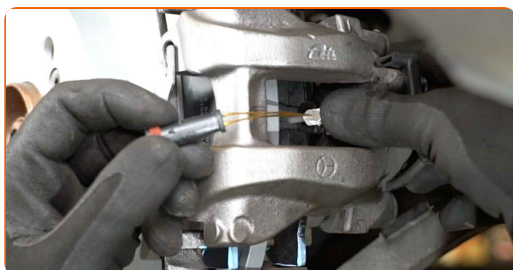

37 Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

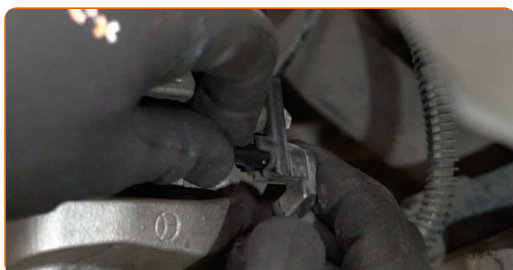

38 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

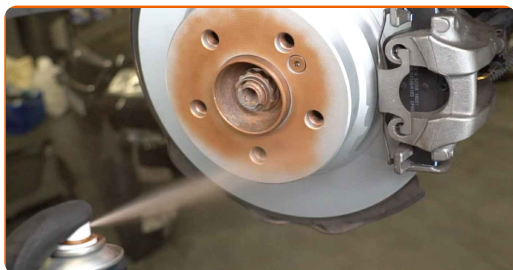

39

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

40

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212)

41

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




42

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



43

Ta bort domkrafter och kilarna.

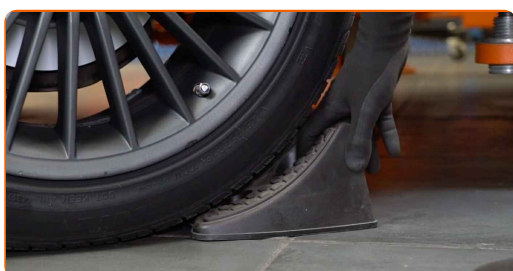

44

Ställ SBC-systemet i driftläge och koppla från serviceutrustningen.

Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

45

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.