



Byta luftfilter på
MERCEDES-BENZ G-
klass SUV (W461) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461) G 270 CDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

UTBYTE: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ G-KLASS SUV
(W461). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

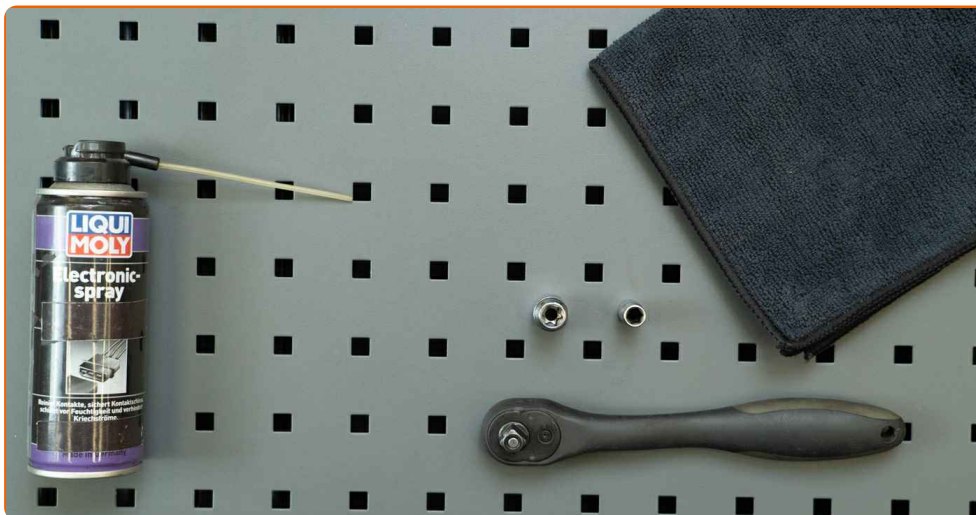

- Elektronikspray
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.E11
- Spärnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Koppla loss luftmassemätarens kontakt.

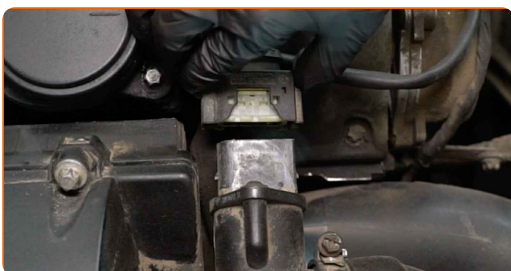


4 Lossa på fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



5 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




6 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.

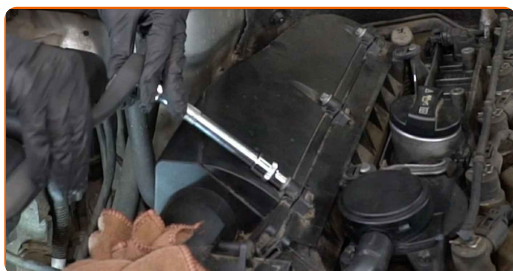

7 Ta bort luftfiltrets kåpa.



8 Ta bort filterelementet från filtrets hölje.

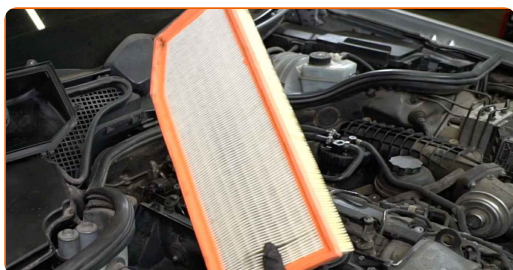


9 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.




10 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



11 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

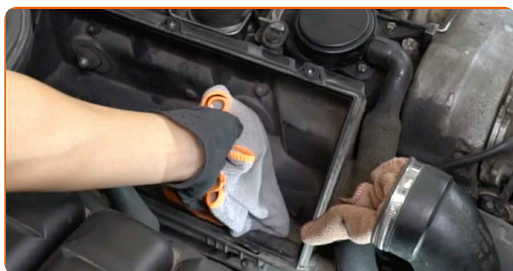


12 Sätt i ett nytt filterelement i höljet.

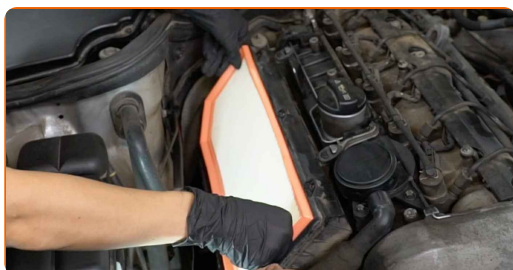

AUTODOC rekommenderar:


- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

13 Montera luftfiltrets hölje. Fäst det.

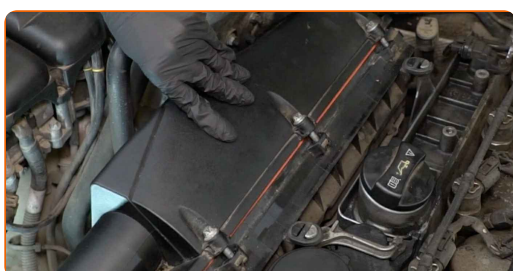

14

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.

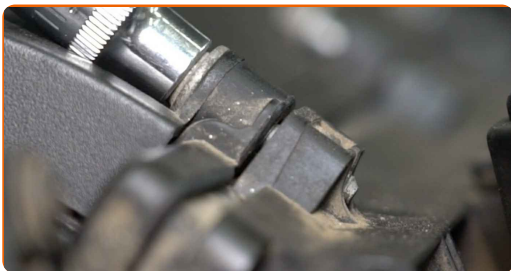


15

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.




16

Skruva fast fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

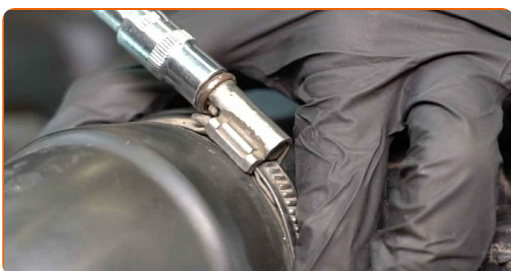


17

Behandla luftmassemätarens kontakt. Använd dielektrikfett.

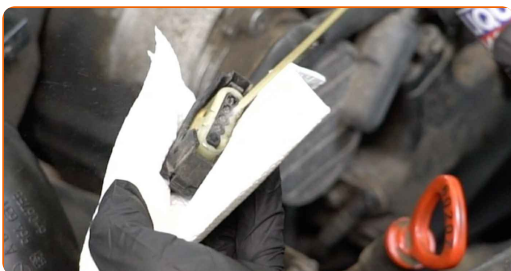

18

Fäst luftmassemätarens kontakt.

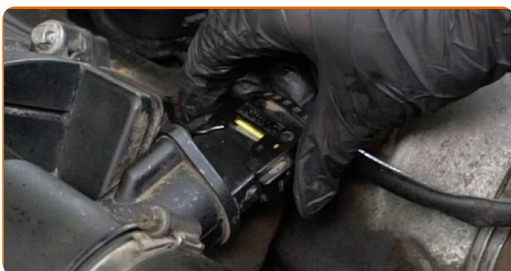

19 Ta bort skärmskyddet.

20 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.