


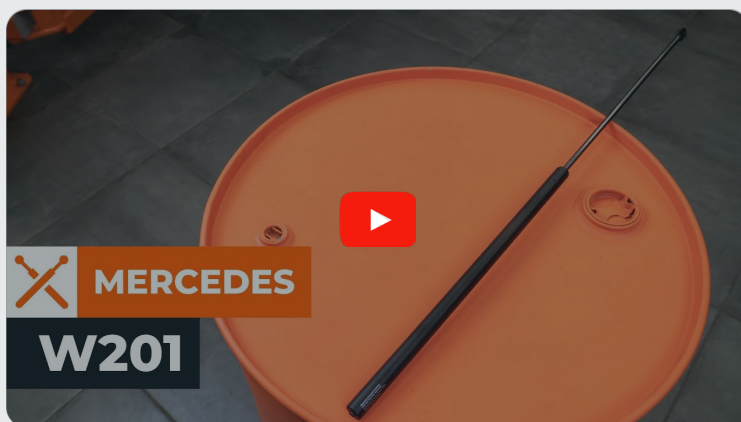

Byta gasfjädrar till
motorhuv på **Mercedes**
W201 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDRAR TILL MOTORHUV – MERCEDES
W201. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



• Skiftnyckel Nr13

• Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: gasfjädrar till motorhuv – Mercedes W201. Tips från AUTODOCs experter:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: GASFJÄDRAR TILL MOTORHUV – MERCEDES W201. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

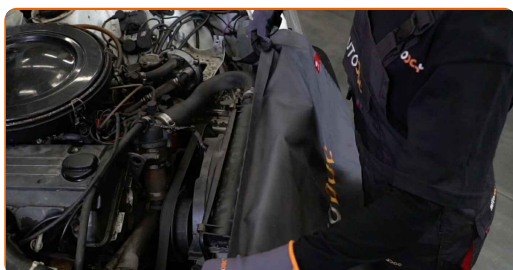

3

Skruva loss fästet som kopplar motorhuvens gasfjädr till karossen. Använd kombinyckel Nr13 (2 delar).

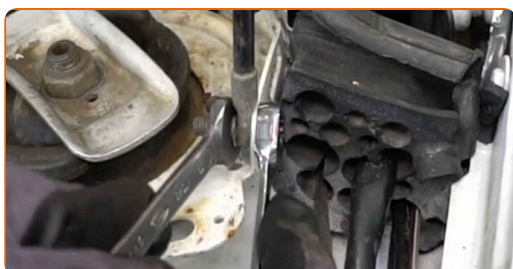


Utbyte: gasfjädrar till motorhuv – Mercedes W201. AUTODOC rekommenderar:

- Säkra motorhuven med ett extra stöd för att undvika skador.


4

Ta bort fixdubben.

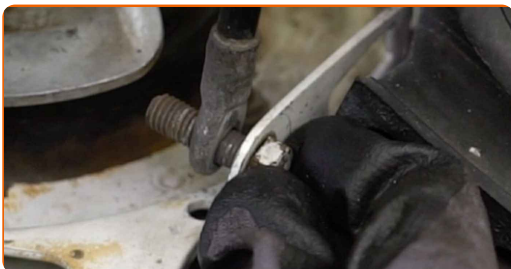


5

Ta bort motorhuvens gasfjäder.

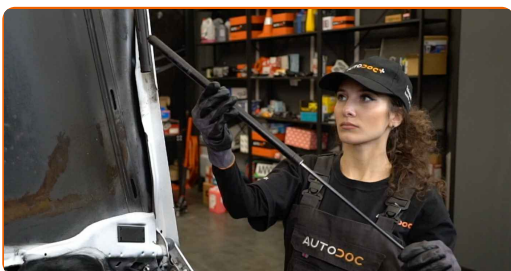


6

Montera en ny gasfjäder till motorhuven.

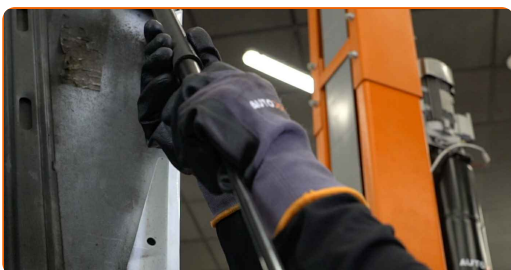


7

Installer fästningsbulten.

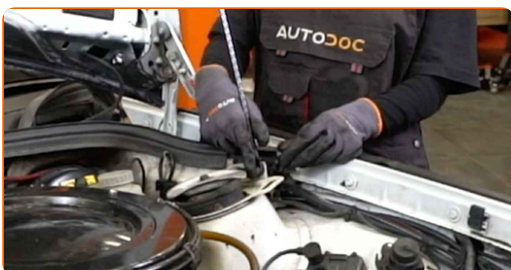


8

Skruva i fästet som kopplar motorhuvens gasfjäder till karossen. Använd kombinyckel Nr13 (2 delar).

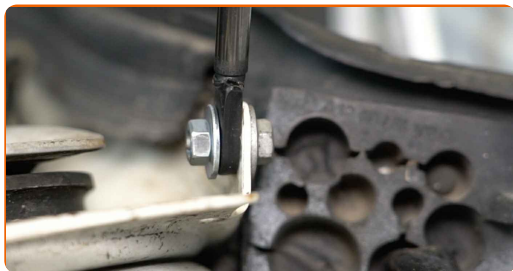


9

Ta bort skärmskyddet.

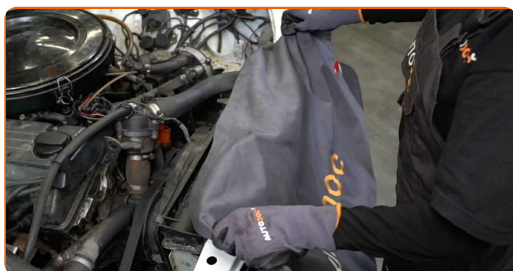

10

Stäng motorhuvan.

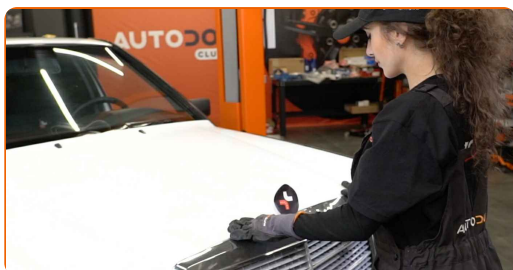

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

GASFJÄDRAR TILL MOTORHUV: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W201

GASFJÄDRAR TILL MOTORHUV FÖR MERCEDES: KÖP NU

**GASFJÄDRAR TILL MOTORHUV FÖR MERCEDES W201: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.