



Byta termostat på
Mercedes W201 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: TERMOSTAT – MERCEDES W201. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr10
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Extra lång spetstång
- Tratt
- Vätske behållare
- Skärmskydd


KÖP VERKTYG

Utbyte: termostat – Mercedes W201. AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera skicket på kylarvätskan varje gång du byter termostaten. Byt ut kylarvätskan om det behövs.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W201 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

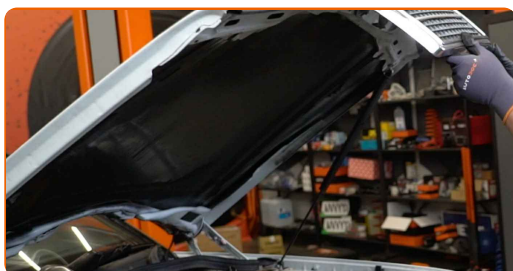

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

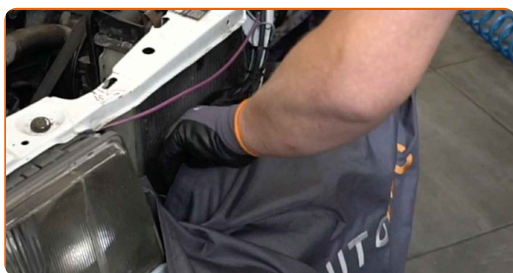


3 Skruva loss kylvätskebehållarens lock.


4 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

5 Förbered en vätskebehållare.

6 Öppna kylvätskans tappkran.

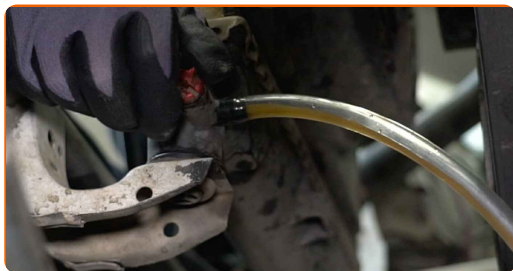

7 Dränera kylmedlet från motorn.

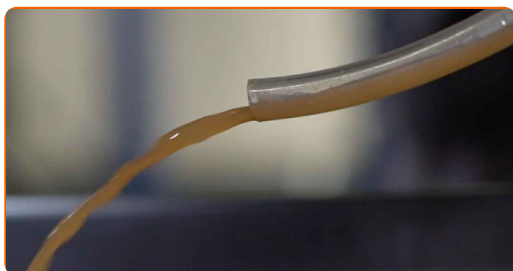


Utbyte: termostat – Mercedes W201. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.
- Vänta tills kylarvätskan fullständigt har runnit ut ur dräneringshålet.

8 Stäng kylvätskans tappkran.


9 Lossa klämman till expansionskärllets slang. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

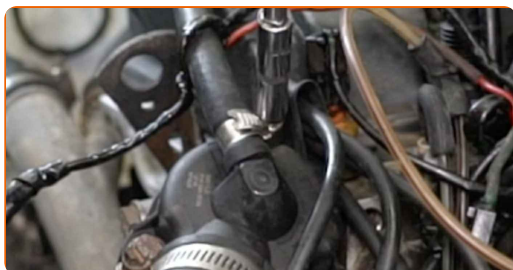


10 Koppla loss expansionskärlets slang från termostatsens hölje.

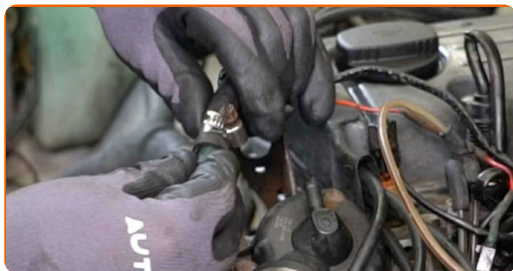


11 Ta loss kylvätskeslangen.

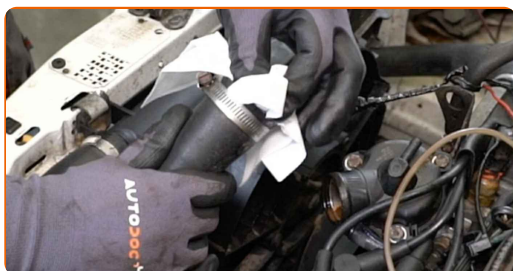


12 Skruva loss fästena till termostatsens hölje. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

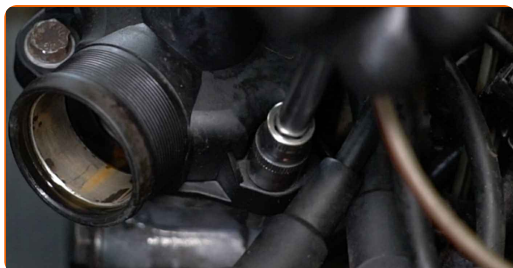

13 Ta bort fästbultarna.

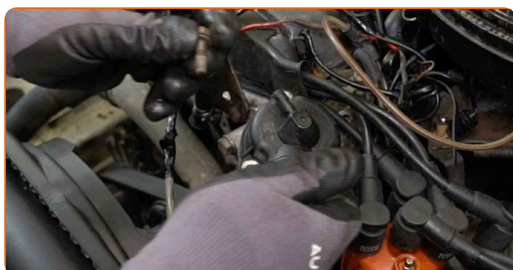

14 Ta bort termostaten tillsammans med luftfilterhuset.

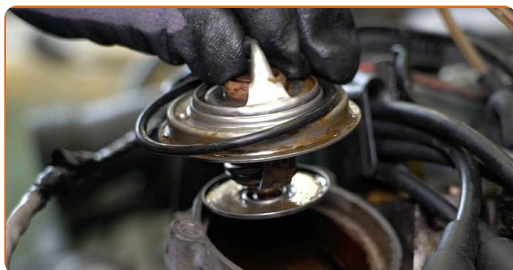


Utbyte: termostat – Mercedes W201. Proffsen rekommenderar:

- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatsens hölje.

15

Rengör monteringsfästet till termostatsens hölje. Använd allrengöringssprej.

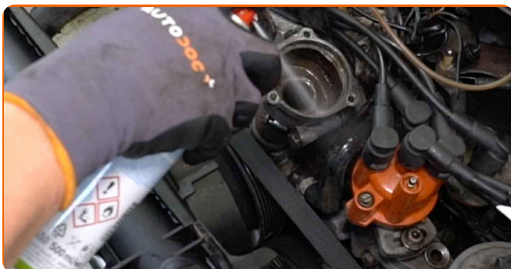


16

Rengör termostatsens monteringsplats. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

17

Installera en ny termostat.

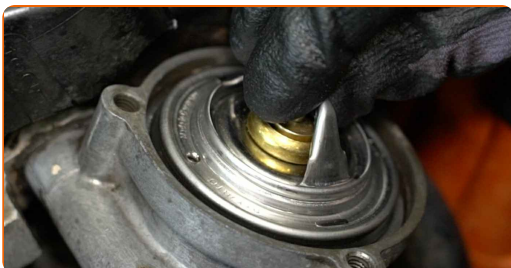

18

Montera termostatsens hölje.




Utbyte: termostat – Mercedes W201. Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att använda en ny o-ring när du monterar sensorn.


19

Montera fästningsbolten.

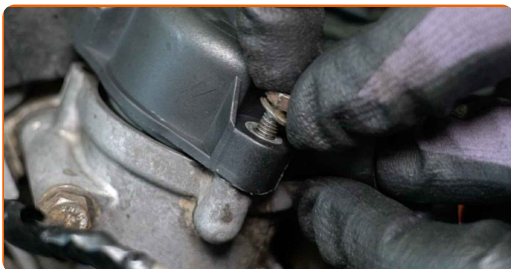


20

Dra åt fästena till termostatsens hölje. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 12 Nm vridmoment.

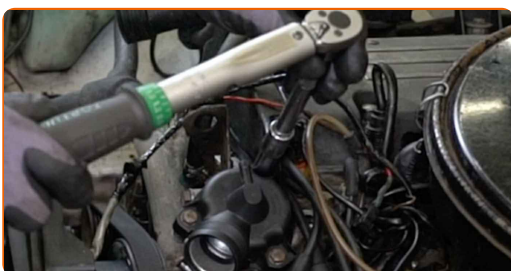


21

Fäst kylvätskeslangen.

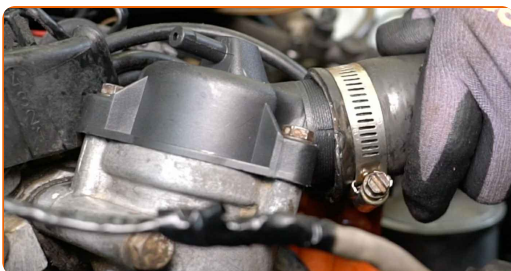


22


Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

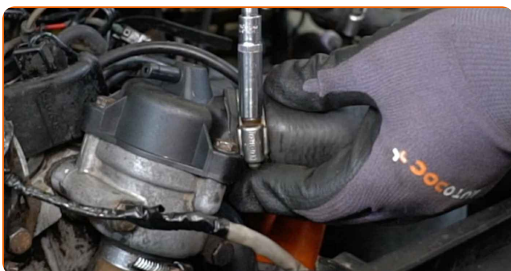

23 Anslut expansionskärlets slang till termostatens hölje.

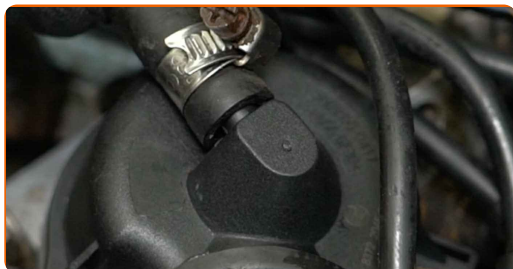

24 Dra åt klämman på expansionskärlets slang. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

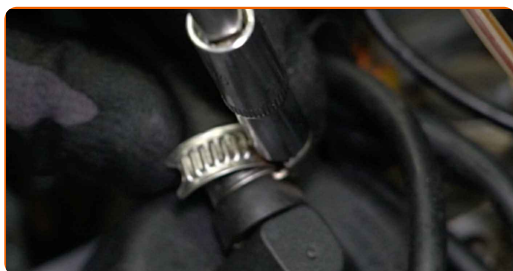

25 Ta bort kylvätskebehållarens lock.

26 Sätt i tratten.



27 Häll kylvätska i kylvätskebehållaren.




Utbyte: termostat – Mercedes W201. Tips:

- Använd endast kylvätska som rekommenderas av tillverkaren.
- Kylvätskenivån ska ligga vid markeringen "MAX".
- Vänta tills luften går ur systemet.


28

Installera kylvätskebehållarens lock.

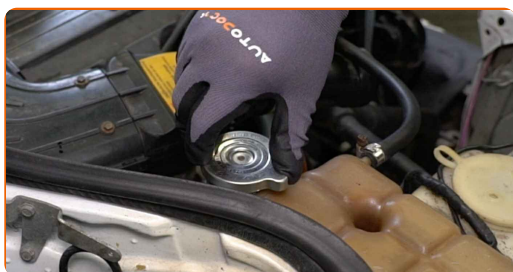


29

Skruva på kylvätskebehållarens lock.

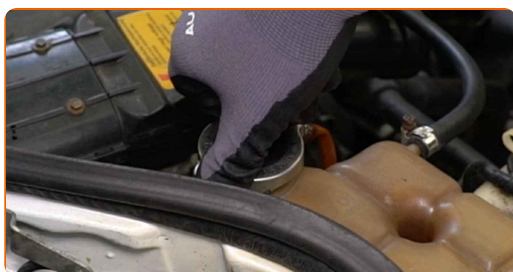

30

Kör motorn i några minuter.

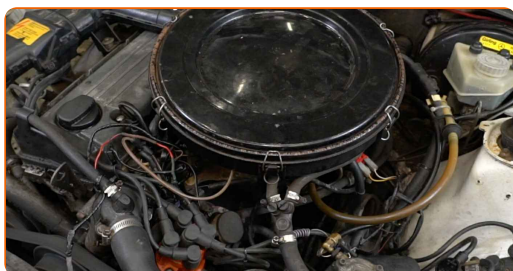

AUTODOC rekommenderar:


- Detta bör göras för att ta bort överbliven luft från kylsystemet och för att kontrollera att komponenterna fungerar som de ska.

31 Stäng av motorn.

32 Ta bort skärmskyddet.



33 Stäng motorhuven.

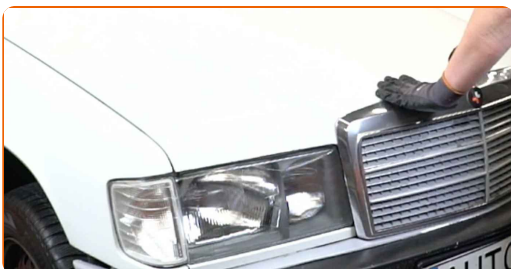

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

TERMOSTAT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W201

TERMOSTAT FÖR MERCEDES: KÖP NU

TERMOSTAT FÖR MERCEDES W201: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.