



Byta
krängningshämmarbussning
fram på **Mercedes W201**
– utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 34)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING –
MERCEDES W201. VERKTYG DU BEHÖVER:**

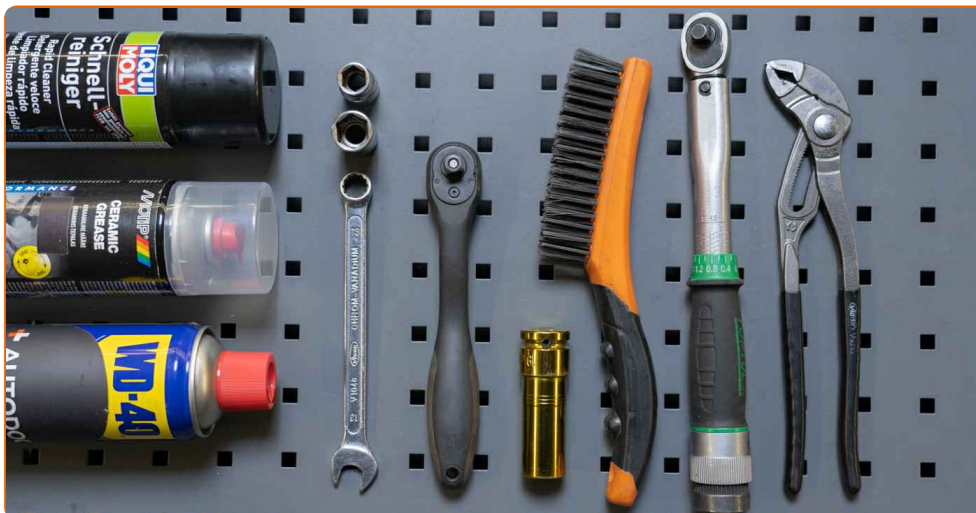

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Polygrip tänger
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: krängningshämmarbussning – Mercedes W201. AUTODOC rekommenderar:

- Båda stabiliseringsbussningarna bör bytas ut samtidigt.
- Förfarandet för att byta ut höger och vänster stabiliseringsbussningar är densamma.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W201 – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.

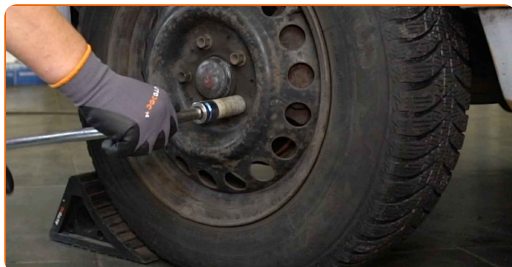

3 Hissa upp bilen.

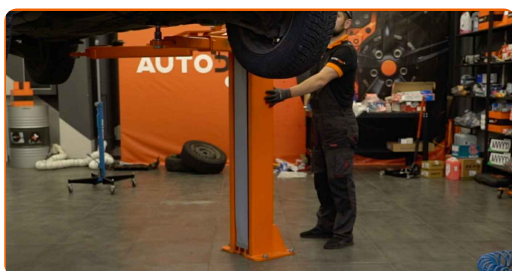

Utbyte: krängningshämmarbussning – Mercedes W201. Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva loss hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5


Ta av hjulen.

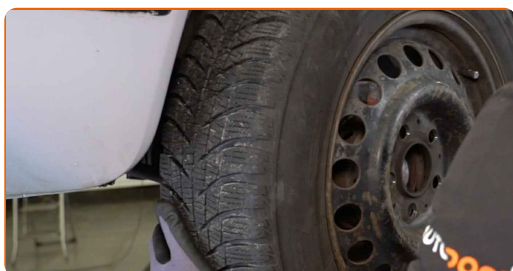


6 Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

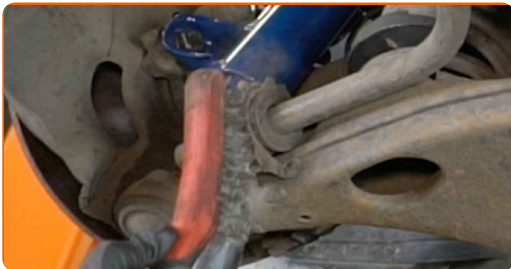


7 Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

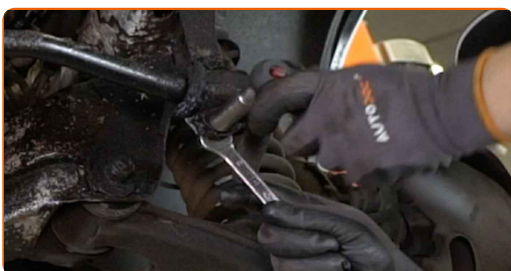


8 Ta bort fästbultarna.

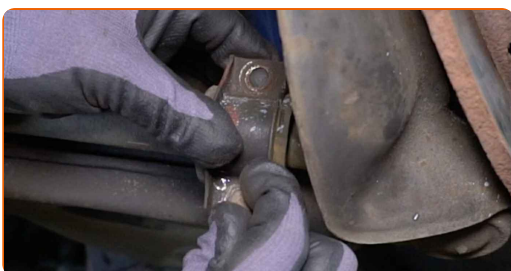


9 Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol.

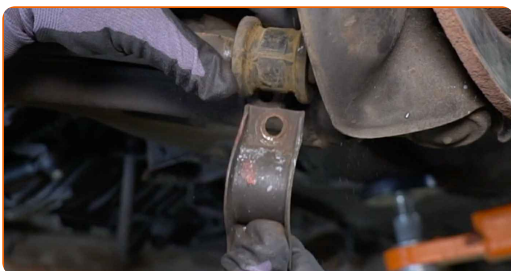

10 Ta bort krängningshämmaren.

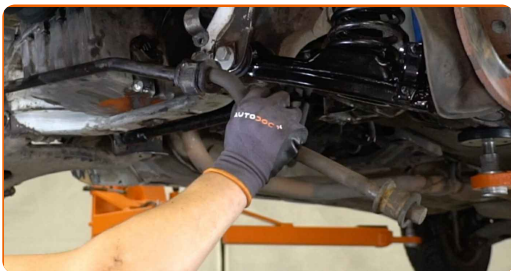

11 Rengör fästena på krängningshämmarens hållare. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

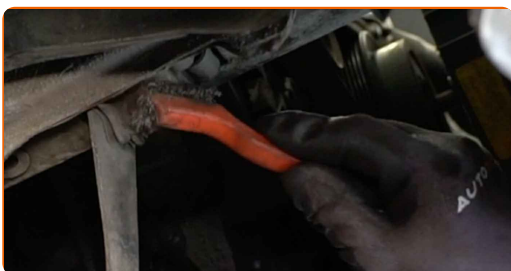


12 Skruva loss fästena på krängningshämmarens hållare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




13 Ta bort fästbultarna.

14 Ta bort krängningshämmarens hållare.

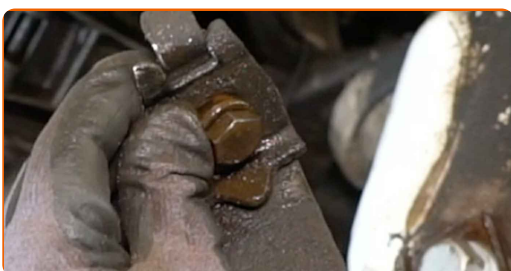

15

Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

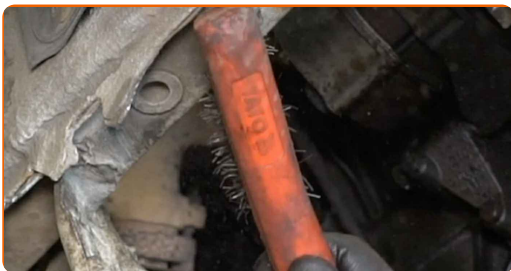


16

Rengör hållarna till krängningshämmarens bussningar. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.




17

Ta bort stabiliseringsbussningarna.

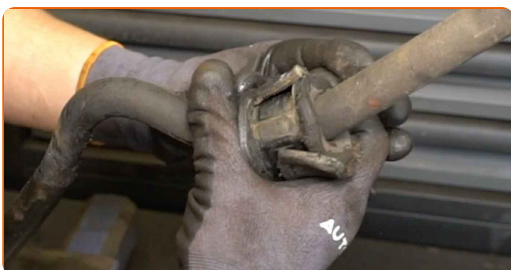


18


Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

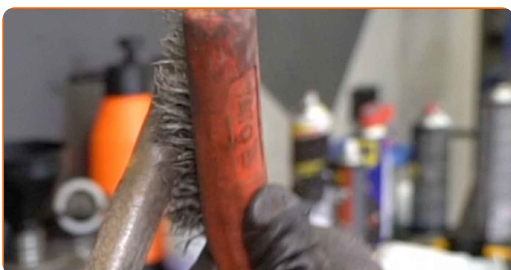

19 Montera de nya stabiliseringsbussningarna.

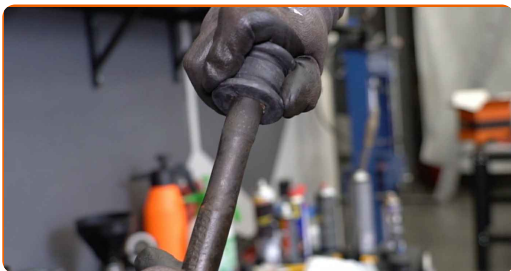


20 Montera fästena på krängningshämmarens hållare.

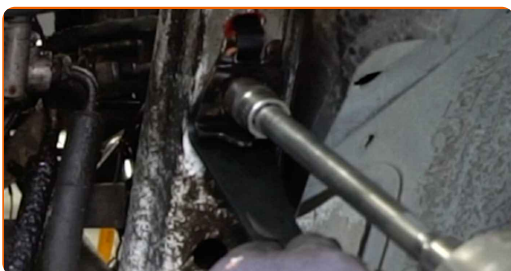


21 Montera fästningsbolten.

22 Dra åt fästena på krängningshämmarens hållare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

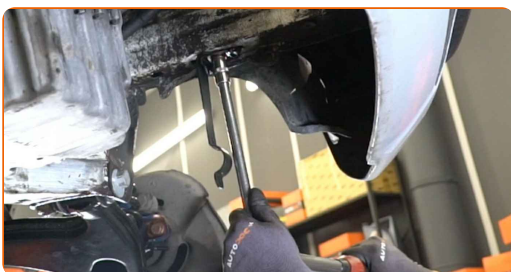


23 Montera krängningshämmaren.

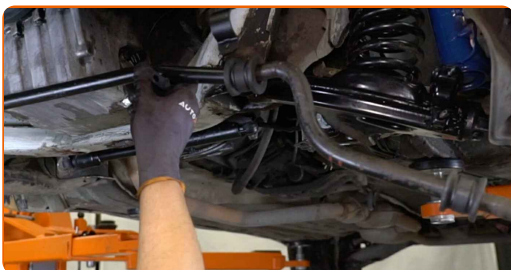


24

Montera stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en vattenpumptång.

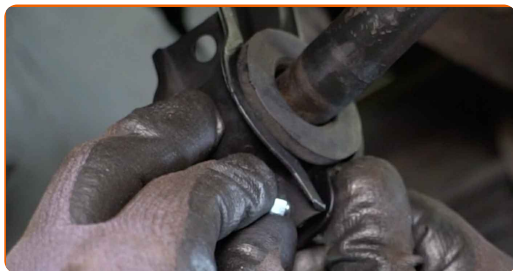

25

Montera fästningsbolten.

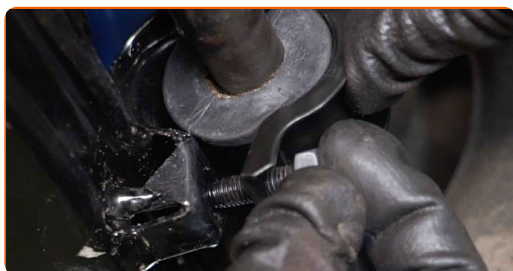

26

Dra åt fästena på krängningshämmarens bussningshållare. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.



27

Rengör fälgarnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.




28

Smörj ytan där bromsskivan kommer i kontakt med fälgen. Använd keramiskt fett.



29

Montera hjulen.

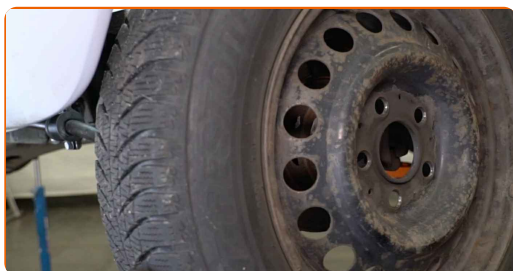


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Mercedes W201


30

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.

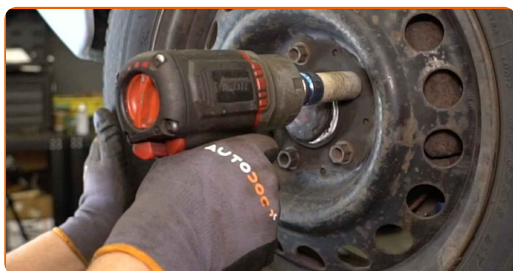


31

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

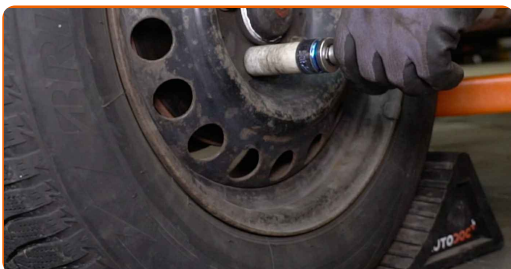

32

Ta bort domkrafter och kilarna.

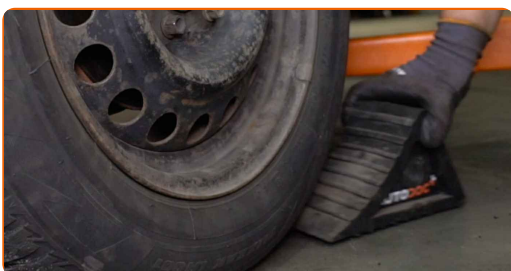

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W201

KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING FÖR MERCEDES: KÖP NU

**KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING FÖR MERCEDES W201:
DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.