



Byta bromsskivor fram på
Mercedes W201 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES W201. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

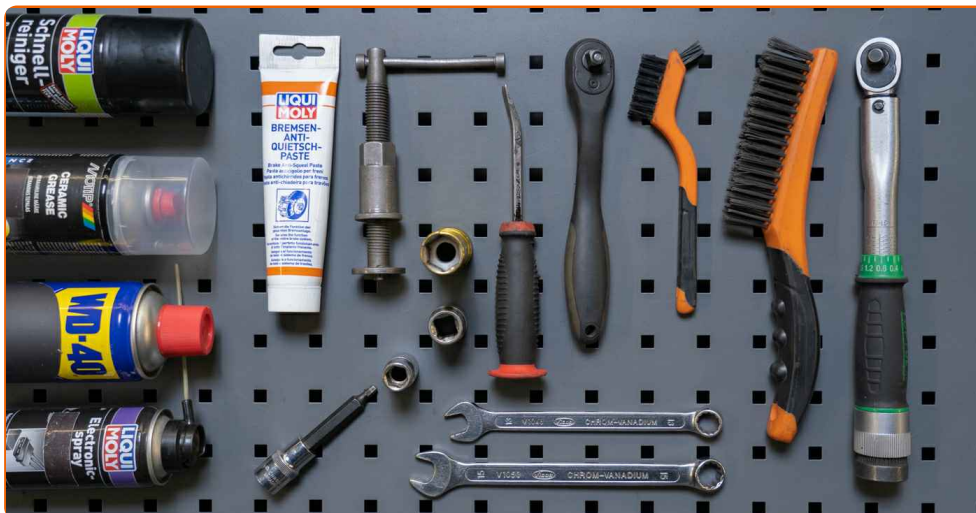

- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Dielektrikfett
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.19
- Insex bit nr. H5
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Bromskolvsverktyg
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Mercedes W201 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.




2 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



3 Säkra bilen med kilar.

4

Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.

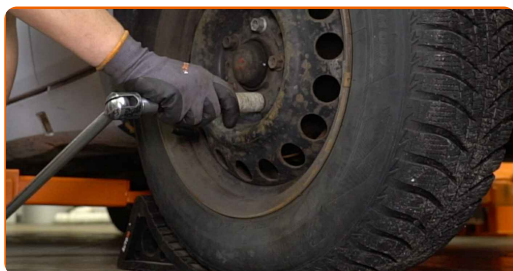

5

Hissa upp bilen.



Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

6

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

7

Ta bort hjulet.

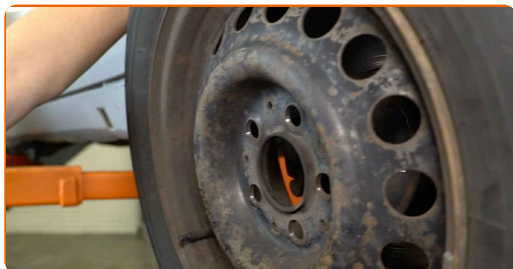


8

Koppla loss kontakten till sensorn för bromsbeläggens slitagevarnare.

9

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

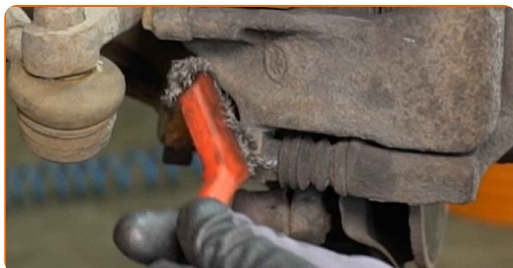

10

Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr15. Använd kombinyckel Nr13.




11 Koppla loss kablaget till bromsbeläggens slitagevarnare.




12 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



13 Ta bort fästbultarna.

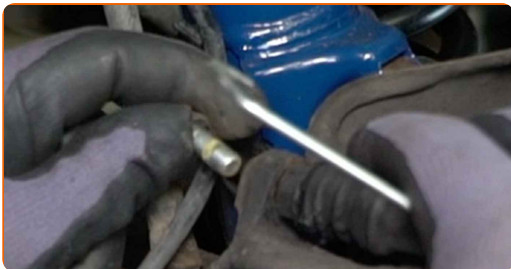

14 Ta bort bromsoket.

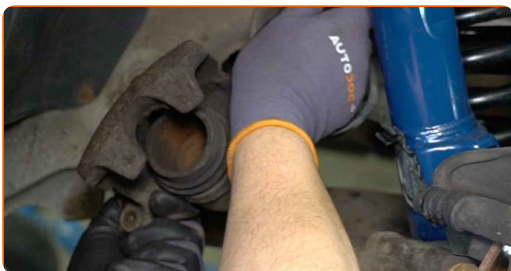


Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


15

Ta bort bromsbelägen.

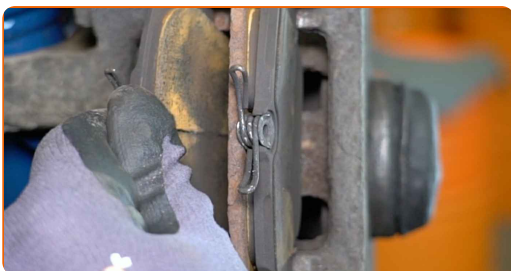

16

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

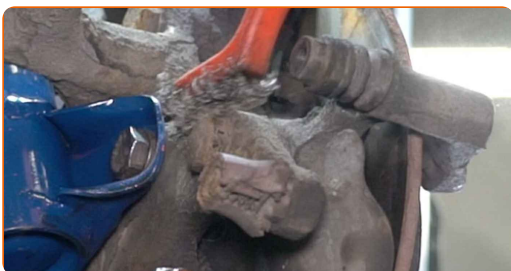


17

Skruva loss fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.




18

Ta bort fästbultarna.

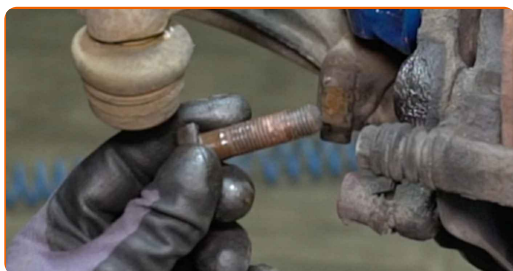


19

Ta bort bromsokets hållare.

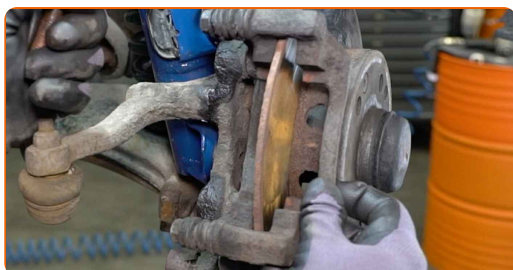

20

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

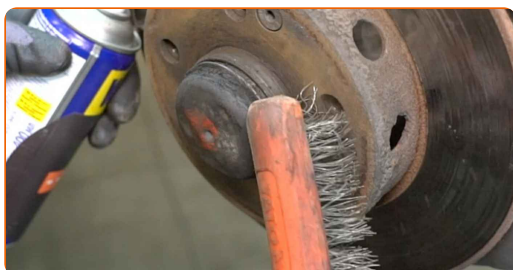

21

Skruva loss bromsskivans fästen. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.




22

Ta bort fixdubben.



23

Ta bort bromsskivan.

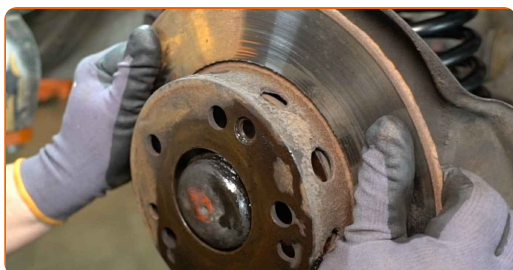


24

Rengör hjulnavet. Använd en stålborste.



25

Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.

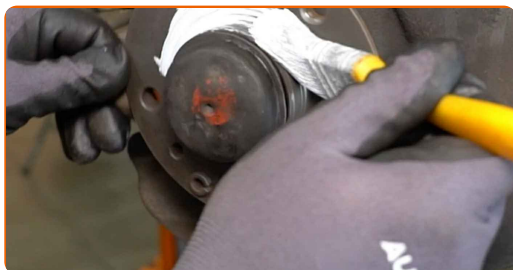

26

Montera en ny bromsskiva.




27

Installer fästningsbulten.




28

Drag åt bromsskivans fästen. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

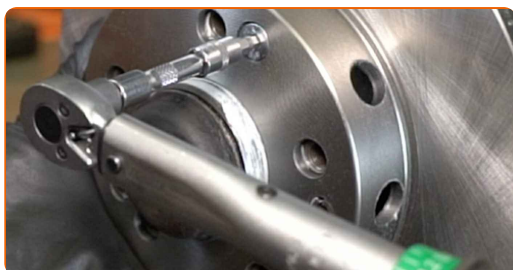

29

Rengör bromsokets hållare från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

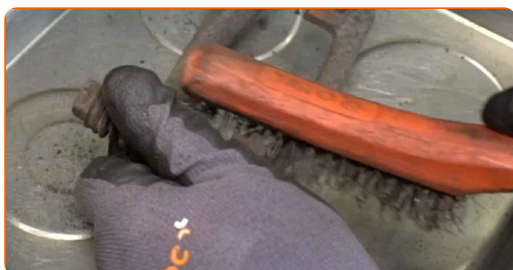

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


30

Montera bromsokets hållare.




31

Montera fästningsbolten.

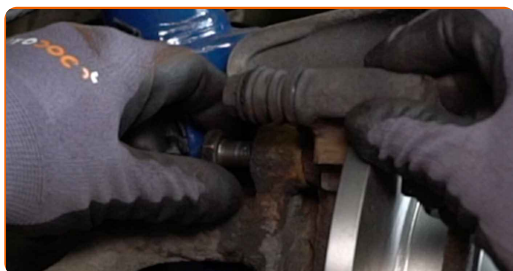


32

Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.

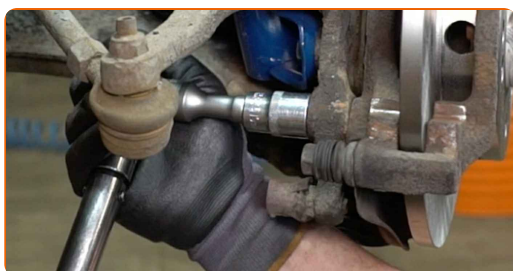


33

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

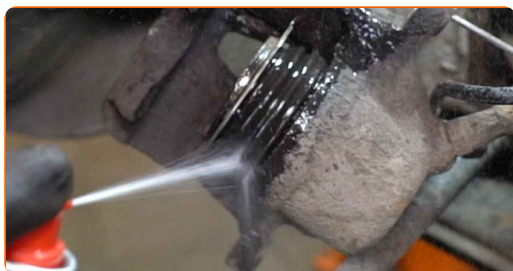


34

Tryck in bromsokets kolv. Använd bromskolvswerktyg.

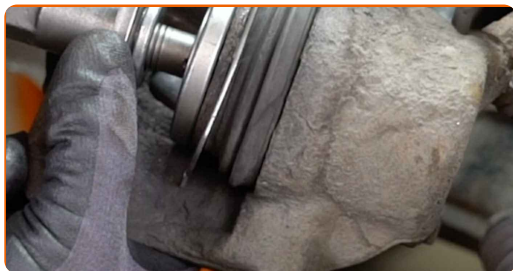

35

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

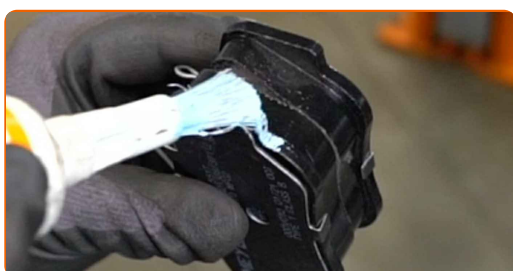


Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. Tips från AUTODOC:


- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

36


Installera bromsbeläggen.

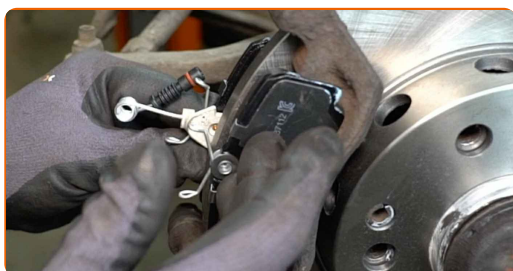


37 Montera bromsoket och fäst det.

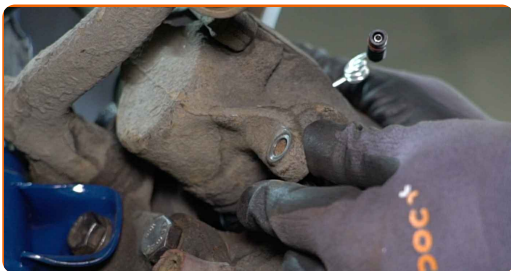

38 Montera fästningsbolten.

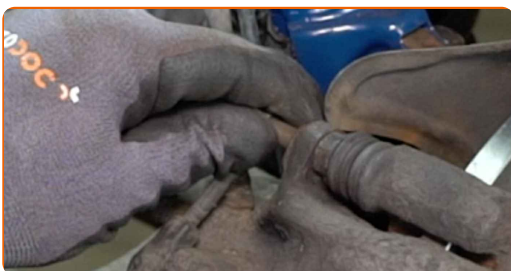


39 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

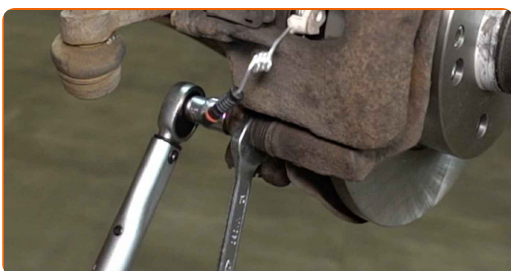


40 Behandla pluggen på slitagevarnaren för bromsbeläggen. Använd dielektrikfett.




41 Anslut kontakten till bromsbeläggens slitagevarningssensor.

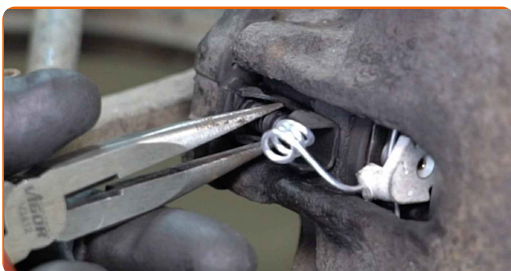

42 Fäst kablaget till bromsbeläggens slitagevarnare.

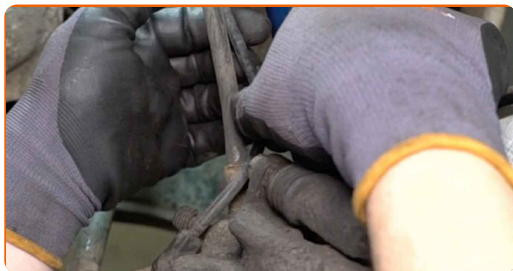


43 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

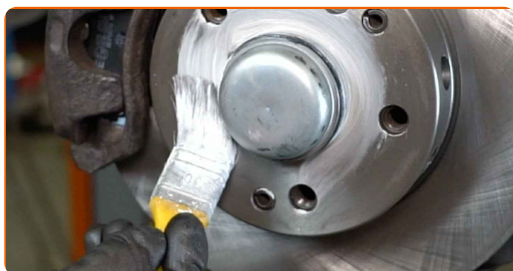

44 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



45 Montera hjulet.

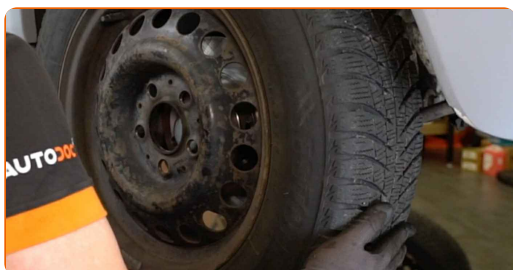


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Mercedes W201


46

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.

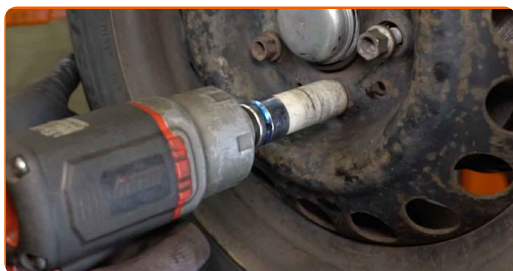


47

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

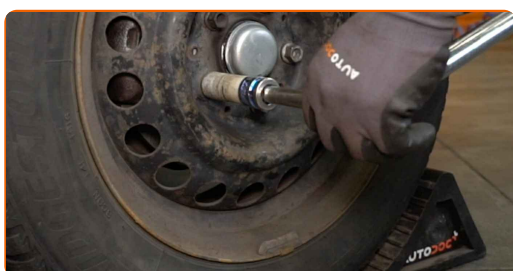

48

Ta bort domkrafter och kilarna.

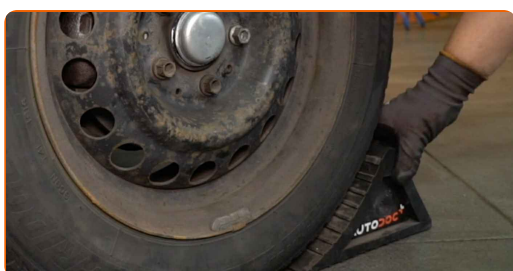

AUTODOC rekommenderar:

- Utan att starta motorn, tryck ner bromspedalen ett flertal gånger tills du känner ett märkbart motstånd.
- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

49

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



50

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W201

BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES W201: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.