



Byta strålkastare på
Mercedes W201 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STRÅLKASTARE – MERCEDES W201.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Dielektrikfett
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: strålkastare – Mercedes W201. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Förfarandet för att byta höger och vänster strålkastare är detsamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STRÅLKASTARE – MERCEDES W201. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven.

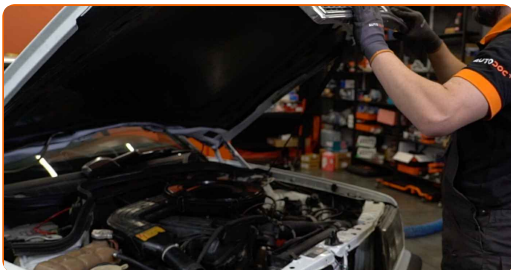

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Skruva loss fästet till strålkastarlisten. Använd en Phillips skruvmejsel.




4 Ta bort fixdubben.

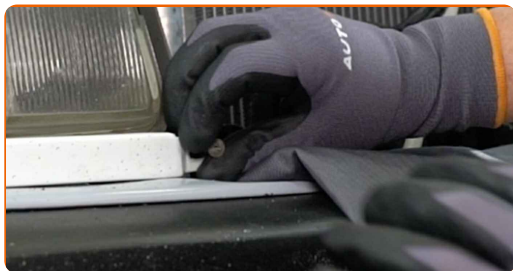


5 Ta bort strålkastarlisten.



6 Skruva loss strålkastarens övre fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

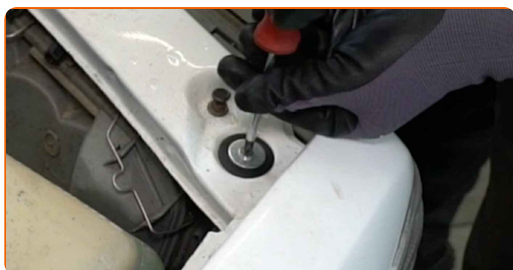

7 Ta bort fästbultarna.

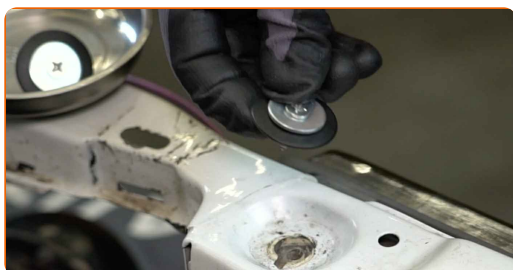

8 Skruva loss strålkastarens nedre fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



9

Koppla loss kontakten till blinkerslampan.



10

Koppla loss strålkastarens kontakt.



11

Ta bort strålkastaren.




12

Smörj blinkerslampans kontakt. Använd dielektrikfett.



13


Smörj strålkastarens kontakt. Använd dielektrikfett.

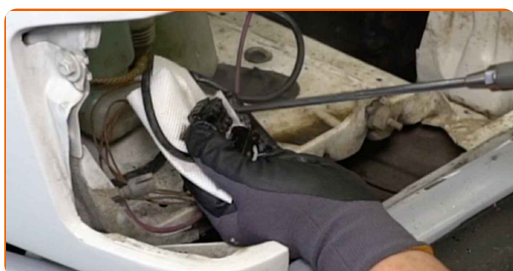

14 Skruva loss blinkerslampans fäste.




15 Ta bort blinkerslampan.

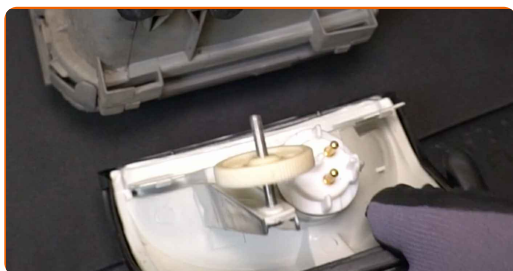

16 Sätt i blinkerslampan i den nya strålkastaren.




17 Skruva i blinkerslampans fäste.

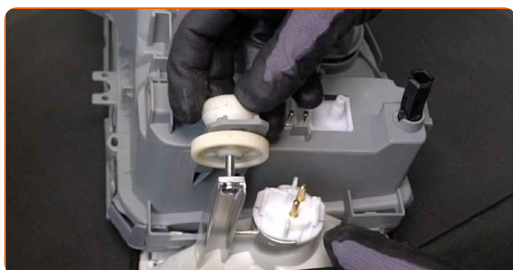


18 Ta bort det bakre skyddet från den nya strålkastaren.



19 Dra hållaren till hel- och halvljuslampan åt sidan.

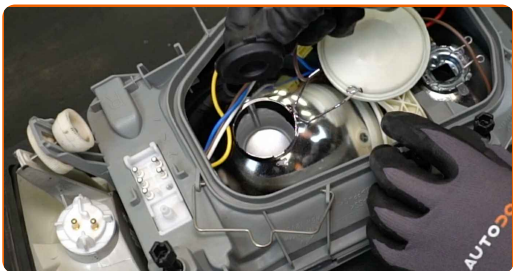


20 Sätt i hel- och halvljuslampan.

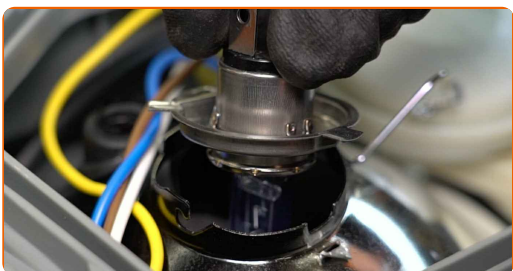


Utbyte: strålkastare – Mercedes W201. Tips:

- Undvik direktkontakt med lampans glas. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.

21 Montera hållaren till hel- och halvljuslampan.

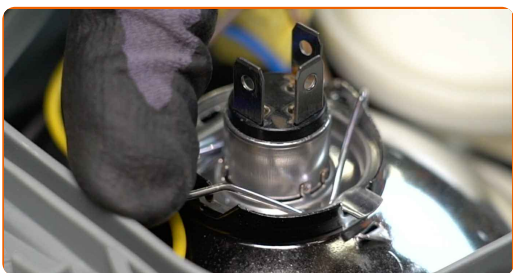

22 Anslut hel- och halvljuslampans kontakt.

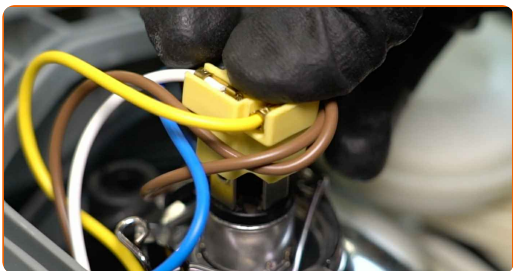


23 Sätt i glödlampan till positionslyktan.



24 Dra hållaren till dimljuslampan åt sidan.



25 Sätt i glödlampan till dimljuset.

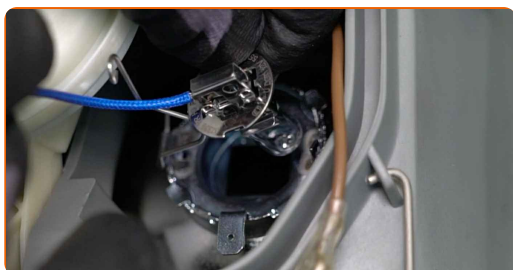


AUTODOC rekommenderar:

- Undvik direktkontakt med lampans glas. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.

26 Montera hållaren till dimljuset.



27 Sätt fast kontakten till dimljuslampan.

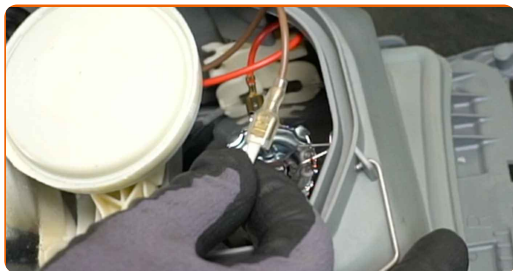

28 Sätt fast bakljusskyddet.



29 Installera strålkastaren.




30 Anslut strålkastarens kontakt.



31 Anslut blinkerslampans kontakt.




32 Montera fästningsbolten.

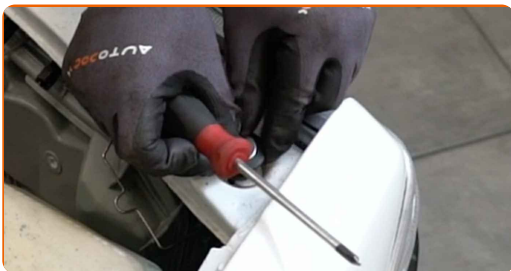

33 Skruva i strålkastarens övre fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.




34 Skruva i strålkastarens nedre fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

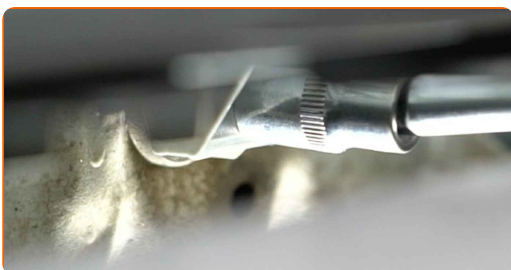


35 Montera strålkastarlisten.



36 Installer fästningsbulten.

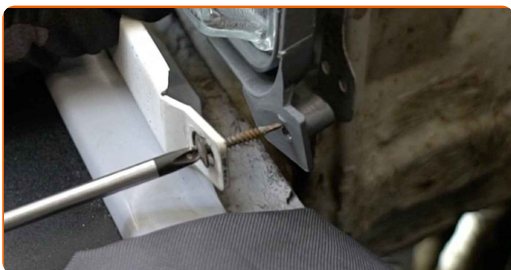

37 Skruva i strålkastarlistens fäste. Använd en Phillips skruvmejsel.

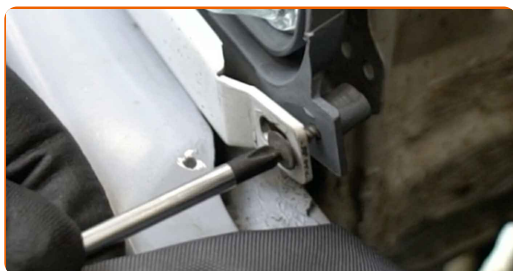

38 Kontrollera att den nya strålkastaren fungerar som den ska.

Utbyte: strålkastare – Mercedes W201. AUTODOC rekommenderar:

- Justera strålkastarens position och riktning vid behov.

39 Ta bort skärmskyddet.



40 Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

STRÅLKASTARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W201

STRÅLKASTARE FÖR MERCEDES: KÖP NU

**STRÅLKASTARE FÖR MERCEDES W201: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.