



Byta bromsskivor bak på
Mercedes W201 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES W201. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

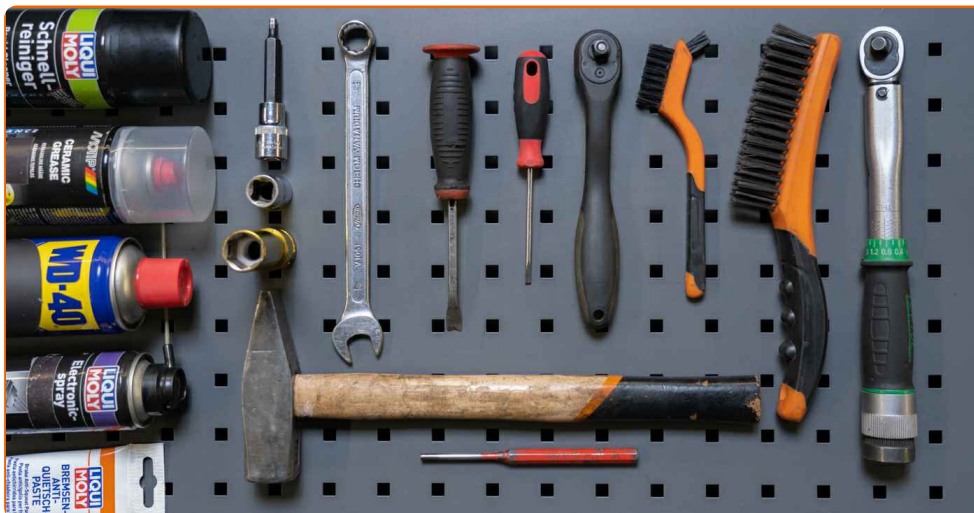

- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Anti gnissel pasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.17
- Insex bit Nr. H5
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Drivdorn
- Hammare
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsskivorna på din Mercedes W201 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W201 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

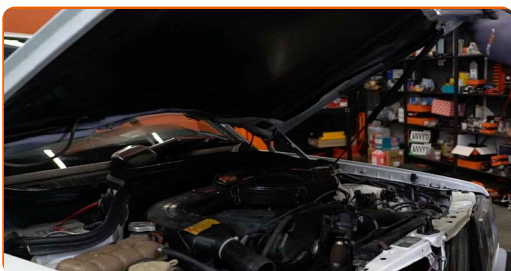

2

Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




3

Säkra bilen med kilar.


4

Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.

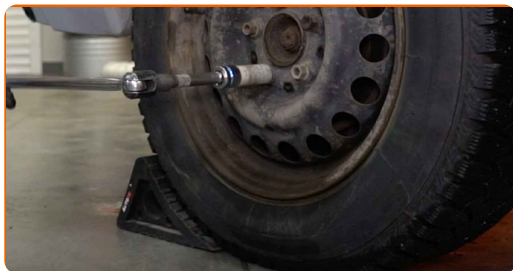

5

Hissa upp bilen.

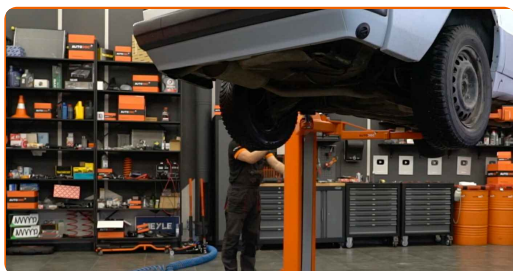


Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

6

Skruva av hjulbultarna.

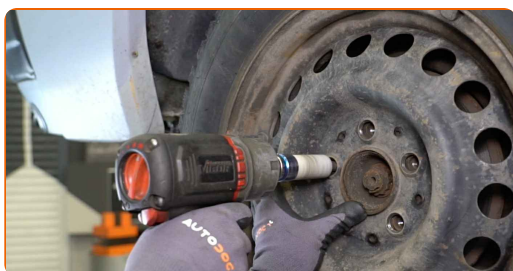


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Mercedes W201


7

Ta bort hjulet.

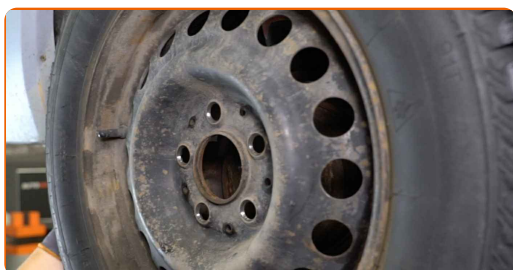


8

Rengör bromsbeläggens glidpinnar. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

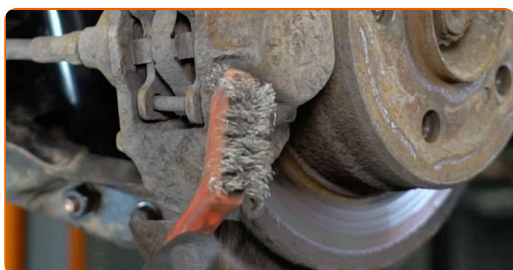


9

Ta bort bromsbeläggens glidpinnar. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

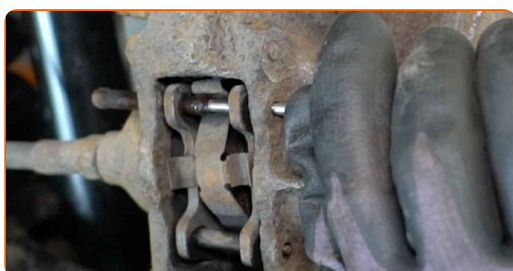


10


Ta bort bromsbeläggens hållfjäder.

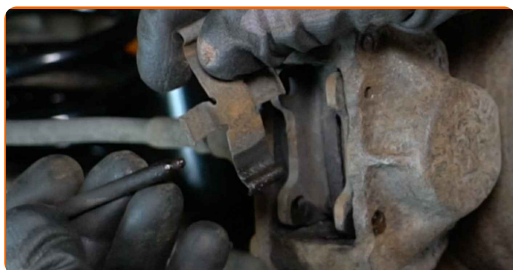


11 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot (2 delar).

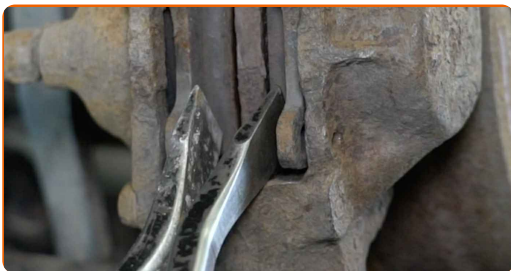


12 Ta bort bromsbeläggen.

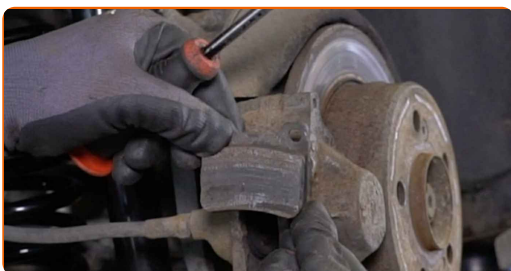


13 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

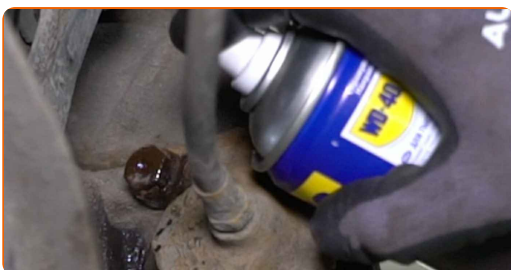

14 Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr 17.

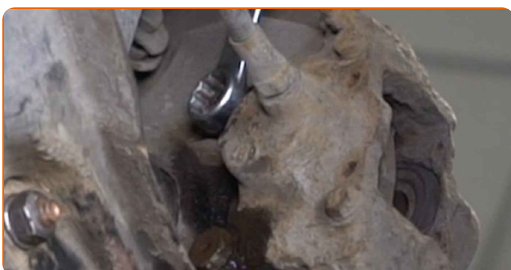


15 Ta bort fästbultarna.

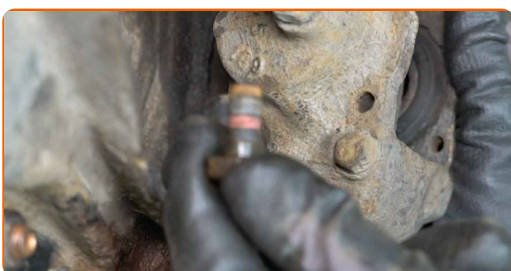

16

Ta bort bromsoket.

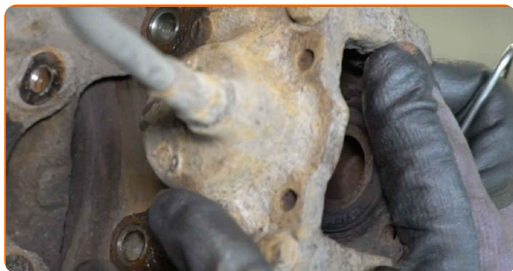

AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

17

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



18

Skruva loss bromsskivans fästen. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.




19

Ta bort fixdubben.



20

Ta bort bromsskivan.

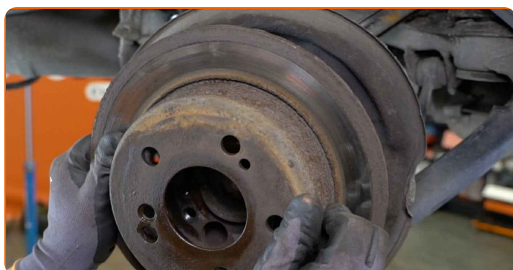


21

Rengör hjulnavet. Använd en stålborste.



22

Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.

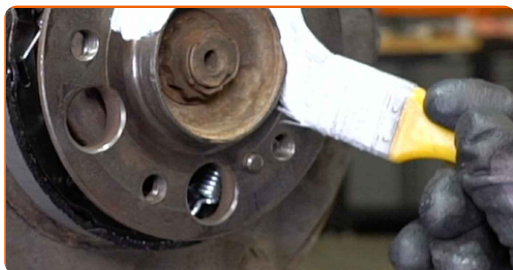


23

Montera en ny bromsskiva.



24

Installer fästningsbulten.

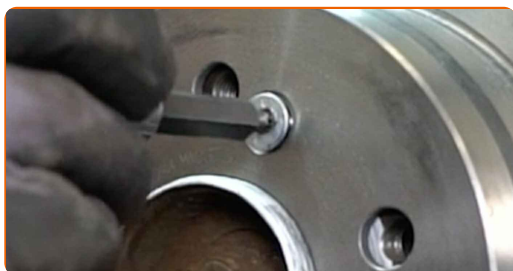

25

Drag åt bromsskivans fästen. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



26

Ställ parkeringsbromsens justeringsmekanism i rätt läge. Använd en plattmejsel.




27

Smörj bromsokets kolvar. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




28

Dra tillbaka bromsokets kolvar.

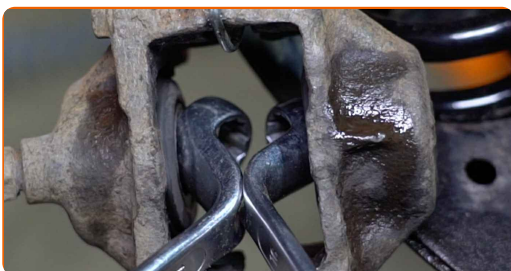

29

Montera bromsoket och fäst det.

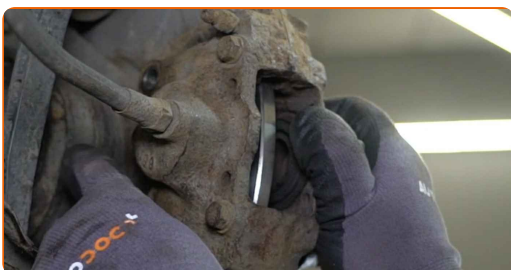


30

Montera fästningsbolten.



31

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

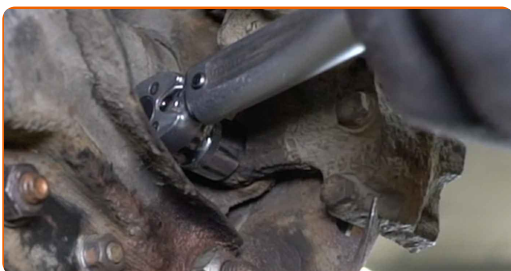


- 32** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 33** Installera bromsbeläggen.

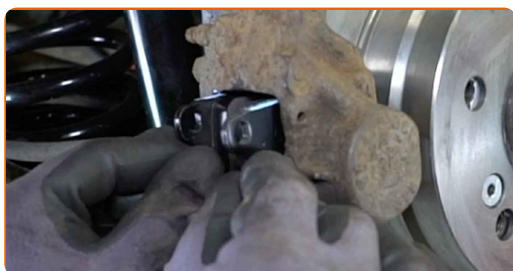


- 34** Montera bromsbeläggens hållfjäder.



35

Montera bromsbeläggens glidpinnar. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

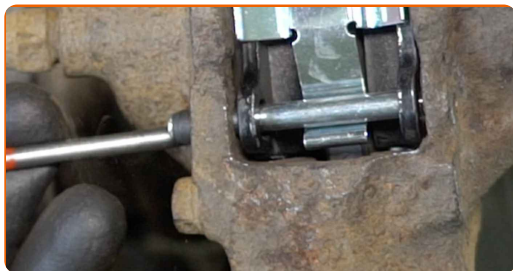

36

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




37

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



38

Montera hjulet.

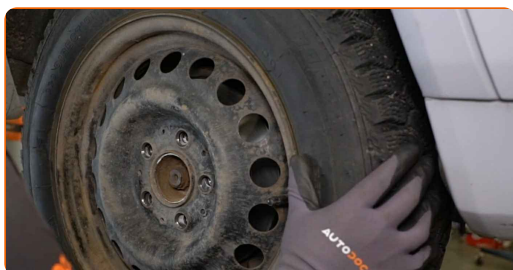


Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


39

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.

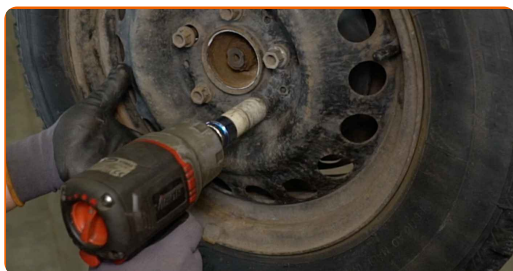


40

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

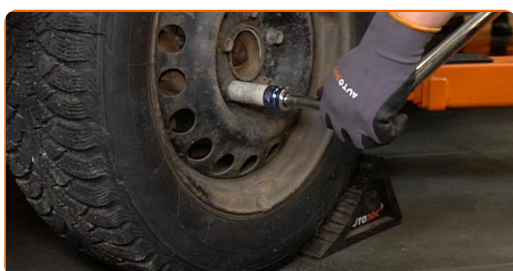

41

Ta bort domkrafter och kilarna.

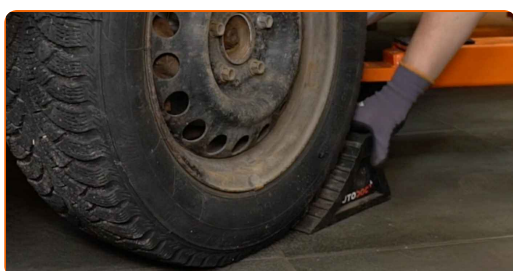

Utbyte: bromsskivor – Mercedes W201. Tips från AUTODOCs experter:

- Utan att starta motorn, tryck ner bromspedalen ett flertal gånger tills du känner ett märkbart motstånd.
- Kontrollera nivån på bromsvätskan i expansionskärlet och fyll på vid behov.

42

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



43

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W201

BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES W201: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.