



Byta multirem på
Mercedes W201 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Skåpbil (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Skåpbil (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Flak/chassi (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Skåp (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Buss (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Buss (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Buss (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Flak/chassi (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Flak/chassi (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skåp / kombi 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Flak/chassi 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Flak/chassi 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES W201. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

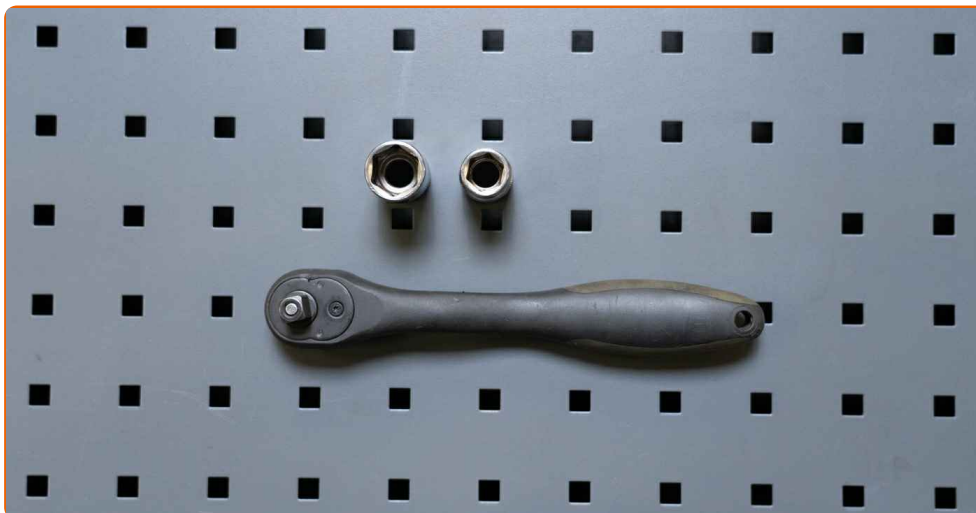

- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17

- Spärnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Mercedes W201. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES W201. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

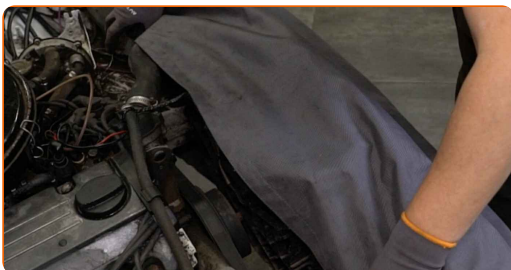


3

Skruva loss remsträckarens fästbult. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

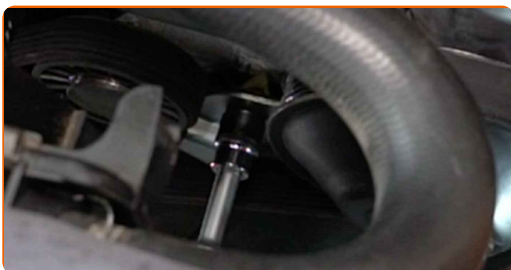


4

Lossa remsträckaren. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

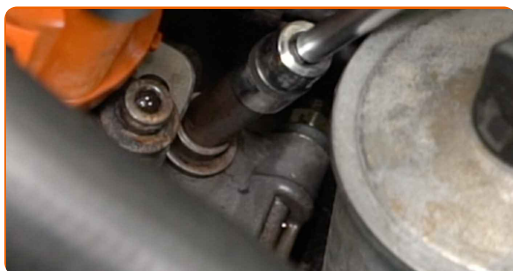

5

Ta bort poly-V-bältet.

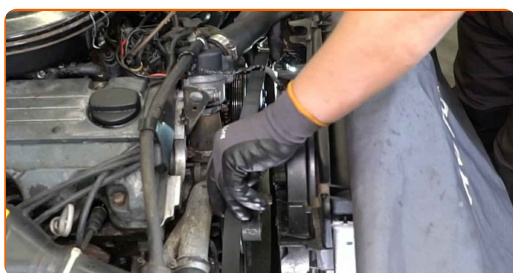


AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

6

Montera Poly-V-bältet.

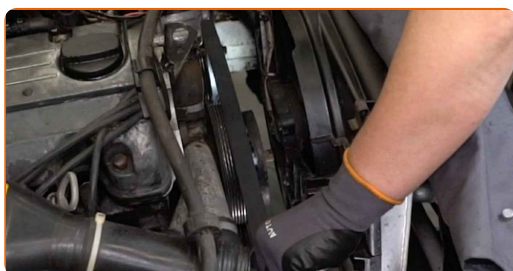


Utbyte: multirem – Mercedes W201. Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

7

Dra åt remsträckaren. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

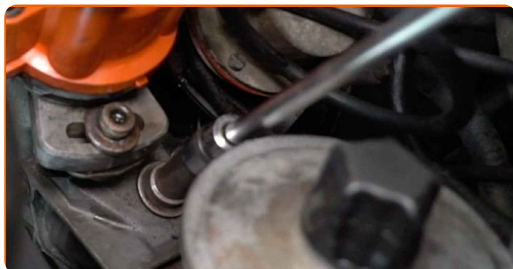

AUTODOC rekommenderar:

- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

8

Skruva i remsträckarens fästbult. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




9

Ta bort skärmskyddet.



10

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

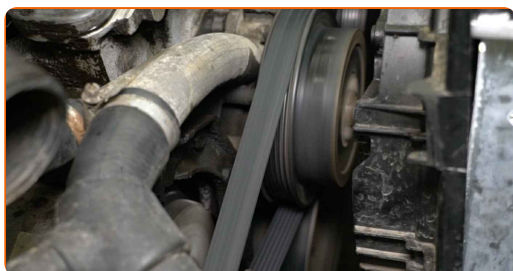

11 Stäng av motorn.

12 Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W201

MULTIREM FÖR MERCEDES: KÖP NU

**MULTIREM FÖR MERCEDES W201: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.