



Byta bromsok bak på  
**MERCEDES-BENZ SLK**  
**(R170)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.449), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 3.2 (170.465)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 (210.035)

**UTBYTE: BROMSOK – MERCEDES-BENZ SLK (R170).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

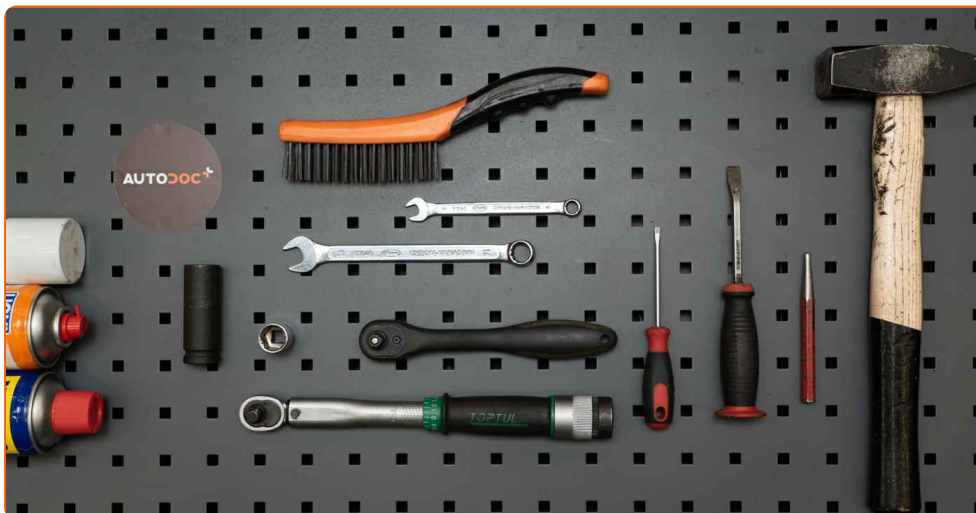

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Tätningsmedel
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr9
- Öppen ringnyckel nr. 14
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hammare
- Drivdorn
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Hjulcross

**Köp verktyg**


Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Tips från AUTODOC:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ SLK (R170) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.

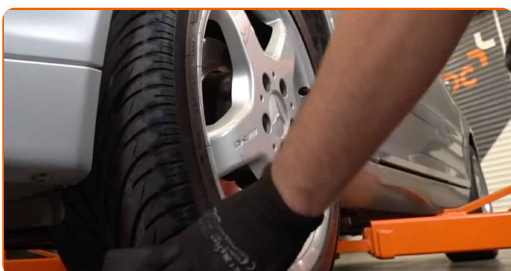


**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**4** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.

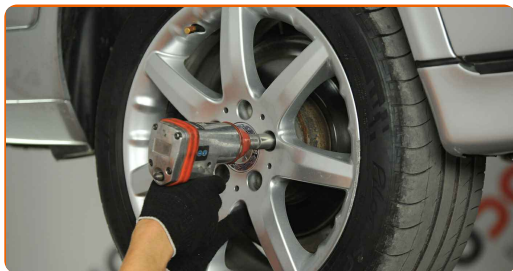

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. MERCEDES-BENZ SLK (R170)

6

Ta bort hjulet.




7

Ta bort bromsklossarnas låsklipp. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.




8


Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

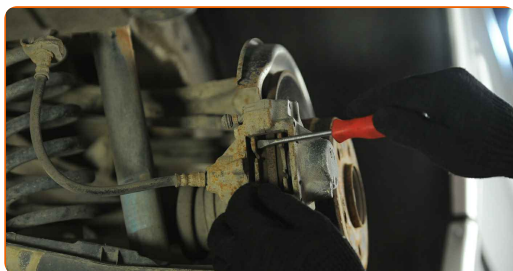


**9** Ta bort bromsbeläggen. Använd en plattmejsel.

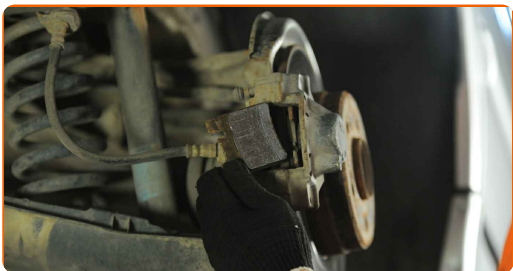

**10** Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslängklämma.

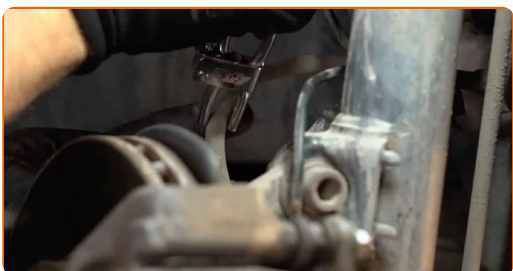


**11** Skruv loss bromsslängens fästelement. Använd en öppen ringnyckel #14.

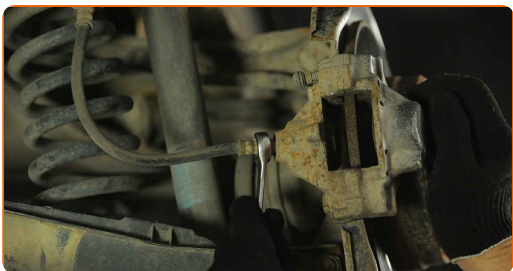


**12** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**13** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

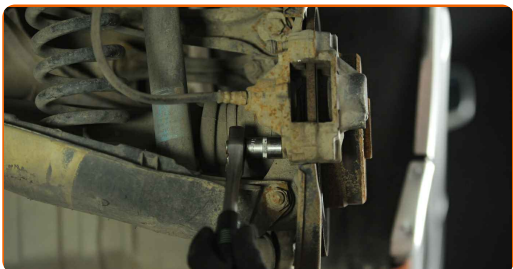


**14** Ta bort fästbultarna (2 delar).

**15** Avlägsna bromsoket.

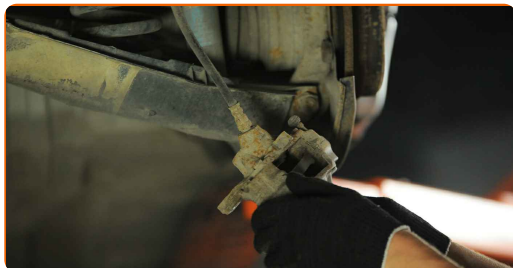

**16** Koppla bort bromsslangen.

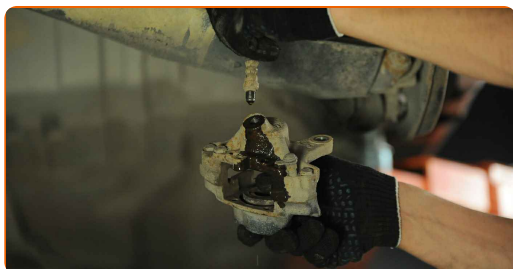


**17** Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**18** Installera och fixa bromsslangen i det nya bromsoket.

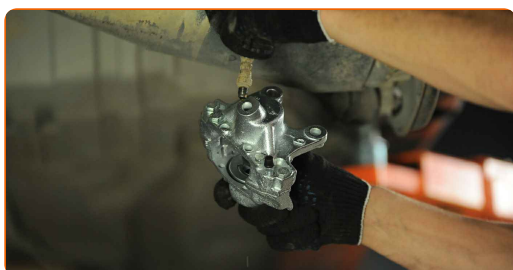

**19** Ta bort klämman på bromsslängen.



**20** Installera bromsoket och justera den.

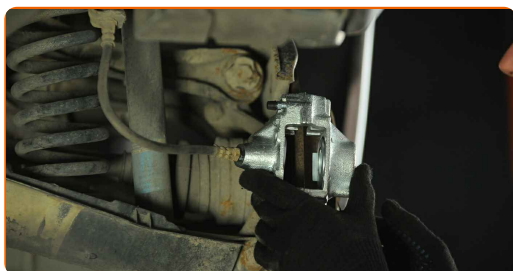


**21** Behandla fästbultarna. Använd ett tätningsmedel.



**22** Montera fästningsbolten (2 delar).


**23** Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

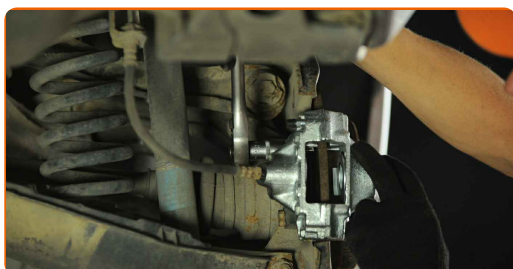




24

Installera bromsbeläggen.

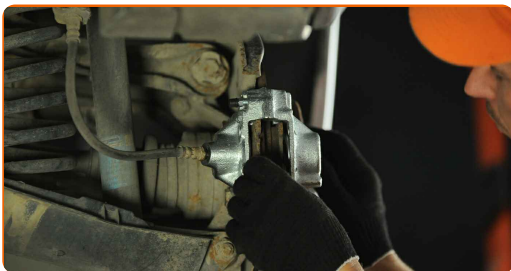

25

Montera bromsklossarnas låsklipp. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare. Använd en plattmejsel.

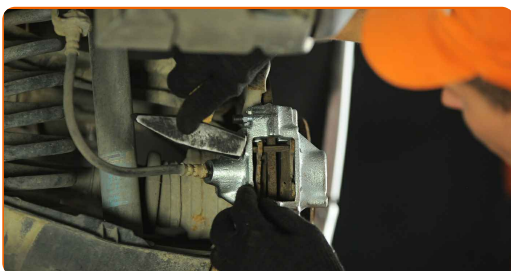


26

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskraven.


27

Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 9.

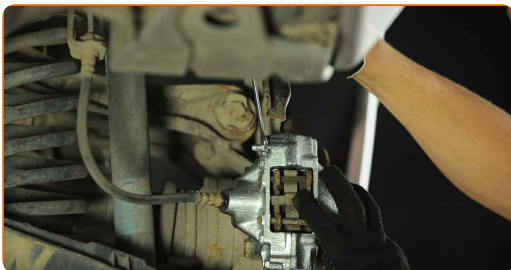

28

Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

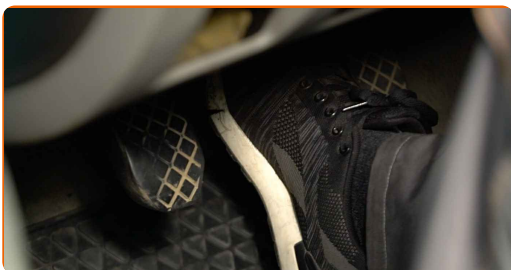


- 29** Dra åt bromsokets luftningssskruv. Använd kombinyckel Nr 9. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 11 Nm vridmoment.



- 30** Koppla loss bromsluftaren.


- 31** Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

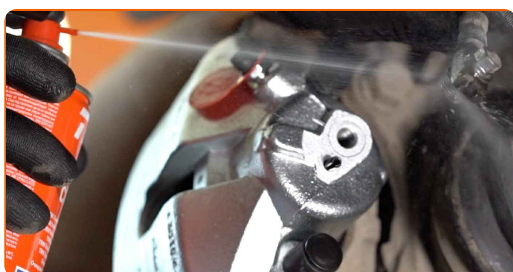

Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ SLK (R170). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 32** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

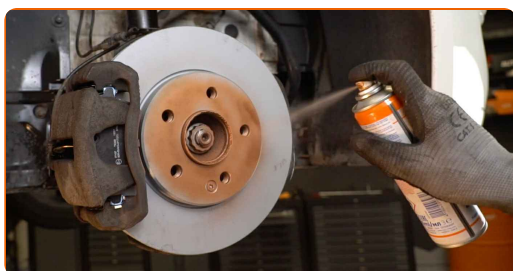

33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

34

Installera hjulet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ SLK (R170)

35

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




36

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



37

Ta bort domkrafter och kilarna.

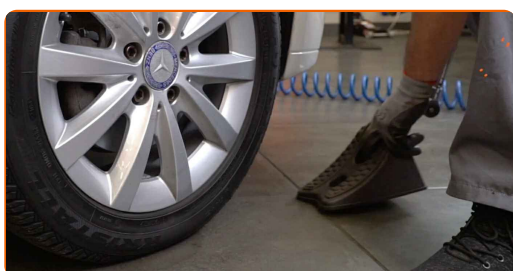

Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

38

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSOK: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.