



Byta bränslefilter på
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Buss
(906) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 311 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 315 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 311 CDI 2.1 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 315 CDI 2.2 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 318 CDI 3.0 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-T BUSS (906). LISTA ÖVER VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:**



- Universal rengöringsspray
- Torxbit T25
- Hylsa nr.5.5
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.10
- Insex bit nr. H5
- Spärnnyckel
- Rundtång
- Bränsleslang med handpump
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

4 Skruva loss fästelementen från motorkåpens baksida. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

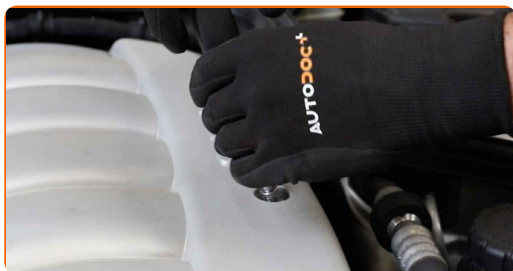

5 Ta bort motorkåpens baksida.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

6

Avlägsna motorkåpan.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

7

Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringsprej.



8

Lossa på bränslefilterets montering. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



- 9 Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr5.5. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



- 10 Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret. Använd en rundtång.



Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906). Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

- 11 Avlägsna bränslefiltret.



12

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906). Tips från AUTODOC:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

13

Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringsprej.



14

Koppla in röret till bränslefiltret.



15

Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd hylsnyckel Nr5.5. Använd en spärrnyckel.



16

Tryck på primer pumpen för bränslet flera gånger tills den blir hård. Använd en bränsleslang med handpump.



17

Koppla in röret till bränslefiltret.



18

Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



19

Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.



20

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



21

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



22

Stäng av motorn.

23

Installera motorkåpan och säkra den.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

24 Skruva i motorhöljets skruvar. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

25 Sätt tillbaka motorkåpas baksida på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

26 Skruva i fästelementen på motorkåpas baksida. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



27 Ta bort skärmskyddet.

28 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.