



Byta multirem på  
**MERCEDES-BENZ T2/LN1**  
**Flak/chassi –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Flak/chassi 510 2.3 (667.001, 667.002)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ T2/LN1  
FLAK/CHASSI. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

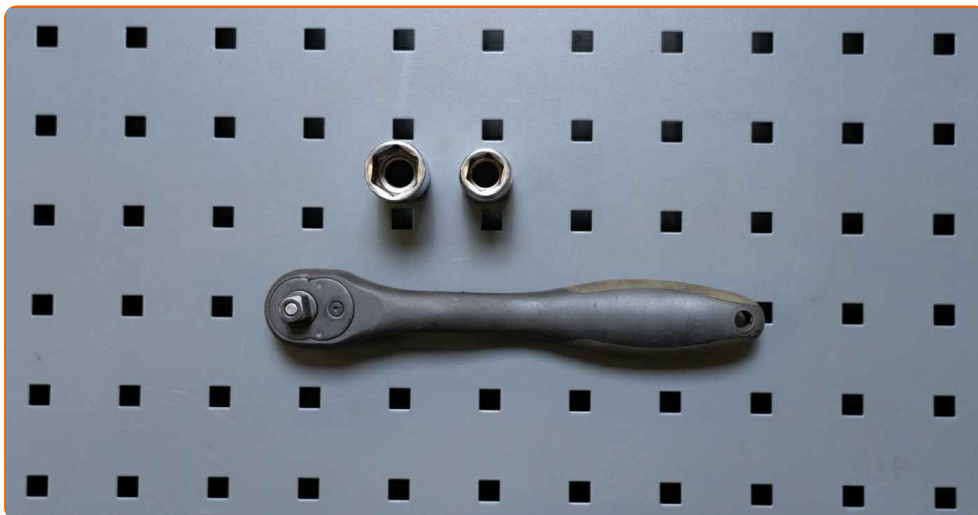

- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17

- Spärnyckel
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Flak/chassi. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ T2/LN1 FLAK/CHASSI. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Skruva loss remsträckarens fästbult. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

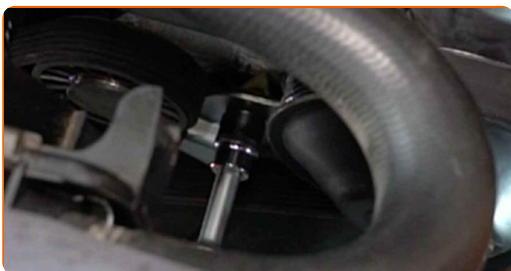

4 Lossa remsträckaren. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

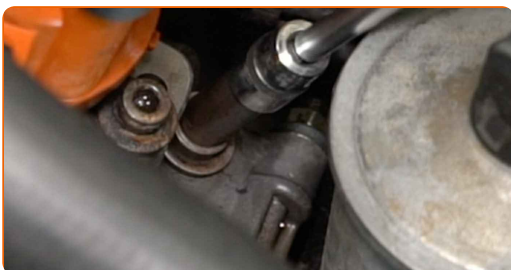


**5** Ta bort poly-V-bältet.

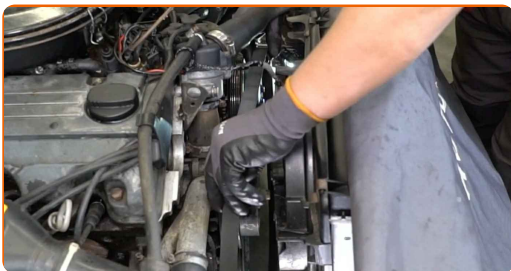

**AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


**6** Montera Poly-V-bältet.

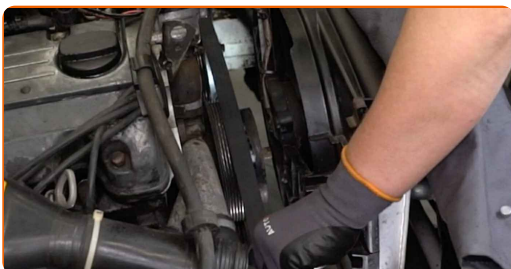

**Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Flak/chassi. Tips:**

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

**7** Dra åt remsträckaren. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

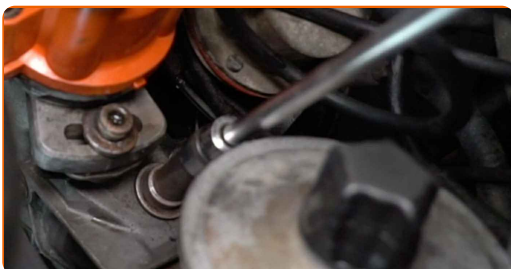

**AUTODOC rekommenderar:**

- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

**8**

Skruva i remsträckarens fästbult. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




**9**

Ta bort skärmskyddet.

**10**

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

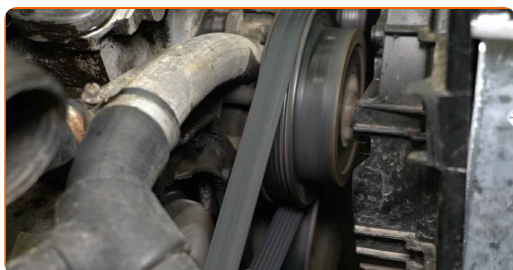

**11**

Stäng av motorn.

**12**

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.