



Byta bränslefilter på
MERCEDES-BENZ T2/LN1
Skåp / kombi –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skåp / kombi 508 D 2.3 (667.361, 667.362)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES-BENZ T2/LN1
SKÅP / KOMBI. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.19
- Stjärnskruvmejsel
- Bränsleslang med handpump
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skåp / kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES-BENZ T2/LN1 SKÅP / KOMBI. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

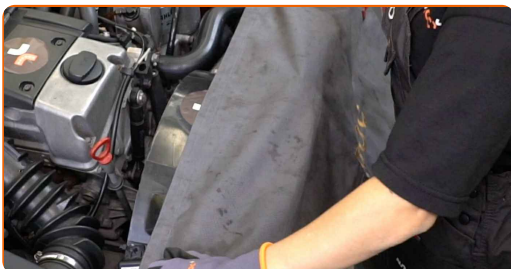


3

Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd allrengöringssprej.



4

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd kombinyckel Nr 19.

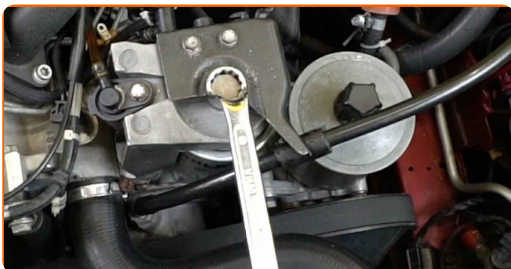

5

Ta bort fixdubben.




6

Ta bort bränslefiltret.



7

Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd allrengöringssprej.

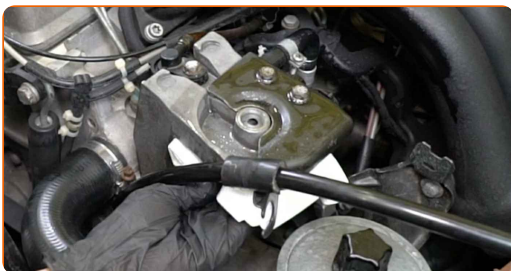

8

Sätt in ett nytt bränslefilter.



Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skåp / kombi. Tips:

- Smörj in o-ringarna på det nya bränslefiltret med en liten mängd bränsle.

9

Installer fästningsbulten.



AUTODOC rekommenderar:

- Använd nya o-ringar.

10

Drag åt bränslefiltrets fästen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.



11


Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd en Phillips skruvmejsel.



12 Koppla loss röret ifrån bränslefiltret.




13 Förbered bränslesystemet genom att pumpa fram bränsle för att avlägsna kvarvarande luft. Använd en bränsleslang med handpump.

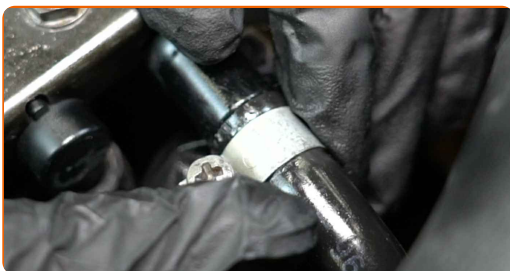

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skåp / kombi. AUTODOC rekommenderar:


- Detta är nödvändigt för att bränslesystemet ska kunna fyllas helt med bränsle.

14 Anslut ledningen till bränslefiltret.

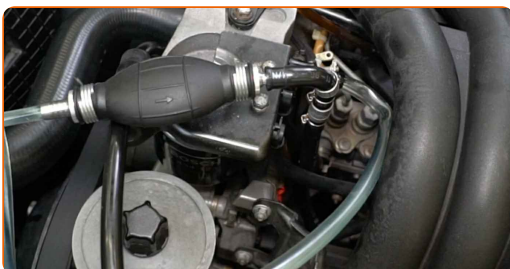

15

Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd en Phillips skruvmejsel.

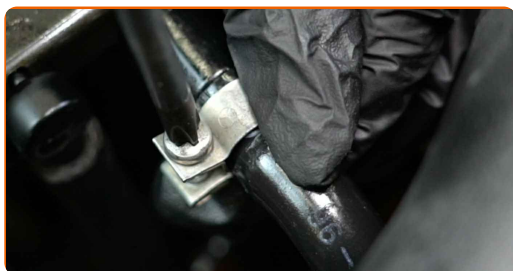

16

Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringsprej.



17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



18

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skåp / kombi. Proffsen rekommenderar:

- Se till att det inte finns några bränsleläckor.

19

Ta bort skärmskyddet.



20

Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.