



Byta multirem på
MERCEDES-BENZ Viano
(W639) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ ML-klass (W163) ML 270 CDI (163.113)

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ VIANO (W639).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- XZN hylsa nr.17
- Spärrnyckel
- Skärmskydd
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ Viano (W639). AUTODOC
rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ VIANO (W639). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Säkra bilen med kilar.

4

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

5

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd 12-kantshylsa nr 17. Använd en spärrnyckel.



6

Ta bort poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ Viano (W639). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

7 Returnera spänningen till dess orginella position. Använd 12-kantshylsa nr 17. Använd en spärrnyckel.

8 Dra åt sidan Poly-V spänningen. Använd 12-kantshylsa nr 17. Använd en spärrnyckel.

9 Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ Viano (W639). Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspänarna.

10 Returnera spänningen till dess orginella position. Använd 12-kantshylsa nr 17. Använd en spärrnyckel.



11 Sänk bilen.

12 Ta bort domkrafter och kilarna.

13

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



14

Stäng av motorn.

15

Ta bort skärmskyddet.

16


Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

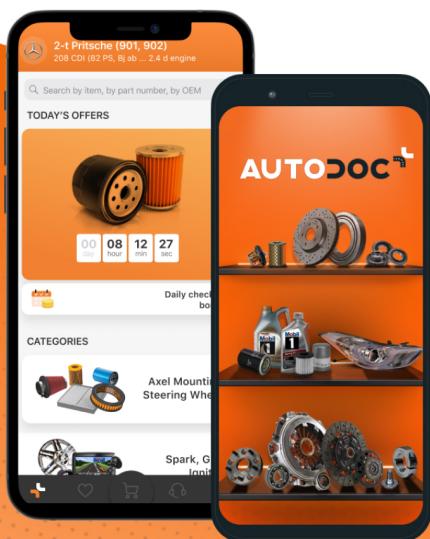

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC GmbH.